

Chapitre 1.

Mise en route

Caractéristiques du produit	2
Avant de commencer	4
Contenu	7
Consignes de sécurité	8
Posture correcte durant l'utilisation de l'ordinateur	18
Consignes de sécurité importante	20
Remplacement des pièces et des accessoires	22
Déclarations sur le respect des normes	24
INFORMATION DU SYMBOLE WEEE	36
Présentation	37
Mise sous et hors tension de l'ordinateur	43



UMPC (PC Ultra Mobile) compact mais solide

- Processeur Intel Celeron M ULV /
Processeur Intel Pentium M ULV
- 256 Mo jusqu'à 1Go de mémoire DDR2
- Disque dur 1,8" de haute capacité, 20 à 60 Go



Ecran LCD WVGA TFT 7 pouces

- Résolution de base de 800x480 pixels, Résolution maximale de 2048x1536 pixels (lorsqu'un écran externe est connecté)
- Fonction Auto Scaler (réglage automatique de la résolution) pour permettre une sortie haute résolution
- Ecran tactile facile d'emploi utilisable avec les doigts.




Puissantes fonctions multimédias

- Divers programmes multimédias tels qu'Play AVStation, etc.
- 2 microphones intégrés assurant une qualité d'enregistrement audio supérieure




Prise en charge multiréseau

- LAN sans fil 802.11b / Bluetooth (en option)
- Résout les problèmes d'espace par une communication sans fil

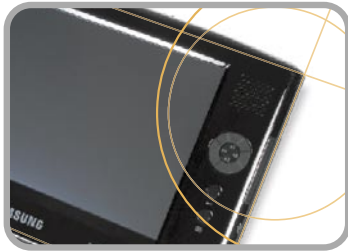

Design compact, léger pour une grande portabilité / Design soigné

- A peine 779g (sans les modules Bluetooth)
- Panneau avant brillant

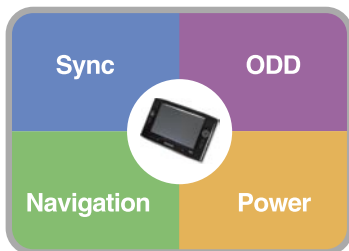

Accessoires en options pour plus de confort

- Câble données USB permettant un échange de données avec un autre PC.
- Lecteur de disque optique externe, Clavier USB externe ultraplat
- Chargeur Powerbank pour plus d'autonomie

Avant de commencer

Avant de lire le Guide de l'utilisateur, prenez connaissance des informations suivantes.

Informations relatives au Guide de l'utilisateur

Ce produit est fourni avec un **Guide de mise en route** et un **Guide de l'utilisateur**.

Vous pouvez utiliser l'ordinateur de manière plus aisée et plus adaptée à vos besoins grâce à l'un des deux guides.

Guide de mise en route

Ce guide est fourni pour que vous vous y référerez à votre guise, lors de la première utilisation de l'ordinateur.

Guide de l'utilisateur (User Guide)

Le présent document est le Guide de l'utilisateur. Vous pouvez le consulter en double-cliquant avec le stylet sur l'icône située sur le bureau.

Ce document détaille les fonctions de l'ordinateur et explique comment utiliser les fonctions et le programme.

Utilisation du Guide de l'utilisateur

- 1 Assurez-vous de consulter les **Consignes de sécurité** avant d'utiliser l'ordinateur.
- 2 Pour l'utilisation de base de l'ordinateur, reportez-vous au **Guide de mise en route** fourni en supplément.
- 3 Reportez-vous au **Guide de l'utilisateur** pour connaître les procédures d'utilisation de l'ordinateur.
- 4 Grâce à l'**Index** du Guide de l'utilisateur, vous pouvez facilement trouver les informations que vous recherchez.
- 5 Grâce au **Glossaire** du Guide de l'utilisateur, vous pouvez facilement trouver la signification des termes techniques.
- 6 En cas de problème, reportez-vous à la section **Q & R** du Guide de l'utilisateur.



- Certains périphériques et logiciels dont il est question dans le Guide de l'utilisateur peuvent ne pas être fournis et/ou mis à niveau. Notez que l'environnement de l'ordinateur mentionné dans le Guide de l'utilisateur peut être différent du vôtre.
- L'image utilisée pour la couverture et le texte du Guide de l'utilisateur peuvent ne pas être identiques à ceux utilisés en réalité.



- Ce guide décrit les procédures tant pour la souris que pour le stylet.
Une expression telle que « **cliquer** » dans le présent manuel équivaut donc à « **taper** » avec le stylet.
- Les illustrations de ce guide sont fournies en supposant que votre système d'exploitation est Windows Vista. Ces illustrations peuvent changer.
- Le Guide de l'utilisateur fourni avec l'ordinateur peut varier selon le modèle.

Notations des consignes de sécurité

Icône	Notation	Description
	Avertissement	Failing to follow instructions marked with this symbol, may cause personal injury and or fatality.
	Attention	Failing to follow instructions marked with this symbol, may cause slight injury to yourself or damage your property.

Notations de texte

Icône	Notation	Description
	Avant de commencer	Le contenu de cette section comprend les informations requises avant l'utilisation d'une fonction.
	Attention	Le contenu de cette section comprend les informations requises concernant la fonction.
	Re-marque	Le contenu de cette section comprend les informations nécessaires à l'utilisation de la fonction.
	Page XX	Cette notation indique le numéro de page auquel vous pouvez vous reporter pour obtenir des informations sur les fonctions relatives ou pour référence.
	Démarrer > Tous les programmes > Samsung > User Guide > User Guide	Ceci représente un chemin de menu pour exécuter un programme. Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Tous les programmes > Samsung > User Guide > User Guide dans cet ordre, à partir du menu.

Copyright

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. détient le copyright du présent manuel.

Le contenu du présent manuel ne doit pas être reproduit ni transmis sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans le consentement de Samsung Electronics Co., Ltd.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis du fait de l'amélioration des performances du produit.

Samsung Electronics ne pourra pas être tenu responsable de la perte de données. Veillez à ne pas perdre de données importantes et à sauvegarder vos données afin d'éviter une telle perte.

Précautions de prise en charge du système d'exploitation

Le système d'exploitation (SE) installé sur ce produit est la dernière version de Windows Vista. Il est impossible d'installer un système d'exploitation autre que Windows Vista, ni une copie non autorisée de Windows Vista.

Exemple) Lors de la tentative d'installation de Windows Vista Home Premium, lorsque Windows Vista Home Basic est déjà installé.

Les systèmes d'exploitation autres que celui installé sur cet ordinateur (Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows 2003 Server, UNIX et LINUX, versions différentes de Windows Vista, etc.) ne sont pas pris en charge.

En cas de problème dû à l'installation d'un autre système d'exploitation, la société n'assure pas de prise en charge, de remplacement ou de remboursement. Si l'un de nos techniciens intervient pour résoudre ce problème, des frais s'appliqueront.

En outre, l'installation d'un programme qui n'est pas pris en charge par Windows Vista peut provoquer un mauvais fonctionnement du programme.

Dans ce cas, adressez-vous au fabricant du logiciel correspondant. Si vous nous demandez d'intervenir afin de résoudre un problème provoqué par un logiciel incompatible, des frais s'appliqueront.

Chapitre 1. Mise en route

Caractéristiques du produit	2
Avant de commencer	4
Contenu	7
Consignes de sécurité	8
Posture correcte durant l'utilisation de l'ordinateur	18
Consignes de sécurité importante	20
Remplacement des pièces et des accessoires	22
Déclarations sur le respect des normes	24
INFORMATION DU SYMBOLE WEEE	36
Présentation	37
Mise sous et hors tension de l'ordinateur	43

Chapitre 2. Utilisation de l'ordinateur

Stylét	46
Saisie de texte	49
Utilisation des boutons	55
Logement pour carte CF	62
Raccordement d'un moniteur	64
Réglage du volume	68

Chapitre 3. Utilisation de Microsoft Windows Vista

A propos de Microsoft Windows Vista	71
Présentation des écrans de Windows Vista	74
Panneau de configuration	84

Chapitre 4. Utilisation du réseau

Réseau câblé	97
Réseau sans fil	100
Utilisation d'Easy Network Manager	103
Bluetooth	107

Chapitre 5. Utilisation des applications

Introduction aux programmes	114
CyberLink PowerDVD	117
Samsung Update Plus	119
Play AVStation	121
AVStation Now	135
Utilisation d'Origami Experience	137

Chapitre 6. Réglages

Programme de configuration du BIOS	140
Définition d'un mot de passe au démarrage	145
Modification de la séquence de démarrage	148
Batterie	149

Chapitre 7. Windows Media Center

A propos du contenu de l'emballage et du guide de programmes	156
Connexion et configuration du Media Center	157
Utilisation du Media Center	161

Chapitre 8. Annexe

Utilisation de Samsung Magic Doctor	175
Utilisation de McAfee SecurityCenter	176
Réinstallation de logiciels	177
Réinstallation de Windows Vista	179
Q & R	183
A propos du logiciel Intel Media Sharing	201
Caractéristiques techniques du produit	202
Glossaire	206
Index	210
Contact SAMSUNG WORLD WIDE	211


Consignes de sécurité

Pour votre sécurité et pour éviter tout dégât, lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes. Ces indications se rapportant à de nombreux modèles Samsung Computers, il se peut que certaines illustrations ne correspondent pas au vôtre.

⚠ Avertissement

Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures et même la mort.

Installation

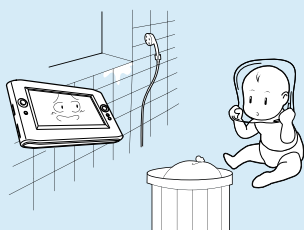


Ne pas installer l'appareil dans des lieux exposés à l'humidité, comme une salle de bains.

Vous risquez un choc électrique. Respectez les conditions d'utilisation de l'appareil spécifiées dans le guide de l'utilisateur.

Conservez les sachets en plastique hors de portée des enfants.

Ils peuvent entraîner un risque d'étouffement.

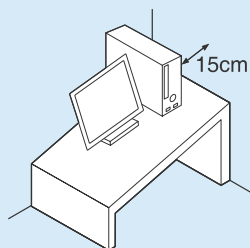

Maintenez une distance de 15 cm ou plus entre l'ordinateur et un mur adjacent et ne placez aucun objet dans l'espace ainsi réservé.


Cela pourrait augmenter la température intérieure de l'ordinateur et provoquer des blessures.

N'installez pas l'ordinateur sur un plan incliné ou dans un endroit sujet aux vibrations, ou évitez de l'utiliser dans ces circonstances pendant une longue période.

Cela augmente le risque de dysfonctionnement ou d'endommagement de l'appareil.

Alimentation

Les illustrations de la fiche d'alimentation et de la prise murale peuvent varier selon les spécifications du pays concerné et selon le modèle de l'appareil.

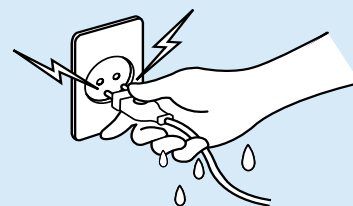


Ne touchez ni la prise secteur ni le cordon d'alimentation les mains mouillées.

Vous risquez une électrocution.


Si vous branchez l'appareil à l'aide d'une rallonge ou d'une prise multiple, veuillez respecter leurs caractéristiques (tension/intensité).

There is a danger of electric shock or fire hazard.

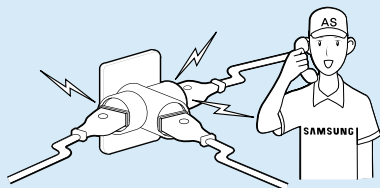


En cas de bruit au niveau du cordon d'alimentation ou de la prise murale, débranche le cordon d'alimentation de la prise murale et contactez un centre de service.

Vous risquez de recevoir une électrocution ou de provoquer un incendie.

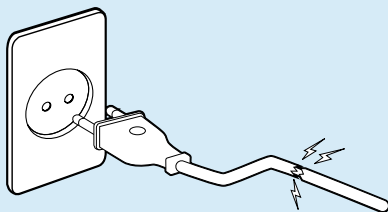


N'utilisez pas de prise secteur ni de cordon d'alimentation ni de prise électrique endommagés ou desserrés.

Vous risquez de recevoir une électrocution ou de provoquer un incendie.

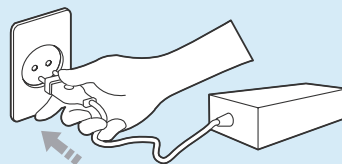


Enfoncez fermement le cordon d'alimentation dans la prise murale et dans l'adaptateur secteur.

Dans le cas contraire vous risquez de provoquer un incendie.

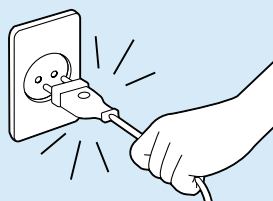

Ne débranche pas le cordon d'alimentation en tirant sur le câble.

Si le cordon est endommagé, il peut provoquer une électrocution.

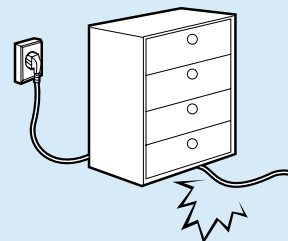


Ne pliez pas le cordon d'alimentation de façon excessive et ne placez pas d'objets lourds dessus. Il est particulièrement important de placer le cordon d'alimentation hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques.

Si le cordon est endommagé, il peut provoquer une électrocution ou un incendie.

Utilisez une prise murale ou une prise multiple connectée à la terre.

Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer une électrocution.

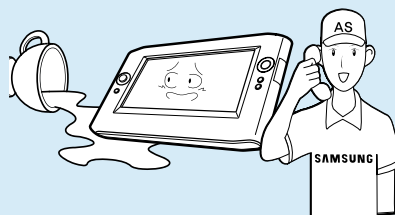

Si de l'eau ou une autre substance pénètre dans la prise d'entrée d'alimentation, dans l'adaptateur secteur ou dans l'ordinateur, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le centre de service.

Un dispositif endommagé à l'intérieur de l'ordinateur peut provoquer une électrocution ou un incendie.


Utilisation des batteries



Conservez la batterie hors de portée des enfants en bas âge qui pourraient la mettre à la bouche et des animaux familiers qui pourraient la mordiller.


Il y a risque de choc électrique ou d'étouffement.

Utilisation de l'ordinateur

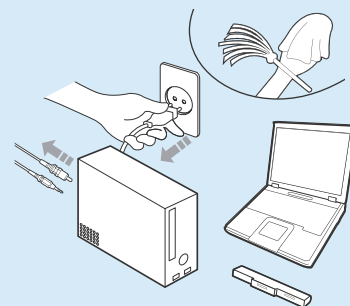


Débranchez tous les câbles reliés à l'ordinateur avant de nettoyer celui-ci. Si vous utilisez un ordinateur portable, retirez la batterie.

Dans le cas contraire, vous risquez de recevoir une électrocution ou d'endommager l'appareil.

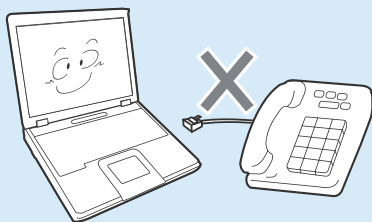


Ne branchez pas de ligne téléphonique connectée à un téléphone numérique sur le modem.

Vous risqueriez de provoquer une électrocution, un incendie ou d'endommager l'appareil.

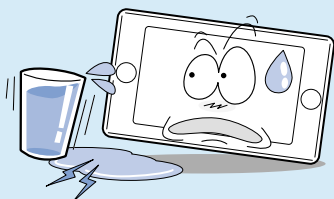


Ne placez pas de récipient contenant de l'eau ni de produits chimiques sur l'ordinateur ou à proximité.

Si de l'eau ou des produits chimiques pénètrent dans l'ordinateur, ils peuvent provoquer un incendie ou une électrocution.

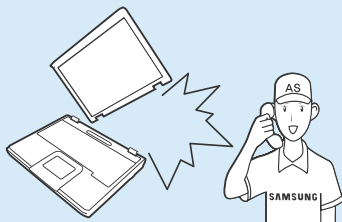

Si l'ordinateur se casse ou tombe, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service pour une vérification de sécurité.


L'utilisation d'un ordinateur abîmé peut provoquer une électrocution ou un incendie.

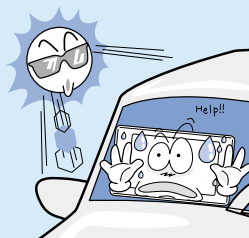

Évitez d'exposer directement l'ordinateur aux rayons du soleil dans un endroit clos, comme à l'intérieur d'un véhicule

Vous risquez de provoquer un incendie. L'ordinateur pourrait surchauffer et pourrait également faire l'objet d'un vol.

Mises à niveau

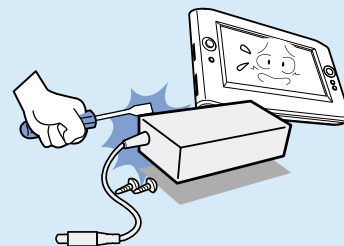

Ne démontez jamais l'alimentation ou l'adaptateur secteur.


Vous risquez une électrocution.

Lorsque vous retirez la batterie de l'horloge en temps réel, conservez-la hors de portée des enfants, qui pourraient la toucher et/ ou l'avaler.

Il y a risque d'étouffement. Si un enfant a avalé la batterie, contactez immédiatement un médecin.

Utilisez uniquement des pièces agréées (prise multiple, batterie et mémoire) et ne les démontez jamais.


Vous risquez d'endommager l'appareil, de recevoir une électrocution ou de provoquer un incendie.

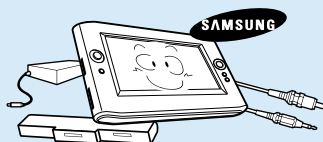

Eteignez l'ordinateur et débranchez tous les câbles avant de le démonter. Si l'ordinateur est équipé d'un modem, débranchez la ligne téléphonique. Si vous utilisez un ordinateur portable, n'oubliez pas de retirer la batterie.

Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer une électrocution.

Stockage et déplacements

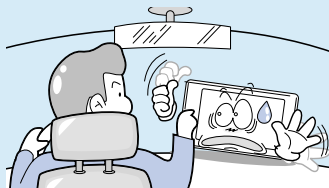

Respectez les consignes du lieu où vous vous trouvez (par ex. dans un avion, un hôpital, etc.) lorsque vous utilisez un périphérique de communication sans fil (LAN sans fil, Bluetooth, etc.).

Attention

Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

Installation

Ne bloquez pas les ports (orifices), les aérations, etc. de l'appareil et n'y insérez aucun objet.

Un composant endommagé à l'intérieur de l'ordinateur peut causer une électrocution ou un incendie.

Lorsque vous utilisez un ordinateur posé sur le côté, placez-le de sorte que les aérations soient orientées vers le haut.

Dans le cas contraire, la température intérieure de l'ordinateur pourrait augmenter et l'ordinateur risque de mal fonctionner ou de s'arrêter.

Ne placez pas d'objet lourd sur l'appareil.

Cela risque de poser problème à l'ordinateur. En outre, cet objet pourrait tomber et blesser quelqu'un ou endommager l'ordinateur.

Utilisation des batteries

Mettez les batteries usées au rebut de façon appropriée.

- Elles peuvent déclencher un incendie ou une explosion.
- La procédure de mise au rebut de batteries peut varier d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre. Mettez les batteries usées au rebut de façon appropriée.

Ne lancez pas les batteries, ne les démontez pas et ne les immergez pas dans l'eau.

Cela pourrait provoquer des blessures, un incendie ou une explosion.

Utilisez uniquement des batteries agréées par Samsung Electronics.

Dans le cas contraire, vous risquez de déclencher une explosion.

Lorsque vous stockez ou déplacez des batteries, évitez de les mettre en contact avec des objets en métal tels que des clés de voitures ou des trombones.

Un contact avec du métal peut entraîner un courant excessif et une température élevée, ce qui pourrait endommager les batteries ou provoquer un incendie.

Respectez les instructions du manuel pour charger les batteries.

Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer une explosion ou un incendie et d'endommager l'appareil.

Ne chauffez pas les batteries et ne les exposez pas à la chaleur (par ex. à l'intérieur d'un véhicule en été).

Elles pourraient déclencher un incendie ou une explosion.

Utilisation de l'ordinateur

Ne placez pas de bougie, de cigare allumé, etc. au-dessus ou sur l'appareil.

Vous risquez de déclencher un incendie.

Prenez soin de faire tester l'appareil par un technicien d'entretien et de sécurité après toute réparation.

Les Centres de Réparation Samsung agréés réaliseront les vérifications de sécurité après une réparation. L'utilisation d'un appareil réparé non testé peut provoquer une électrocution ou un incendie.

En cas d'orage, éteignez immédiatement l'ordinateur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et n'utilisez pas de modem ou de téléphone.

Vous risquez de recevoir une électrocution ou de provoquer un incendie.

Branchez uniquement des périphériques agréés aux connecteurs ou aux ports de l'ordinateur.

Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer une électrocution et un incendie.

Fermez l'écran LCD uniquement après avoir vérifié que l'ordinateur portable soit éteint.

Dans le cas contraire, la température pourrait augmenter et cela pourrait surchauffer et déformer l'appareil.

N'appuyez pas sur le bouton d'éjection alors que le lecteur de disquette/CD-ROM fonctionne.

Vous risquez de perdre des données et aussi de causer des blessures par l'éjection inopinée de la disquette ou du disque.

Prenez soin de ne pas faire tomber l'appareil lors de son utilisation.

Cela pourrait provoquer des blessures ou des pertes de données.

Ne connectez pas l'antenne à des mécanismes électriques tels que la prise murale.

Vous risquez une électrocution.

Lorsque vous manipulez les pièces d'un ordinateur, respectez les consignes du manuel fourni avec ces pièces.

Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil.

Si l'ordinateur émet de la fumée ou si vous sentez une odeur de brûlé, débranchez la prise d'alimentation de la prise murale et contactez un centre de service. Si vous utilisez un ordinateur portable, n'oubliez pas de retirer la batterie.

Vous risquez de déclencher un incendie.

N'utilisez pas de disquette ou de CD en dommagé ou altéré.

Vous risquez d'endommager l'appareil ou de vous blesser.

N'insérez pas vos doigts dans l'emplacement de la carte PC.

Vous risquez de vous blesser ou de recevoir une électrocuti

Nettoyez l'ordinateur à l'aide d'une solution prévue à cet effet, puis utilisez l'ordinateur uniquement lorsqu'il est entièrement sec.

Dans le cas contraire, vous pouvez provoquer une électrocution ou un incendie.

La méthode d'éjection de secours d'un disque à l'aide d'un trombone ne doit pas être employée lorsque le disque est en marche. Assurez-vous d'utilisez le dispositif d'éjection de secours du disque seulement lorsque le lecteur de disque optique est arrêté.

Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser.

N'approchez pas votre visage du lecteur de disque optique lorsqu'il fonctionne.

Vous risquez de vous blesser en cas d'éjection inopinée.

Avant l'utilisation de CD, vérifiez qu'ils n'aient ni fêlures ni dommages.

Cela pourrait endommager le lecteur et provoquer des dommages au périphérique et des blessures à l'utilisateur.

Mises à niveau

Touchez l'appareil ou ses pièces avec précaution.

Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.

Veillez à ne pas lancer ni laisser tomber une pièce ou un périphérique de l'ordinateur.

Cela pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.

Après un remontage, assurez-vous de fermer le couvercle de l'ordinateur avant de l'allumer.

Vous risquez de subir une électrocution si votre corps touche une partie interne.

Utilisez uniquement des pièces agréées par Samsung Electronics.

Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer un incendie ou d'endommager l'appareil.

Ne tentez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vous-même.

Vous risquez de recevoir une électrocution ou de provoquer un incendie.

Avant de connecter un périphérique non fabriqué ou non agréé par Samsung Electronics, renseignez-vous auprès de votre centre de service.

Vous risquez d'endommager l'appareil.

Stockage et déplacements

Avant de déplacer l'appareil, éteignez-le et débranchez tous les câbles.

Dans le cas contraire, l'appareil risque d'être endommagé ou des utilisateurs pourraient trébucher sur les câbles.

Si vous n'utilisez pas votre ordinateur portable pendant une longue période, déchargez la batterie et conservez-la séparément.

La batterie sera ainsi conservée dans les meilleures conditions.

Gardez le stylet hors de la portée des enfants.

Les enfants risqueraient de se blesser en l'avalant ou de se faire mal aux yeux.

Nettoyez l'ordinateur à l'aide d'une solution prévue à cet effet.

L'utilisation d'un produit nettoyant ou chimique non prévu à cet effet risquerait d'endommager le produit.

N'utilisez pas l'ordinateur et ne le consultez pas lorsque vous conduisez un véhicule.

Cette situation risque de provoquer un accident de la route. Concentrez-vous sur la conduite.

A propos de l'écran LCD

Pixels défectueux dans l'écran LCD

Les limites de la technologie de fabrication des écrans LCD autorisent un maximum de 4 pixels anormaux ou défectueux, ce qui n'affecte en rien les performances du système. L'appareil en votre possession peut présenter la même proportion de pixels anormaux ou défectueux que les produits de tout autre fabricant.

Nettoyage de l'écran LCD

Lorsque vous nettoyez l'écran LCD, appliquez exclusivement des produits nettoyants spéciaux pour ordinateur à l'aide d'un chiffon doux et essuyez délicatement dans un seul sens. En appuyant fort sur l'écran LCD, vous risquez de l'endommager.

Précautions à prendre contre la perte de données (gestion du disque dur)

Afin d'éviter les pertes de données causées par un lecteur de disque dur endommagé, vous devez sauvegarder vos données fréquemment.

Prenez soin de ne pas endommager les données conservées sur un disque dur.

- En effet, un lecteur de disque dur est tellement sensible aux impacts externes qu'un choc risque de causer la perte des données enregistrées à sa surface.
- Soyez particulièrement prudent lorsque l'ordinateur est sous tension, car tout déplacement de l'ordinateur ou tout impact risque d'endommager les données conservées sur le disque dur.
- La société ne pourra être tenue pour responsable de quelque perte de données que ce soit causée par la négligence de l'utilisateur ou par un environnement adverse.

Causes pouvant endommager les données d'un disque dur, ainsi que le disque dur lui-même.

- Les données peuvent être perdues par un impact externe sur le disque durant le démontage ou le montage de l'ordinateur.
- Les données peuvent être perdues lorsque l'ordinateur est mis hors tension ou réinitialisé par une coupure de courant, alors que le lecteur de disque dur fonctionne.
- Les données peuvent être perdues et irrécupérables en raison d'une infection de l'ordinateur par un virus.
- Les données peuvent être perdues si l'ordinateur est mis hors tension alors qu'un programme est en cours d'exécution.
- Le déplacement de l'ordinateur ou un impact alors que le lecteur de disque dur fonctionne peut corrompre les fichiers ou créer des secteurs défectueux sur le disque dur.

Posture correcte durant l'utilisation de l'ordinateur

Il est très important de se placer dans une posture correcte pour éviter tout dommage physique.

Les instructions suivantes décrivent la posture appropriée à l'utilisation d'un ordinateur, d'après les résultats d'études ergonomiques. Lisez-les et respectez-les scrupuleusement lors de l'utilisation de l'ordinateur.

Autrement, la probabilité de troubles musculo-squelettiques dus à des mouvements répétés risque d'augmenter et de causer de sérieux dommages physiques.



Les instructions contenues dans ce manuel s'appliquent à un utilisateur moyen. Si vous présentez des cas particuliers, vous devez adapter ces recommandations à vos propres besoins.

Ces indications se rapportant à de nombreux modèles Samsung Computers, il se peut que certaines illustrations ne correspondent pas au vôtre.

Posture correcte

- Ne laissez pas l'ordinateur trop longtemps sur vos genoux ni en contact avec votre peau.

Vu la température élevée de l'ordinateur, vous pourriez vous brûler.

- Pour téléphoner pendant que vous utilisez l'ordinateur, utilisez le téléphone à oreillettes.

Lorsque vous utilisez l'ordinateur et que vous parlez au téléphone tout en coinçant le combiné avec votre épaule, votre posture est mauvaise.

- Gardez à portée de main les objets que vous utilisez fréquemment pour travailler.

Position des yeux

Maintenez une distance d'au moins 50 cm entre l'écran LCD et vos yeux.

- Réglez la hauteur de l'écran LCD afin que le sommet du moniteur soit au niveau de vos yeux ou légèrement en dessous.
- Ne réglez pas la luminosité de l'écran à un niveau trop élevé.
- Veillez à ce que l'écran soit toujours propre.
- Si vous portez des lunettes, nettoyez-les avant d'utiliser l'ordinateur.

Position des mains

- Lorsque vous devez utiliser l'ordinateur pendant longtemps, il est recommandé d'utiliser un clavier et une souris externes.
- Ne serrez pas excessivement le stylet.
- N'appuyez pas excessivement sur l'écran tactile.

Contrôle du volume (casques et haut-parleurs)

Avant d'écouter de la musique, vérifiez le niveau du volume.



- Avant de mettre un casque, vérifiez que le niveau de volume n'est pas trop élevé.
- Ne réglez pas le volume au maximum dès le début. Réglez le niveau du volume en bas et cherchez un volume sonore confortable.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser un casque pendant de longues périodes.

Gestion du temps (pauses)

- Si vous devez travailler sur ordinateur durant plus d'une heure, faites une pause d'au moins 10 minutes après 50 minutes d'activité.

Eclairage

- N'utilisez pas l'ordinateur dans des lieux sombres. Le niveau d'éclairage nécessaire pour se servir d'un ordinateur doit être le même que pour lire un livre.
- Un éclairage indirect est recommandé. Utilisez un rideau pour éviter tout reflet sur l'écran.

Conditions d'utilisation

- N'utilisez pas l'ordinateur dans des lieux chauds et humides.
- Respectez les plages de températures et de taux d'humidité spécifiées dans le guide de l'utilisateur.

Mesures de sécurité

Votre système est conçu et testé pour répondre aux dernières normes de sécurité relatives aux équipements technologiques. Cependant, afin d'assurer un emploi sans danger de cet appareil, il est important de suivre les instructions indiquées dans l'appareil et la documentation adjointe.



Suivez toujours ces instructions afin de vous préserver de blessures personnelles et d'endommagement de votre système.

Installation de votre système

- Lisez et suivez toutes les instructions indiquées dans l'appareil et la documentation avant de mettre en marche votre système. Retenez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation pour un usage futur.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source de chaleur comme un radiateur.
- Installez l'appareil sur une surface de travail stable.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué sur la plaque signalétique.
- Assurez-vous que la prise que vous utilisez pour alimenter votre équipement soit facilement accessible en cas d'incendie ou de court-circuit.
- Si votre ordinateur possède un interrupteur de sélection de voltage, assurez-vous que l'interrupteur soit dans la position correcte pour votre réseau.
- Les ouvertures dans le boîtier de l'ordinateur sont prévues pour la ventilation. Il ne faut pas bloquer ni couvrir ces ouvertures. Assurez-vous de prévoir un espace convenable, au moins 15 cm, autour du système pour la ventilation lorsque vous installez votre espace de travail. N'introduisez jamais d'objet d'aucune sorte dans les orifices de ventilation de l'ordinateur.
- Assurez-vous que le ventilateur situé en bas du boîtier soit dégagé en permanence. Ne placez pas l'ordinateur sur une surface molle, cela pourrait bloquer la ventilation inférieure.
- Si vous utilisez une rallonge avec ce système, assurez-vous que la puissance maximum totale des appareils branchés à la rallonge ne dépasse pas la puissance maximum de celle-ci.

Précautions à prendre lors de l'utilisation

- Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne posez aucun objet au-dessus.
- Ne renversez rien sur l'appareil. Le meilleur moyen d'éviter d'y renverser quelque chose est de ne pas boire ni manger près de votre système.
- Certains appareils ont une batterie CMOS remplaçable dans la carte-mère. Vous risquez de provoquer une explosion si la batterie CMOS est remplacée de façon incorrecte. Remplacez la batterie par le même modèle ou un modèle équivalent recommandé par le fabricant. Mettez les batteries usées au rebut conformément aux instructions du fabricant. Si la batterie CMOS a besoin d'être remplacée, assurez-vous qu'un technicien qualifié effectue la tâche.
- Quand vous éteignez l'ordinateur, une petite quantité de courant circule encore à travers l'ordinateur. Afin d'éviter une électrocution, débranchez toujours tous les câbles, retirez la batterie et les câbles du modem des prises murales avant de nettoyer l'appareil.
- Débranchez l'appareil de la prise murale et demandez les services d'une personne qualifiée si :servicing to qualified personnel if:
 - Le cordon d'alimentation est endommagé.
 - Un liquide a été renversé dans l'appareil.

- L'appareil ne fonctionne pas correctement alors que vous avez suivi les instructions d'utilisation.
- L'appareil est tombé ou le boîtier a été endommagé.
- La performance de l'appareil a changé.

Instructions d'utilisation sécurisée d'un PC portable

- 1 Lors de l'installation et de l'utilisation des périphériques, veuillez vous en remettre aux exigences de sécurité du guide de l'utilisateur.
- 2 Les périphériques ne peuvent être utilisés qu'avec les équipements indiqués dans leurs spécifications techniques.
- 3 Si une odeur de brûlé ou de la fumée se dégage de l'ordinateur, l'unité doit être éteinte et la batterie retirée. L'unité doit être vérifiée par un technicien qualifié avant sa réutilisation.
- 4 La maintenance et la réparation des périphériques doivent être effectuées par des centres de service agréés.

Remplacement des pièces et des accessoires

Utilisez uniquement des pièces et des accessoires recommandés par le fabricant.



Afin de réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement AWG N° 26 ou des diamètres de câbles supérieurs.



N'utilisez pas cet appareil dans les zones dites dangereuses. Ces zones comprennent les zones de soins des installations médicales et dentaires, les environnements riches en oxygène ou les zones industrielles.

Mise en rebut des batteries



Pour réduire les risques d'incendie, utilisez uniquement le cordon d'alimentation de télécommunications N° 26 AWG ou plus large.

Contactez l'assistance téléphonique de Samsung pour savoir où jetez les batteries que vous ne pouvez plus utiliser ni recharger.

Suivez toutes les normes locales lors du dépôt des anciennes batteries.



IL Y A UN RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT.

METTEZ LES BATTERIES USEES AU REBUT CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS.

Sécurité du laser

Tous les appareils sont équipés de lecteurs de CD ou de DVD conforme aux normes de sécurité, inclus IEC 60825-1. Les appareils laser de ces composants sont classés comme « Produits Laser de Classe 1 » par la norme de rendement de la radiation du département des services sanitaires et humains (DHHS) des Etats-Unis. Si l'unité a besoin de service après-vente, contactez un centre local agréé.



■ Remarque sur la sécurité laser :

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce guide peut présenter un risque de radiation. Afin d'éviter l'exposition aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier du lecteur de CD ou de DVD.

- Radiation de classe 1M lors de l'ouverture de l'appareil. N'examinez pas le rayon au moyen d'instruments optiques.
- Rayonnement laser invisible de classe 3B en cas d'ouverture. Evitez toute exposition au rayon.

Connexion et déconnexion de l'adaptateur secteur

Sa prise de sortie doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation en tirant sur le câble.

Conditions requises du cordon d'alimentation

L'ensemble du cordon d'alimentation (prise, câble et prise de l'adaptateur secteur) fourni avec votre ordinateur satisfait les conditions requises à l'utilisation dans le pays où vous avez acheté votre équipement.

Les ensembles de cordons d'alimentation utilisés dans d'autres pays doivent satisfaire les conditions requises du pays où vous utilisez votre ordinateur. Pour plus d'information sur l'ensemble du cordon d'alimentation, contactez votre distributeur ou revendeur agréé, ou bien votre fournisseur de services.

Conditions requises générales

La liste de conditions suivante est applicable pour tous les pays :

- La longueur de l'ensemble du cordon d'alimentation doit être minimum de 1,8 mètres et maximum de 3 mètres.
- Tous les cordons d'alimentation doivent être approuvés par une agence officielle responsable de son évaluation dans le pays où ce cordon sera utilisé.
- Le cordon d'alimentation doit avoir une capacité minimum de courant de 7 A et un voltage nominal de 125 ou 250 volts AC, selon celle recommandée dans chaque pays.
- Le dispositif coupleur doit satisfaire la configuration mécanique du connecteur, norme EN 60 320/IEC 320, feuille C7, pour s'emboîter dans l'entrée correspondante de l'ordinateur.

Conseils sur les dispositifs sans fil

Des dispositifs de basse puissance, de type radio LAN (périphériques de communication sans fil par radiofréquence RF) fonctionnant sur une bande de 2,4 GHz sont peut-être intégrés dans votre appareil. La section suivante est une synthèse générale de considérations lors de l'utilisation de dispositifs sans fil.

Des restrictions, précautions et considérations supplémentaires pour des pays spécifiques sont indiquées dans la section pays spécifique (ou groupe de pays). Les dispositifs sans fil de votre système sont uniquement aptes pour l'utilisation dans les pays indiqués sur l'étiquette qui montre les limites admises de radiofréquence que vous trouverez sur votre appareil. Si le pays dans lequel vous utiliserez le dispositif sans fil n'est pas sur la liste, veuillez contacter l'agence locale correspondante pour connaître les limites admises de radiofréquence. Les dispositifs sans fil sont contrôlés minutieusement et leur utilisation peut ne pas être autorisée.

Le champ de puissance de RF du dispositif ou des dispositifs sans fil qui sont intégrés dans votre ordinateur portable est bien inférieur aux limites de RF connues jusqu'à présent. Puisque l'émission d'énergie des dispositifs sans fil (qui sont intégrés dans votre ordinateur portable) est inférieure à celle permise par les normes de sécurité et par les recommandations de sécurité sur radiofréquence, le fabricant considère que ces dispositifs sont sûrs. Cependant, indépendamment des niveaux de puissance, il est impératif de minimiser le contact humain lors de l'utilisation normale.

Comme norme générale, une séparation de 20 cm entre le dispositif sans fil et le corps, lorsque l'on utilise celui-ci près du corps (les extrémités ne sont pas incluses) est caractéristique. Ce dispositif doit être utilisé à plus de 20 cm du corps lorsque les dispositifs sans fil sont allumés et connectés. (Cette mention ne s'applique pas aux UMPC (Ultra Mobile PC) tels que les PDA ou Portable PC.)

Ce transmetteur ne doit pas être colocalisé ni utilisé conjointement à tout autre transmetteur ou antenne, à l'exception du transmetteur Bluetooth installé.

Certaines circonstances exigent des restrictions sur les dispositifs sans fil. Des exemples de restrictions communes sont présentés ci-dessous :



- Les radiofréquences des dispositifs sans fil peuvent interférer avec l'équipement des vols commerciaux. Les normes actuelles d'aviation exigent d'éteindre les dispositifs sans fil lors d'un voyage en avion. 802.11B (connu également comme Ethernet sans fil ou Wifi) et les dispositifs de communication Bluetooth sont des exemples de dispositifs qui fournissent une communication sans fil.
- Dans les environnements où il est considéré que le risque d'interférence avec d'autres dispositifs ou services est nuisible ou perçu comme nuisible, l'utilisation d'un dispositif sans fil peut être restreinte ou interdite. Les aéroports, les hôpitaux et les atmosphères chargées d'oxygène et de gaz inflammables sont d'autres exemples où l'utilisation de dispositifs sans fil peut être restreinte ou interdite. Lorsque vous ignorez si l'environnement où vous vous trouvez permet l'utilisation de dispositifs sans fil, demandez la permission à l'autorité correspondante avant d'utiliser ou d'allumer le dispositif sans fil.
- Chaque pays a des restrictions différentes sur l'utilisation des dispositifs sans fil. Puisque votre appareil possède un dispositif sans fil intégré, lorsque vous voyagez dans un autre pays avec celui-ci, consultez auprès des autorités compétentes les restrictions d'utilisation de dispositifs sans fil de ce pays.
- Si votre appareil possède un dispositif sans fil intégré, n'utilisez pas ce dispositif sauf si tous les boîtiers et protections ainsi que l'appareil sont entièrement assemblés.
- Les dispositifs sans fil ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Ne les modifiez en aucune façon. La modification d'un dispositif sans fil annulera votre autorisation à son utilisation. Veuillez contacter le fabricant pour la réparation.
- Utilisez uniquement des lecteurs attestés par le pays où le dispositif sera utilisé. Consultez le kit de réparation du système du fabricant ou contactez l'assistance technique pour de plus amples informations.

Etats-Unis d'Amérique

Déclarations et exigences de sécurité pour les Etats-Unis et le Canada

Ne touchez pas ou ne déplacez pas l'antenne lorsque l'unité est en cours de transmission ou de réception.

Ne tenez pas un composant contenant le système de transmission radio de manière à ce que l'antenne soit très proche de vous ou touche des membres du corps exposés, en particulier le visage ou les yeux, en cours de transmission.

Ne faites pas fonctionner le système radio et n'essayez pas de transmettre des données si l'antenne n'est pas reliée ; il y a sinon un risque d'endommagement du système radio.

Utilisation dans des environnements spécifiques :

L'utilisation de périphériques sans fil dans des emplacements dangereux est limitée par les contraintes imposées par les directeurs de sécurité de tels environnements.

L'utilisation des périphériques sans fil dans les avions est régie par la Federal Aviation Administration (FAA).

L'utilisation des périphériques sans fil dans les hôpitaux est restreinte aux limites définies par chaque hôpital.



Avertissement relatif à la présence de dispositifs explosifs à proximité

N'utilisez pas un transmetteur portable (comme un périphérique réseau sans fil) à proximité de détonateurs non blindés ou dans un environnement explosif, sauf si le périphérique a été modifié de manière à être conforme pour une telle utilisation.



Avertissement relatif à l'utilisation de l'équipement à bord d'un avion

Les réglementations de la FCC et de la FAA interdisent l'utilisation de périphériques sans fil à radiofréquence à bord des avions car leurs signaux peuvent interférer avec les instruments de navigation critiques.

Autres périphériques sans fil

Déclarations de sécurité pour les autres périphériques présents dans le réseau sans fil: Consultez la documentation fournie avec les adaptateurs Ethernet sans fil ou avec les autres périphériques du réseau sans fil.



Ce périphérique radio conforme au chapitre 15 de la FCC fonctionne sans interférer avec les autres périphériques fonctionnant à cette fréquence. Toute modification dudit produit qui n'a pas été expressément approuvée par Intel peut annuler le droit d'usage de ce périphérique par l'utilisateur.

Emetteur involontaire selon le chapitre 15 de la FCC

Ce dispositif est conforme au chapitre 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer des anomalies dans le système.



Cet équipement a été testé et déclaré en conformité avec les limites imposées aux équipements numériques de classe B conformément au chapitre 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été conçues de manière à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles qui n'auraient pas lieu avec une installation correcte. Si cet équipement est responsable d'interférences perturbant la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est invité à tenter de remédier à ces interférences en ayant recours à une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Ecarter davantage l'équipement et le récepteur.



- Brancher l'équipement dans une prise dépendant d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV chevronné afin d'obtenir de l'aide.

Si cela est nécessaire, l'utilisateur devra consulter le fournisseur ou un technicien expérimenté en radio/télévision

pour plus de conseils. La lecture du livret suivant peut être utile pour l'utilisateur : "Sur les interférences" Ce livret se trouve dans les bureaux régionaux locaux de la FCC. Notre compagnie n'est pas responsable d'interférences de radio ou de télévision dues à des modifications non autorisées de cet équipement ou au remplacement ou à la jonction de câbles et d'équipement autres que ceux indiqués par notre compagnie. Sa correction sera sous la responsabilité de l'utilisateur. Utilisez uniquement des câbles de données protégés avec ce système.

Emetteur volontaire selon le chapitre 15 de la FCC

Des dispositifs de basse puissance, de type radio LAN (périphériques de communication sans fil par radiofréquence RF) fonctionnant sur une bande de 2,4 GHz sont peut-être intégrés dans votre appareil. Cette section est applicable uniquement si ces dispositifs sont présents. Consultez l'étiquette du système pour vérifiez la présence de dispositifs sans fil.

Les dispositifs sans fil qui peuvent être intégrés dans votre système sont uniquement aptes pour une utilisation aux Etats-Unis d'Amérique si l'étiquette du système présente un nombre d'identification de la FCC.

La FCC a établi une séparation de 20 cm entre le dispositif sans fil et le corps, lorsque l'on utilise celui-ci près du corps (les extrémités ne sont pas incluses). Ce dispositif doit être utilisé à plus de 20 cm du corps lorsque les dispositifs sans fil sont allumés. La sortie de puissance du dispositif sans fil (ou des dispositifs) qui peut être intégré dans votre système est bien inférieure aux limites d'exposition de RF établies par la FCC. (Cette mention ne s'applique pas aux UMPC (Ultra Mobile PC) tels que les PDA ou Portable PC.)

Ce transmetteur ne doit pas être colocalisé ni utilisé conjointement à tout autre transmetteur ou antenne, à l'exception du transmetteur Bluetooth installé.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer des anomalies dans le système.



Les dispositifs sans fil ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Ne les modifiez en aucune façon. La modification d'un dispositif sans fil annulera votre autorisation à son utilisation. Contactez le fabricant pour la réparation.



Déclaration FCC pour l'utilisation d'un dispositif LAN sans fil :

“Lors de l'installation et de l'utilisation de cette combinaison d'émetteur et d'antenne, vous pouvez dépasser la limite d'exposition aux radiofréquences de 1mW/cm² à des distances proches de l'antenne installée. C'est pourquoi l'utilisateur doit maintenir une distance minimum de 20cm de l'antenne à tout moment. Ce dispositif ne peut pas être placé avec un autre émetteur et une antenne qui émet. (Cette mention ne s'applique pas aux UMPC (Ultra Mobile PC) tels que les PDA ou Portable PC.)

Chapitre 68 de la FCC (Si l'appareil est équipé d'un modem.)

Cet équipement est conforme à une partie des règles de la FCC. Sur la partie arrière de cet équipement, il y a une étiquette qui contient, à part d'autres informations, le numéro de registre de la FCC et le numéro d'équivalence d'appel (REN) pour cet équipement. Si cette information vous est demandée, vous devrez la fournir à la compagnie de téléphone.

Cet équipement utilise les prises USOC suivantes: RJ11C

Un câble de téléphone compatible avec FCC et une prise modulaire sont fournis avec cet équipement. Cet équipement est conçu pour être connecté au réseau téléphonique ou à un câble de télécommunication à travers une prise modulaire compatible avec le chapitre 68 de la FCC. Consultez les instructions d'installation pour plus de détails.

Le REN est utilisé pour déterminer la quantité de dispositifs qui peuvent être connectés à la ligne téléphonique. Une quantité excessive de REN sur la ligne téléphonique peut faire que les dispositifs ne sonnent pas en réponse aux appels entrants. Dans la plupart des zones, mais pas dans toutes, le total de REN ne doit pas dépasser cinq (5). Pour être sûr du nombre de dispositifs que vous pouvez connecter à une ligne, déterminé par le nombre total de REN, contactez la compagnie de téléphone locale pour déterminer le REN maximum de la zone d'appel.

Si la terminal de l'équipement est nuisible au réseau téléphonique, la compagnie de téléphone vous préviendra à l'avance que l'interruption temporaire du service pourrait être nécessaire. Mais si le préavis est impossible, la compagnie de téléphone préviendra le client le plus tôt possible. Vous serez également prévenu de votre droit à porter plainte contre la FCC si vous pensez que cela est nécessaire.

La compagnie de téléphone peut effectuer des modifications dans vos installations, votre équipement, vos commandes ou procédures qui pourraient affecter l'utilisation de l'équipement. Si cela se produit, la compagnie de téléphone le préviendra à l'avance pour que vous effectuez les modifications nécessaires afin de maintenir le service sans interruptions.

Si un problème se produit avec cet équipement (modem) veuillez contacter votre fournisseur local pour obtenir des informations sur les réparations ou la garantie. Si l'équipement est nuisible au réseau téléphonique, la compagnie de téléphone peut vous demander de déconnecter l'équipement jusqu'à la résolution du problème.

L'utilisateur doit utiliser les accessoires et les câbles fournis par le fabricant pour une performance optimale du produit.

L'utilisateur ne peut faire aucune réparation.

Cet équipement ne peut pas être utilisé dans des cabines publiques de téléphone. La connexion à des lignes téléphoniques communes est sujette aux tarifs établis par l'état.

La loi de protection des abonnés aux lignes de téléphone de 1991 interdit l'utilisation d'un ordinateur ou d'un autre dispositif électronique, inclus le télécopieur, pour envoyer des messages sauf si il contient clairement dans une marge dans la partie supérieur ou inférieure de chaque page émise ou bien dans la première page de l'émission, la date et l'heure où il a été envoyé et une identification de la compagnie, entité ou personne qui a envoyé le message ainsi que le numéro de téléphone de l'équipe qui a émit ce message. (Le numéro de téléphone fourni ne peut pas être un numéro dont les charges dépassent celles d'un appel local ou à longue distance.)

Afin de programmer cette information dans votre télécopieur, consultez le manuel d'utilisateur du logiciel de l'équipement de télécommunication.

Canada

Emetteur involontaire selon ICES-003

Cet équipement numérique ne dépasse pas les limites en vigueur pour la classe B en matière d'émissions d'ondes radio émanant des équipements numériques telles que définies dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

Emetteur volontaire selon RSS 210

Des dispositifs de basse puissance, de type radio LAN (périphériques de communication sans fil par radiofréquence RF) fonctionnant sur une bande de 2,4 GHz sont peut-être intégrés dans votre appareil. Cette section est applicable uniquement si ces dispositifs sont présents. Consultez l'étiquette du système pour vérifier la présence de dispositifs sans fil.

Les dispositifs sans fil qui peuvent être intégrés dans votre système sont uniquement aptes pour une utilisation au Canada si l'étiquette du système présente un nombre d'identification d'Industrie Canada.

Comme norme générale, une séparation de 20

cm entre le dispositif sans fil et le corps, lorsque l'on utilise celui-ci près du corps (les extrémités ne sont pas incluses) est caractéristique. Ce dispositif doit être utilisé à plus de 20 cm du corps lorsque les dispositifs sans fil sont allumés.

La sortie de puissance du dispositif sans fil (ou des dispositifs) qui peut être intégré dans votre système est bien inférieure aux limites d'exposition de RF établies par Industrie Canada.

Ce transmetteur ne doit pas être colocalisé ni utilisé conjointement à tout autre transmetteur ou antenne, à l'exception du transmetteur Bluetooth installé.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer des anomalies dans le système.



Afin de prévenir des interférences de radio au service autorisé, ce dispositif est prévu pour être utilisé à l'intérieur et éloigné des fenêtres pour fournir une protection maximum. Un équipement (ou son antenne de transmission) qui est installé à l'extérieur est sujet à une autorisation.



Les dispositifs sans fil ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Ne les modifiez en aucune façon. La modification d'un dispositif sans fil annulera votre autorisation à son utilisation. Contactez le fabricant pour la réparation.

Déclarations sur les télécommunications selon DOC (pour des produits munis d'un modem homologué par la IC)

L'étiquette d'Industrie Canada identifie un équipement autorisé. Cette autorisation signifie que l'équipement satisfait certaines exigences pour la sécurité, fonctionnement et protection des réseaux téléphoniques. Le département ne garantit pas que l'équipement fonctionne comme le désirerait l'utilisateur.

Avant d'installer l'équipement, les utilisateurs doivent s'assurer que leur connexion aux installations de la compagnie de télécommunication locale soit permise. L'équipement doit être également installé selon une méthode acceptable de connexion. Dans certains cas, l'installation électrique associée à un service de ligne individuel peut être rallongé par un connecteur homologué. Le client doit savoir que la conformité aux conditions précédentes ne garantit pas un fonctionnement parfait dans toutes les situations.

Les réparations de l'équipement homologué doivent être effectuées dans les installations de maintenance canadiennes autorisées par le fournisseur. Les réparations ou modifications effectuées par l'utilisateur sur cet équipement, ou anomalies de l'équipement, peuvent faire que la compagnie de télécommunication demande la déconnexion de l'équipement.

Les utilisateurs doivent s'assurer, pour leur propre protection, que les raccordements électriques à la terre, les lignes de téléphone et l'infrastructure de la conduite d'eau, si il y en a, sont connectés ensemble. Cette précaution peut

être particulièrement importante dans les zones rurales.



Afin d'éviter une électrocution ou le dysfonctionnement de l'équipement, n'essayez pas de faire vous-même les raccordements électriques à la terre. Contactez l'autorité inspectrice adéquate ou un électricien, selon il conviendra.

Le Numéro d'équivalence d'appel (REN) attribué à chaque dispositif terminal fourni une indication du nombre maximum de terminales qui peuvent être connectées à une interface téléphonique. Le bout d'une interface peut contenir n'importe quelle combinaison de dispositifs sujets uniquement à la condition que le total des numéros d'équivalence d'appel de tous les dispositifs ne dépasse pas 5.

Union Européenne

Marque CE de l'union européenne et déclarations de conformité

Les produits destinés à la vente au sein de l'Union européenne sont identifiés par la marque de Conformité Européenne (CE) qui indique qu'ils sont conformes aux directives, normes européennes et amendements applicables indiqués ci-dessous. Cet équipement porte également l'identifiant de Classe 2.

L'information suivante est uniquement applicable aux systèmes qui portent l'étiquette CE .

Normes européennes

Cet équipement de technologie de l'information a été testé et satisfait les normes européennes suivantes:

- Norme EMC 89/336/EEC avec les modifications normatives 92/31/EEC et 93/68/EEC selon
 - EN 55022 Class B
 - EN 61000-3-2
 - EN 61000-3-3
 - EN 55024
- Norme sur l'électricité de basse tension (Sécurité) 73/23/EEC selon EN 60950(A1/A2/A3/A4/A11)

- Norme sur les terminales de radio et de télécommunication 199/5/EC selon
 - CTR21 (si l'appareil est équipé d'un modem)
 - ETS 300 328 (si l'appareil est équipé d'un dispositif sans fil intégré avec une bande de 2,4 GHz)
 - ETS 301 489-1 (si l'appareil est équipé d'un dispositif sans fil intégré avec une bande de 2,4 GHz)
 - ETS 301 489-17 (si l'appareil est équipé d'un dispositif sans fil intégré avec une bande de 2,4 GHz)

Information de l'accord sur radio en Europe (pour les produits équipés de dispositifs radio homologué par la UE)

Ce produit est un ordinateur portable ; des dispositifs de basse puissance, de type radio LAN (périphériques de communication sans fil par radiofréquence RF) fonctionnant sur une bande de 2,4 GHz sont peut-être intégrés dans votre appareil, conçus pour un usage domestique ou dans les bureaux. Cette section est applicable uniquement si ces dispositifs sont présents. Consultez l'étiquette du système pour vérifiez la présence de dispositifs sans fil.

Les dispositifs sans fil qui peuvent être intégrés dans votre système sont uniquement aptes pour une utilisation dans l'Union Européenne ou des zones jointes si l'étiquette du système porte le sigle CE  avec un numéro de registre du corps notifié et un symbole d'alerte.

La sortie de puissance du dispositif sans fil ou des dispositifs qui peuvent être intégrés dans votre système est bien inférieure aux limites d'exposition de RF établies par la Commission Européenne à travers la norme R&TTE.



Voir les restrictions relatives à la technologie 802.11b et 802.11g pour les pays ou régions spécifiques dans la section « Restrictions pour l'Espace économique européen » ci-dessous.

Déclarations de conformité traduites

[English]

This product follows the provisions of the European Directive 1999/5/EC.

[Danish]

Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 1999/5/EC

[Dutch]

Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 1999/5/EC.

[Finnish]

Tämä tuote noudattaa EU-direktiivin 1999/5/EC määräyksiä.

[French]

Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 1999/5/EC.

[German]

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 1999/5/EC

[Greek]

Το προϊόν αυτό πληροί τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC.

[Icelandic]

Þessi vara stenst reglugerð Evrópska Efnahags Bandalagsins númer 1999/5/EC

[Italian]

Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 1999/5/EC.

[Norwegian]

Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 1999/5/EC.

[Portuguese]

Este produto cumpre com as normas da Diretiva Europeia 1999/5/EC.

[Spanish]

Este producto cumple con las normas del Directivo Europeo 1999/5/EC.

[Swedish]

Denna produkt har tillverkats i enlighet med EG-direktiv 1999/5/EC.

Restrictions pour l'Espace économique européen

Restriction locale relative à l'utilisation des ondes radio 802.11b/802.11g

[Remarques pour l'intégrateur : Les déclarations suivantes sur les restrictions locales doivent être publiées dans toute la documentation destinée à l'utilisateur final qui est fournie avec le système ou produit qui intègre Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection.



Etant donné que les fréquences utilisées par les périphériques LAN sans fil 802.11b/802.11g peuvent ne pas encore être harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11b/802.11g sont conçus pour être utilisés exclusivement dans des pays ou régions spécifiques, et ils ne peuvent pas être utilisés dans des pays ou régions autres que ceux prévus lors de leur commercialisation.

En tant qu'utilisateur de ces produits, il est de votre responsabilité de vous assurer que les produits ne sont utilisés que dans les pays ou régions pour lesquels leur utilisation a été prévue. Vous devez également vérifier qu'ils sont configurés sur la plage de fréquences et de canaux adaptée au pays ou à la région d'utilisation. Toute variation par rapport aux restrictions et paramètres admissibles du pays ou de la région d'utilisation peut représenter une violation des lois locales applicables et peut être punie en conséquence.

La version européenne est conçue pour être utilisée dans l'ensemble de l'Espace économique européen. Cependant, l'utilisation de ce produit est restreinte dans les régions et pays particuliers ci-dessous :

Généralités

Les normes européennes exigent une puissance d'émission rayonnée maximum correspondant à une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) de 100 mW ainsi que l'utilisation d'une plage de puissances de 2 400 – 2 483,5 MHz.

Belgique

Ce produit peut être utilisé à l'extérieur d'un bâtiment mais pour les transmissions à l'extérieur d'un bâtiment sur une distance de 300m ou plus, un enregistrement auprès de l'IBPT est requis.

Cette restriction doit être indiquée dans le manuel comme suit : Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300 m. Pour une distance supérieure à 300 m, un enregistrement auprès de l'IBPT est requis. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

France

Pour les départements métropolitains :

2,400 - 2,4835 GHz pour une utilisation en intérieur.

2,400 -2,454 GHz (canaux 1 à 7) pour une utilisation en extérieur.

Pour la Guadeloupe, la Martinique, St Pierre et Miquelon et Mayotte :

2,400 - 2,4835 GHz pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Pour la Réunion et la Guyane :

2,400 - 2,4835 GHz pour une utilisation en intérieur.

2,420 -2,4835 GHz pour une utilisation en extérieur (canaux 5 à 13).)

Information sur les télécommunications en Europe (pour les produits équipés de modem homologué par la UE)

La marque du symbole  indique que l'équipement satisfait la norme sur équipements terminaux de radiotélécommunication 1999/5/EC. Cette marque indique que cet équipement satisfait ou dépasse les normes techniques suivantes :

CTR 21 –Exigences des accessoires pour l'accord dans toute l'Europe de la connexion à des réseaux téléphoniques publics de commutation (PSTN) analogues de TE (sauf les TE qui incluent des services téléphoniques vocaux) dans lesquels l'adressage du réseau, si il y existe, se fait au moyen d'une tonalité double à fréquence multiple (DTMF).

Cet équipement a été approuvé par décision du conseil 98/482/EEC—"CTR 21" en relation à la connexion à des réseaux téléphoniques publics de commutation (PSTN) dans toute l'Europe.

Cependant, du aux différences entre les multiples PSTN des différents pays, l'accord ne garantit pas par lui seul le fonctionnement correct de chaque PSTN. Si vous avez un problème, vous devez contacter l'assistance technique.



Même si cet équipement peut utiliser d'autres signaux de déconnexion de boucle (par battement) ou DTMF (par tonalités), seule la performance du signal DTMF est sujette aux exigences réglementaires pour un fonctionnement correct. C'est pourquoi il est fortement recommandé que l'équipement utilise des signaux DTMF pour avoir accès aux services d'urgences publics ou privés. Les signaux DTMF fournissent également une configuration d'appel plus rapide.



Mise au rebut appropriée de ce produit (équipement électrique et électronique usés)

(Applicable dans les pays de l'Union européenne et dans d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte distincts)

Cette marque, qui apparaît sur le produit ou sa documentation, indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine due à une élimination non contrôlée des déchets, séparez-le des autres types de déchets et recyclez-le de manière responsable en vue d'une réutilisation durable des matériaux.

Les utilisateurs particuliers doivent contacter le revendeur auquel ils ont acheté ce produit, ou leur bureau gouvernemental local, pour obtenir des informations sur l'endroit et la manière de recycler cet appareil dans le respect de l'environnement.

Les entreprises doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de la mise au rebut.

UNIQUEMENT CALIFORNIE (ETATS-UNIS)

This Perchlorate warning applies only to primary CR (Manganese Dioxide) Lithium coin cells in the product sold or distributed ONLY in California USA.

"Perchlorate Material- special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

Présentation



- *Les éléments marqués de ce symbole sont en option et peuvent changer ou ne pas être fournis selon le modèle d'ordinateur.
- La couleur et l'aspect réels de l'ordinateur peuvent différer des images utilisées dans ce manuel.

Vue avant



Indicateurs d'état



1 Disque dur

Ce voyant s'allume lors des accès au disque dur.

2 LAN sans fil

Ce voyant s'allume lorsque le LAN sans fil fonctionne. p.100

3 Etat de charge

Indique la source d'alimentation actuelle et l'état de charge de la batterie restante.

Vert: lorsque la batterie est chargée au maximum ou que la batterie n'est pas installée.

Orange: lorsque la batterie est en train de charger.

Clignotant: Il clignote pendant un certain temps lorsque vous activez l'interrupteur HOLD ou lorsque vous appuyez sur un bouton alors que l'interrupteur HOLD est dans la position HOLD.

Off (Désactivé): lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie sans être connecté au réseau électrique.

4 Etat de l'alimentation

Ce voyant indique l'état de fonctionnement de l'ordinateur.

Allumé: lorsque l'ordinateur fonctionne.

Clignotant: lorsque l'ordinateur est en mode Veille.

Vue supérieure

1 Logement pour carte CF

Un emplacement où est insérée une carte CF.

2 Bouton Sécurité Windows

Une pression sur ce bouton revient à effectuer la combinaison de touches <Ctrl>+<Alt>+<Suppr>.

3 Port LAN câblé

Un port auquel est connecté un câble Ethernet ; relie l'ordinateur à un réseau local.

4 Commutateur marche/arrêt / Commutateur AV Now

Vous pouvez mettre l'ordinateur sous tension ou hors tension en faisant glisser ce commutateur vers la droite et en le relâchant.  p.43

Faites glisser le commutateur vers la gauche et relâchez-le pour lancer « AVStation Now ».

6 Stylet / Logement du stylet

Le stylet est utilisé pour saisir des informations par le biais de l'écran tactile.

Vous pouvez ranger le stylet dans le logement du stylet.

5 Orifices de ventilation

Ces orifices permettent d'évacuer la chaleur interne de l'ordinateur.



Pour mettre l'ordinateur sous tension, faites glisser le commutateur marche/arrêt vers la droite et maintenez-le dans cette position pendant plus de 0,1 seconde avant de le relâcher.



Si ces orifices sont obturés, l'ordinateur risque de surchauffer. Evitez donc d'obturer les orifices de ventilation, car cela peut être dangereux.

Vue de droite



1 Port de moniteur

Un port utilisé pour connecter un moniteur, une TV ou un projecteur admettant une connexion SUB-D à 15 broches.

2 Port USB

Un port utilisé pour connecter un périphérique USB tel qu'un clavier USB, une souris USB, etc.

3 Port DC-In

Un port utilisé pour connecter l'adaptateur secteur fournissant le courant à l'ordinateur.

Vue de gauche

- 
- 1 Port d'alimentation du lecteur de DVD externe**
Un port utilisé pour alimenter en électricité le lecteur de DVD USB externe.
 - 2 Port USB**
Un port utilisé pour connecter un périphérique USB tel qu'un clavier USB, une souris USB, un lecteur de DVD USB, etc.
 - 3 Prise casque**
Une prise utilisée pour connecter le casque.
 - 4 Bouton de contrôle du volume**
Un bouton utilisé pour régler le volume.
 - 5 Commutateur HOLD**
Lorsque vous passez l'interrupteur HOLD dans la position **HOLD** (en haut), aucun bouton ne fonctionne.
Lorsque vous appuyez sur un bouton ou passez en état HOLD (Suspendu), le **voyant de charge** (🔌) clignote pendant quelques instants.
Pour que les boutons de l'ordinateur soient réutilisables, faites descendre l'interrupteur HOLD.
 - 6 Attache pour dragonne**
Permet d'attacher la dragonne.

Vue arrière

1 Position 80°

Vous pouvez positionner l'ordinateur à un angle de 80° pour regarder confortablement l'écran.

2 Position 20°

Vous pouvez positionner l'ordinateur à un angle de 20° pour saisir confortablement du texte.



4 Batterie

Une batterie rechargeable au lithium-ion qui alimente l'ordinateur.

3 Loquet de batterie

Le loquet utilisé pour libérer ou installer la batterie.

Mise sous et hors tension de l'ordinateur

Mise sous tension de l'ordinateur

- 1 Installez la **batterie** et connectez l'**adaptateur secteur**. (Reportez-vous au **Guide de mise en route**.).
- 2 Réglez la **position** à l'arrière de l'ordinateur à l'angle voulu.
- 3 Faites glisser le **commutateur marche/arrêt** vers la droite, maintenez-le dans cette position pendant plus de **0,1 seconde**, puis relâchez-le. L'ordinateur est mis sous tension.




- Si vous faites glisser le **commutateur marche/arrêt** vers la droite pendant une courte durée lorsque l'ordinateur est allumé, celui-ci passe en mode Veille.
- Lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie, la luminosité de l'écran LCD est automatiquement réduite pour économiser l'énergie.
Appuyez sur le bouton **Menu**, puis appuyez sur les boutons  ,  de **Brightness** pour régler la luminosité de l'écran LCD. (☞ p.55) Vous pouvez également maintenir enfoncé le bouton **Menu**, puis appuyer sur le bouton **Contrôle du volume** sur le côté gauche de l'ordinateur pour régler la luminosité de l'écran LCD.

Mise hors tension de l'ordinateur

1 Cliquez sur le bouton **Démarrer** () dans la barre de tâches.

2 Cliquez sur () , puis sur **Arrêter**. L'ordinateur s'éteint.

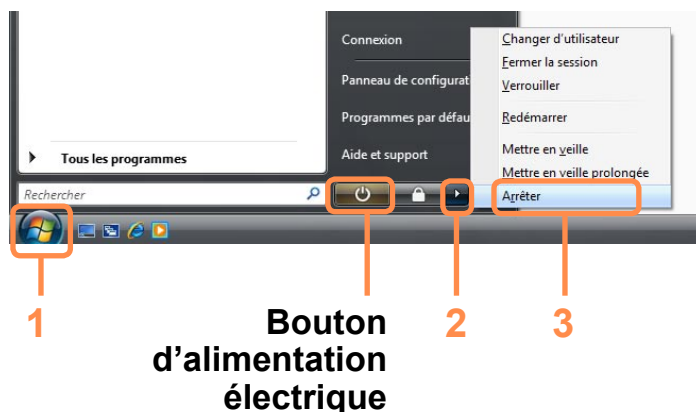

Avant d'utiliser le bouton d'alimentation électrique


Lorsque l'icône d'alimentation est définie sur le mode d'économie d'énergie, le fait de sélectionner **Démarrer > Bouton d'alimentation électrique** () provoque la mise en **mode Veille** de l'ordinateur.

Pour éteindre l'ordinateur en cliquant sur cette icône, reportez-vous aux instructions de configuration du bouton d'alimentation du menu Démarrer du panneau de configuration.  p.89



Lorsque le système ne peut pas être arrêté en raison d'une erreur système, éteignez-le en faisant glisser et en maintenant le **commutateur marche/arrêt** pendant plus de 4 secondes.

Ensuite, lorsque vous le rallumez en faisant glisser le commutateur marche/arrêt, il se peut que le programme de vérification de disque se lance.

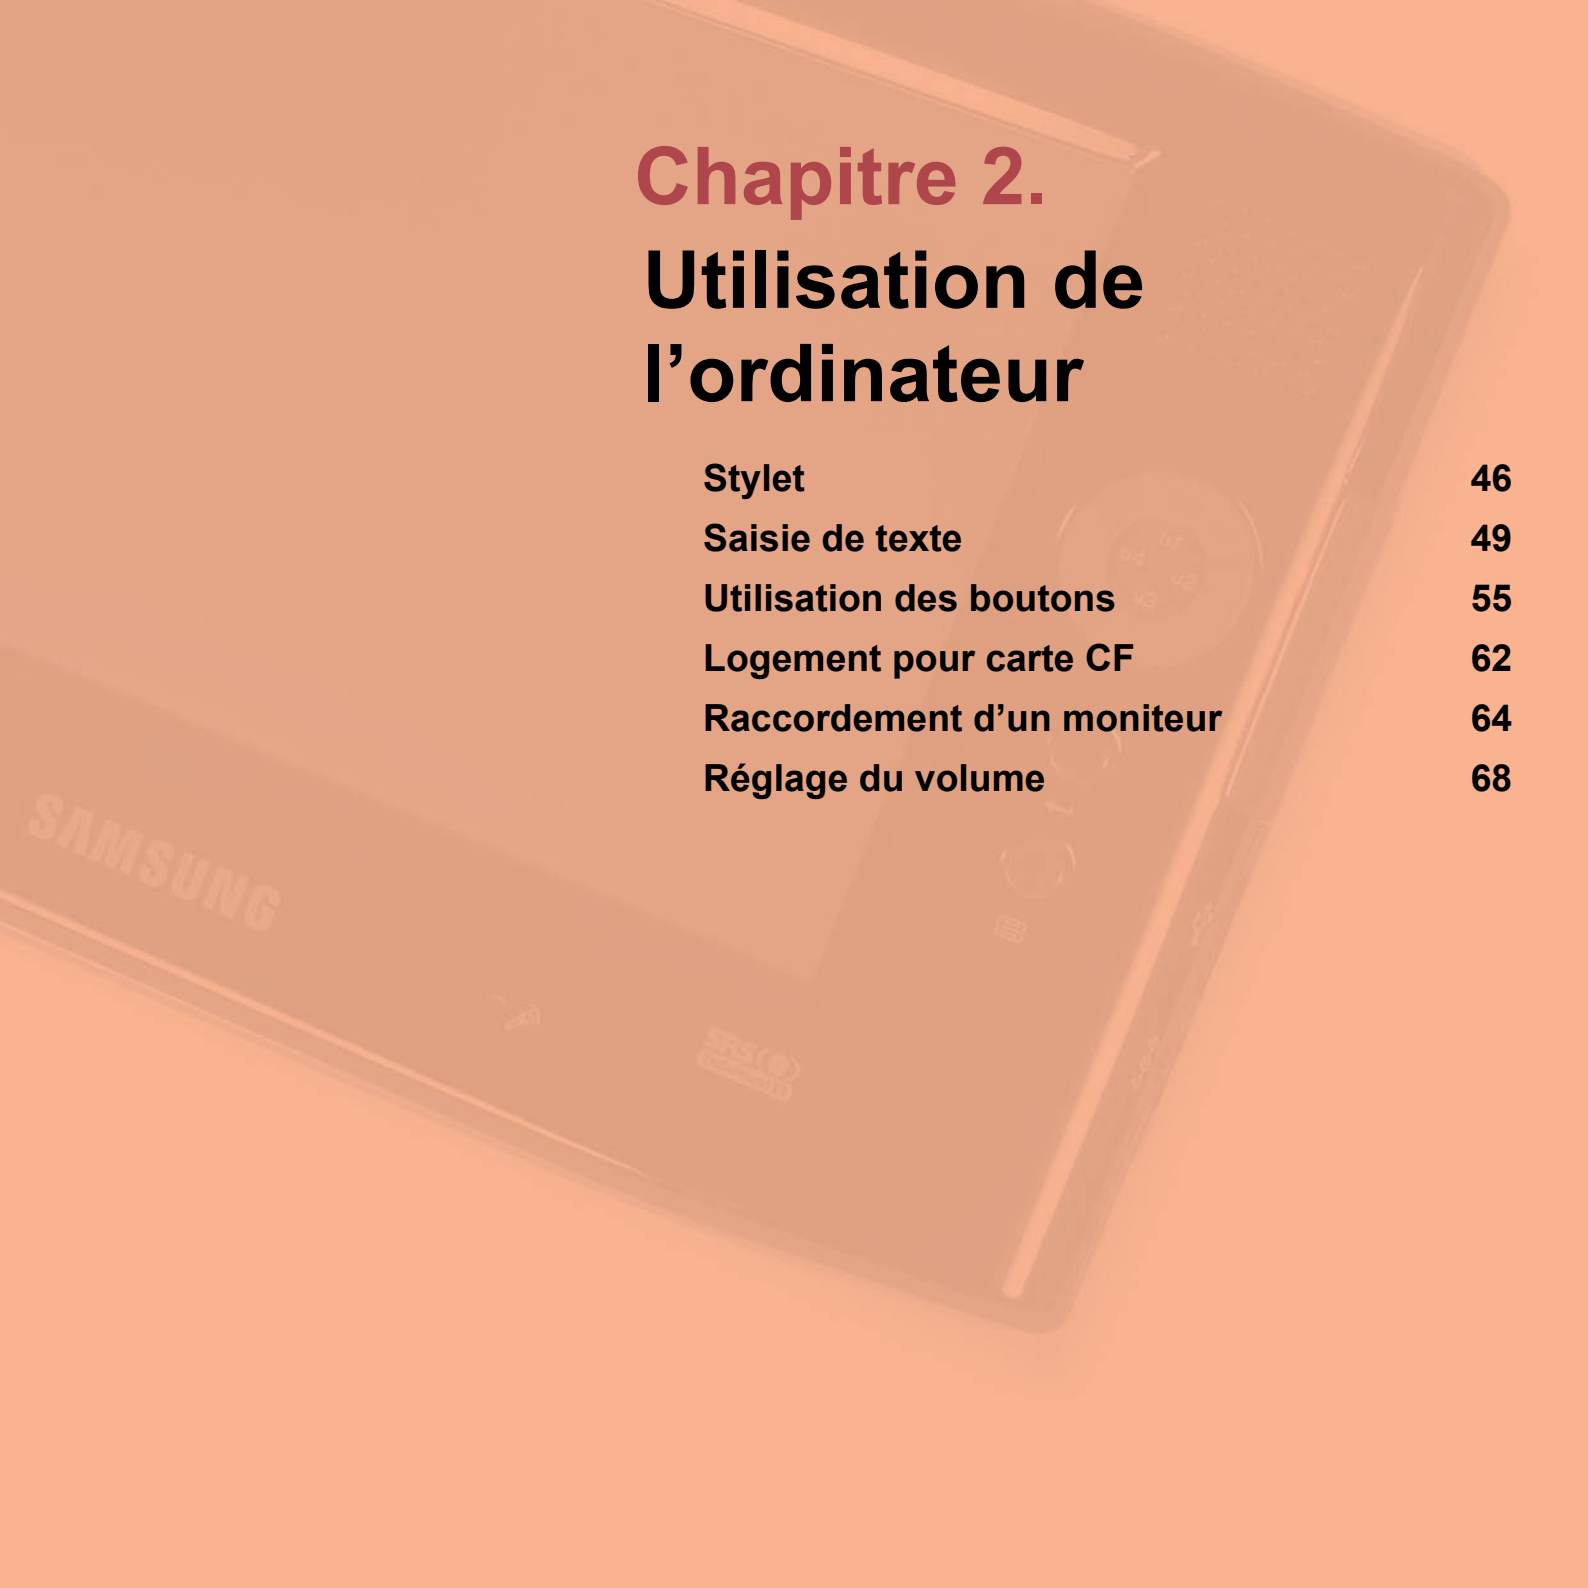

Chapitre 2.

Utilisation de l'ordinateur

Styilet	46
Saisie de texte	49
Utilisation des boutons	55
Logement pour carte CF	62
Raccordement d'un moniteur	64
Réglage du volume	68

Stylet

Un stylet s'utilise à la place d'une souris et offre les mêmes fonctions.



Il est recommandé de connecter et utiliser un clavier et une souris USB si vous utilisez l'ordinateur pendant une période prolongée.

Retrait du stylet

Tirez le stylet vers le haut.



Lorsque vous avez terminé d'utiliser le stylet, replacez-le dans son logement.





Apprendre le fonctionnement du Tablet PC

Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Tablet PC pour apprendre à utiliser un Tablet PC à l'aide d'un stylet.  p.73



Utilisez l'écran tactile LCD à l'aide d'un **stylet** ou de votre **doigt**. Des objets pointus peuvent griffer ou endommager la surface de l'écran LCD.

Fonctions du stylet

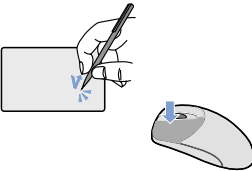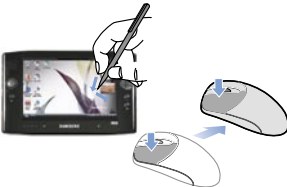
Souris	Utilisation du stylet	Fonction
Simple clic	Simple clic	 Cliquez avec le stylet pour sélectionner un élément.
Double clic	Double clic	 Double-cliquez avec le stylet pour exécuter un élément.
Clic avec le bouton droit	Appuyer et maintenir	  Souris-écran ● 1ère méthode Si vous maintenez appuyé le stylet sur un point de l'écran, un cercle est tracé autour du pointeur. Lorsque vous retirez le stylet, une fois le cercle tracé, le menu contextuel s'affiche. ● 2ème méthode De plus, si vous appuyez sur l'écran avec le stylet, la souris-écran s'affiche pendant un instant. Si vous cliquez sur le bouton droit de la souris-écran, l'action est identique à celle du bouton droit d'une souris externe.
Faire glisser	Faire glisser	 Cliquez sur un élément et faites-le glisser avec le stylet pour le déplacer.

Calibrage du stylet


Lorsque vous utilisez le stylet pour la première fois ou si la position de pointage du stylet est incorrecte, vous pouvez corriger cette position.

1 Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Paramètres Tablet PC**.

2 Dans la zone **Calibrage** de l'onglet **Général**, sélectionnez une direction d'écran et cliquez sur **Calibrer...**.

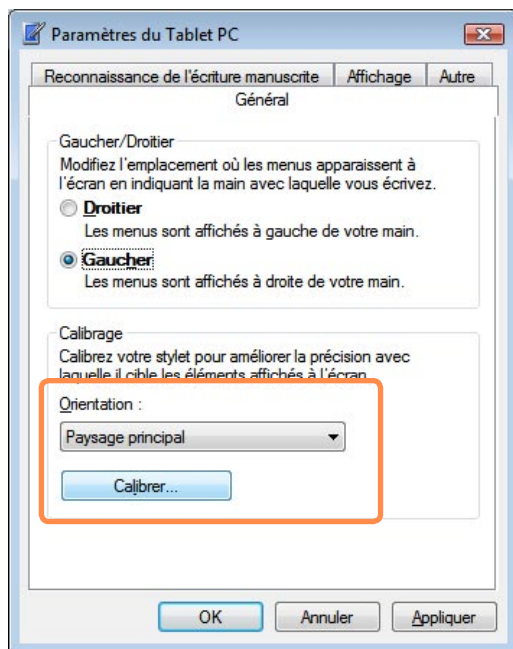

3 Cliquez sur le **réticule (+)** affiché à l'écran à l'aide du stylet à chaque fois qu'il apparaît à l'écran.

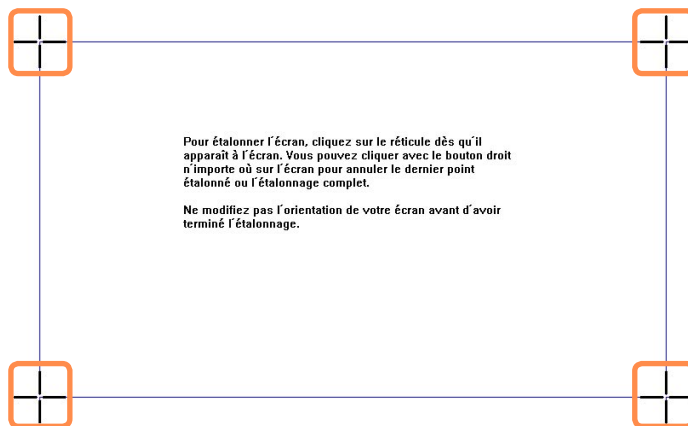

Pour calibrer de nouveau un point calibré précédemment ou annuler la calibration, cliquez sur l'écran à l'aide du stylet et maintenez-le appuyé pendant 3 secondes. Le menu contextuel s'affiche. Sélectionnez une opération à partir du menu contextuel.

4 Si vous avez cliqué sur tous les réticules, la fenêtre Outils de calibration Digitizer s'affiche. Cliquez sur **OK** pour appliquer le résultat de calibration pour la correction de position de pointage.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer du texte à l'aide du **Panneau de saisie Tablet PC** ou du **DialKeys** sur cet ordinateur.



L'utilisation d'un clavier USB est plus confortable pour des saisies prolongées. Par exemple, voici comment saisir du texte dans le Bloc-notes.

Utilisation du Panneau de saisie Tablet PC

Le **Panneau de saisie Tablet PC** est un clavier virtuel fourni par Windows. Il permet de taper du texte avec le stylet en l'absence d'un clavier.


Vous pouvez saisir du texte dans le **Panneau de saisie Tablet PC** de 3 manières différentes.

- 1 Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Bloc-notes**. Le Bloc-notes est lancé.
- 2 Si vous cliquez sur le Bloc-notes avec le stylet, <  > s'affiche avec le curseur.
- 3 Si vous cliquez sur <  > avec le stylet, le panneau de saisie Tablet PC s'affiche.



Certaines langues ne prennent pas cette fonction en charge.

Vous pouvez également appuyer sur le **Panneau de saisie Tablet PC** masqué tout à gauche du Bureau pour afficher le Panneau de saisie Tablet PC.

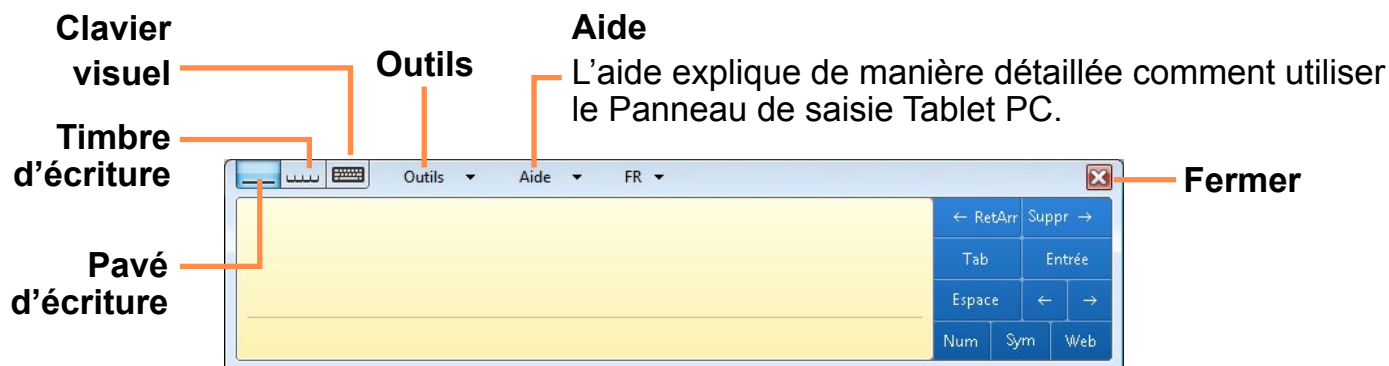


Saisie de texte à l'aide du Pavé d'écriture

Vous pouvez entrer des caractères en les saisissant directement sur le Pavé d'écriture à l'aide du stylet.

1 Dans le **Panneau de saisie Tablet PC**, cliquez sur l'icône **Pavé d'écriture** ().

2 Ecrivez du texte dans la zone de saisie du Pavé d'écriture à l'aide du stylet et attendez un moment.

Les lettres écrites sont converties en caractères.

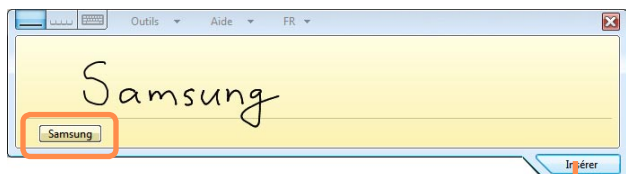

Insérer

3 Cliquez sur le bouton **Insérer** pour valider les lettres converties.


Saisie de texte à l'aide du Timbre d'écriture

Vous pouvez écrire une lettre dans chaque cellule du Timbre d'écriture à l'aide du stylet.

1 Dans le **Panneau de saisie Tablet PC**, cliquez sur l'icône **Timbre d'écriture** ().

2 Tracez une lettre dans la cellule du Timbre d'écriture à l'aide du stylet et attendez un moment.

La lettre écrite est convertie en un caractère correspondant.

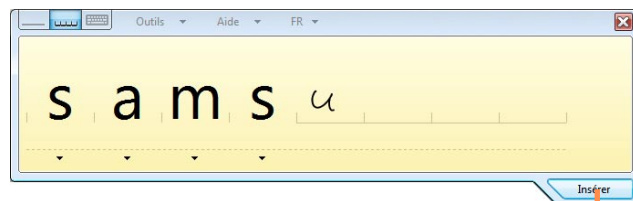


Insérer

Cliquez sur le bouton **Insérer** pour valider une lettre convertie.




Modifier du texte

Pour modifier un caractère erroné, remplacez-le ou cliquez  sous le caractère avant d'en sélectionner un autre.

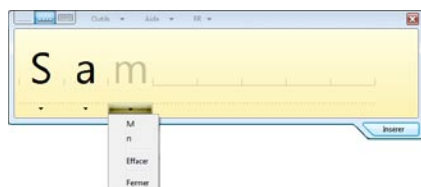


Dans le Pavé d'écriture, vous pouvez remplacer un mot par un autre ou modifier un caractère en cliquant dessus.

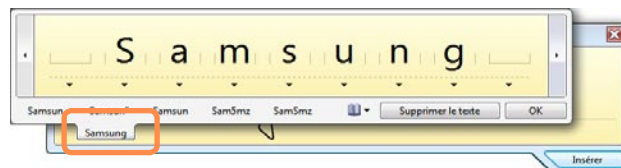

Saisie de texte à l'aide du Clavier visuel

Le Clavier visuel affiche un clavier standard à l'écran, vous permettant d'introduire une lettre en appuyant sur la touche correspondante à l'écran.

- 1 Dans le **Panneau de saisie Tablet PC**, cliquez sur l'icône **Clavier visuel** ().
- 2 Cliquez sur une touche de caractère avec le stylet pour saisir le caractère.

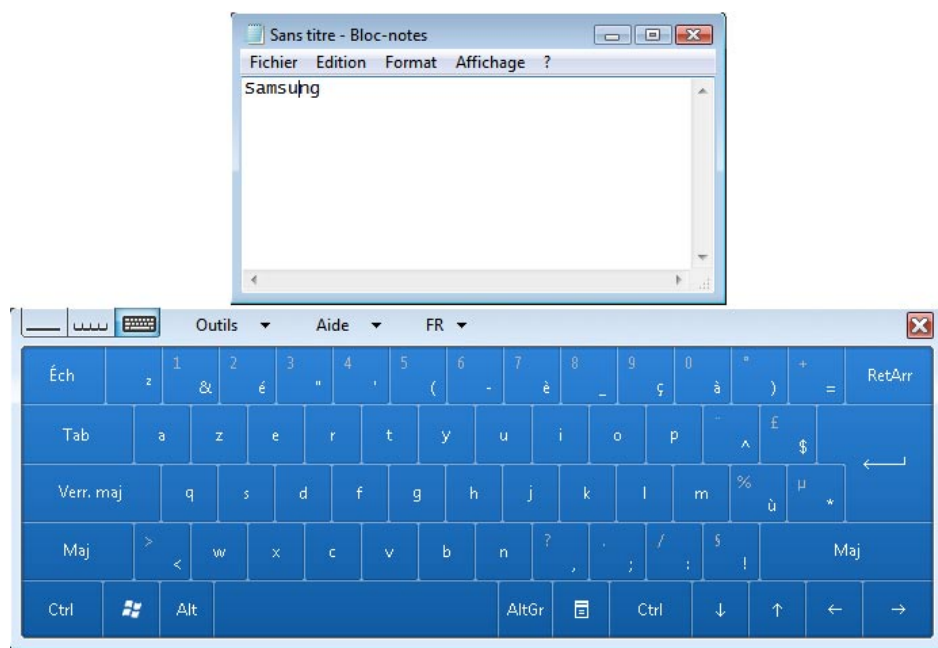

Dialkeys


Le **Dialkeys** est un clavier visuel conçu pour être utilisé avec les ordinateurs à écran tactile compacts.

Vous pouvez entrer des lettres à l'aide du **Dialkeys** en appuyant sur une touche à l'écran avec vos pouces tout en tenant l'ordinateur dans vos mains.

Lorsque vous lancez le **clavier tactile** pour la première fois, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Microsoft Origami Experience Pack > Dialkeys**.

Le **Dialkeys** apparaît dans les deux angles inférieurs de l'écran. Entrez des lettres avec vos pouces.

* L'apparence et la couleur du Dialkeys peuvent être différentes de celles du clavier réel.

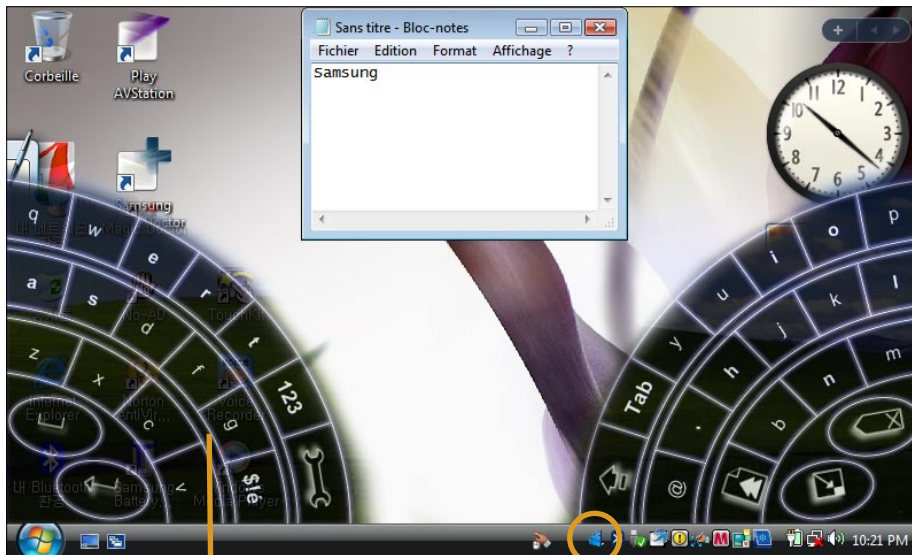

Dialkeys

l'icône Dialkeys




Masquer le Dialkeys

Lorsque vous cliquez sur l'**icône Dialkeys** () dans la barre de tâches, le **Dialkeys** apparaît et disparaît.

Pour le masquer, cliquez sur l'**icône Dialkeys** () dans la barre de tâches.

Quitter le Dialkeys

Maintenez l'**icône Dialkeys** () enfoncée dans la barre de tâches, puis appuyez sur l'option **Quitter** dans le menu contextuel.

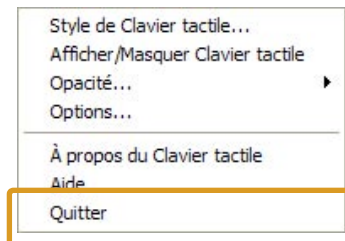

Il est possible que les boutons **Résolution automatique** () , **Lancement rapide** () et **Menu** () ne fonctionnent pas lorsque le **Dialkeys** est activé.

Dans ce cas, utilisez les touches après avoir quitté le **Dialkeys**.



correspond à la touche Entrée d'un clavier.



correspond à la barre d'espacement d'un clavier.



La touche Dialkeys est réduite et déplacée dans la zone de notification de la barre de tâches. Pour rétablir sa taille d'origine, cliquez sur le Dialkeys réduit.



correspond à la touche Retour arrière d'un clavier.



déplace la fenêtre actuelle vers le haut.



Saisie d'un nombre

Si vous cliquez sur 123 () une fois dans l'écran affiché sur l'illustration de gauche, l'écran devient bleu et vous pouvez saisir un nombre. Une fois le nombre saisi, on repasse en mode de saisie de texte.

Si vous cliquez deux fois sur **123** () , l'écran devient rouge et vous pouvez saisir plusieurs nombres en continu. Lorsque vous avez terminé de saisir des nombres, cliquez sur **123** () encore une fois pour annuler le mode de saisie de nombres.

Utilisation des boutons

Cette section décrit l'utilisation des boutons **Menu**, **Lancement rapide** et **Résolution automatique**.


Le bouton Menu ()

Appuyez sur le bouton **Menu** pour lancer le **programme Menu**. Le programme Menu offre des raccourcis vers les fonctions fréquemment utilisées sur l'ordinateur. Vous pouvez facilement modifier les paramètres.

Appuyez de nouveau sur le bouton Menu ou appuyez sur un point de l'écran pour faire disparaître le Menu.



Bouton Menu

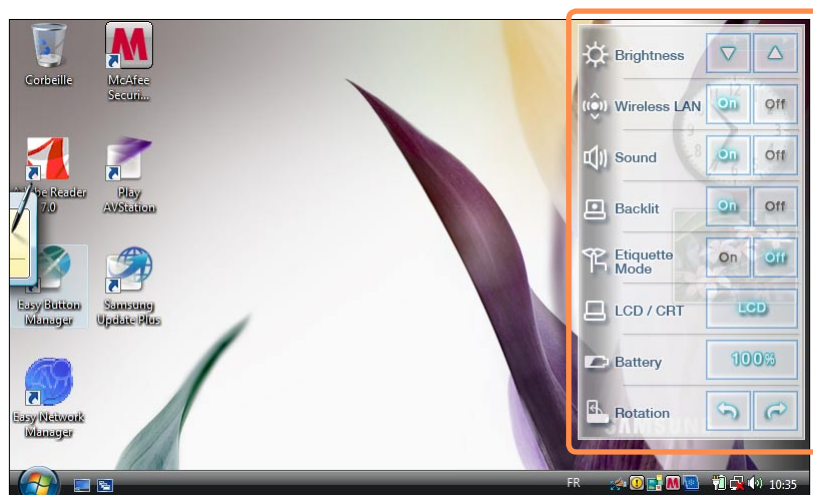

programme Menu

Options du Menu	Fonction
Brightness  / 	Chaque fois que vous appuyez sur cette option, la luminosité de l'écran LCD est augmentée (diminuée) d'un cran.
Wireless LAN On/Off	Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le réseau local sans fil.
Sound On/Off	Appuyez sur cette option pour activer ou couper le son.
Backlit On/Off	Si vous appuyez sur Désactiver, l'écran LCD s'éteint. Pour le réactiver, appuyez une fois sur l'écran LCD.
Etiquette Mode On/Off	Active ou désactive le mode Etiquette. Utilisez le mode Etiquette lorsque vous avez besoin d'un environnement de travail silencieux.
	 Le mode Etiquette lance le processeur à sa vitesse minimale ; de ce fait, la vitesse de fonctionnement du programme peut diminuer et l'ordinateur surchauffer à cause de la vitesse peu élevée du ventilateur.
LCD/CRT	Chaque fois que vous appuyez sur LCD/CRT , les modes LCD > Clone > Dual View défilent successivement.
	 Le bouton Menu ne prend pas en charge la fonction d'affichage de l'écran d'ordinateur sur un moniteur externe uniquement. Vous pouvez afficher l'écran d'ordinateur au moyen d'un moniteur externe uniquement en utilisant le programme Intel.
Battery	Affiche le niveau de charge restant de la batterie.
Rotation	Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, l'écran effectue une rotation horaire ou anti-horaire de 90 degrés.
	 ■ Lorsque vous faites pivoter l'écran, une partie de l'image peut ne pas s'afficher dans certains logiciels. ■ La fonction Rotation n'étant prise en charge qu'à la résolution de 800x480 pixels, si la Rotation ne s'opère pas lorsque vous appuyez sur le bouton, commencez par régler la résolution de l'écran à 800x480 pixels en appuyant sur le bouton Résolution automatique.

Bouton Lancement rapide

Un **Bouton Lancement rapide** désigne un bouton pouvant être configuré de telle manière qu'une pression lance un programme fréquemment utilisé ou joue le rôle de pression d'une combinaison de touches particulière.

Il est pratique de régler vos programmes favoris ou vos combinaisons de touches comme des groupes.



Bouton Lancement rapide

Paramètre par défaut

Lors de l'achat de l'ordinateur, le groupe **par défaut** est configuré comme suit : Le paramètre par défaut ne peut toutefois être modifié.

Bouton	Fonction	Description
u1	MouseScrollUP	Défilement vers le haut dans une fenêtre comme avec un défilement de souris.
u2	WWW Forward	Affiche la page suivante dans Internet Explorer ou Windows Explorer.
u3	MouseScrollDown	Défilement vers le bas dans une fenêtre comme avec un défilement de souris.
u4	WWW Back	Revient à la page précédente dans Internet Explorer ou Windows Explorer.

Configuration de groupes supplémentaires

Les procédures ci-dessous visent à ajouter un groupe supplémentaire au groupe **par défaut** et à configurer des fonctions pour les quatre boutons.

Par exemple, les procédures pour ajouter un nouveau groupe appelé « Test » sont décrites ci-dessous, configuration du bouton u1 en une combinaison de touches particulière et configuration du bouton u2 en un programme.

1 Double-cliquez sur l'icône **Easy Button Manager** () sur le Bureau.


2 Dans l'écran principal, cliquez sur **Ajouter**.

3 Saisissez un nom dans le champ **Nom de groupe du Panneau de saisie Tablet PC**.

Par exemple, saisissez « **Test** ».



Pour obtenir des informations sur l'utilisation du panneau de saisie Tablet PC, reportez-vous aux descriptions pour la Saisie de texte.  p.49

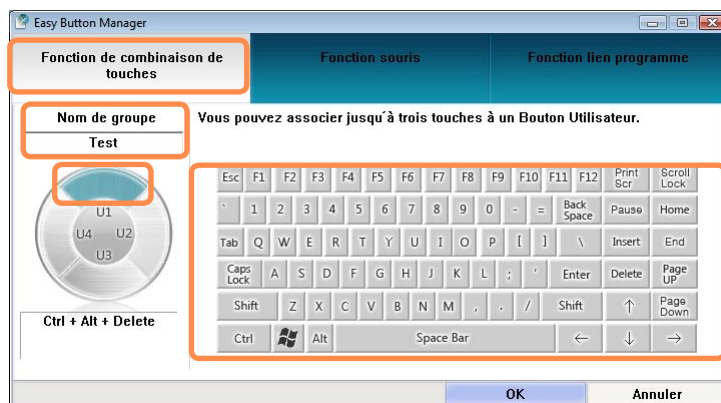

4 Après avoir sélectionné le bouton **U1**, sélectionnez la **Fonction de combinaison de touches**.

► **Fonction de combinaison de touches** : Vous pouvez associer un Bouton Utilisateur à une combinaison de touches spécifique.

► **Fonction souris** : Vous pouvez associer un Bouton Utilisateur à une opération de la souris.

► **Fonction lien programme** : Vous pouvez paramétrer un Bouton utilisateur pour lancer un programme fréquemment utilisé.

5 Sélectionnez une combinaison de touches, puis cliquez sur le bouton **OK**.


Par exemple, si vous avez appuyé sur les touches **Ctrl, Alt, Suppr** dans l'ordre, « **Ctrl + Alt + Suppr** » s'affiche sur le côté gauche de l'écran.

6 Pour ensuite configurer le bouton **U2**, cliquez sur **Modifier** dans l'écran principal.

7 Sélectionnez le bouton **U2**, puis cliquez sur la **Fonction lien programme**.

Sélectionnez le programme que vous souhaitez, puis cliquez sur le bouton **OK**.

Si le programme que vous souhaitez ne se trouve pas dans la liste, cliquez sur le bouton **Rechercher**, puis sélectionnez un programme.

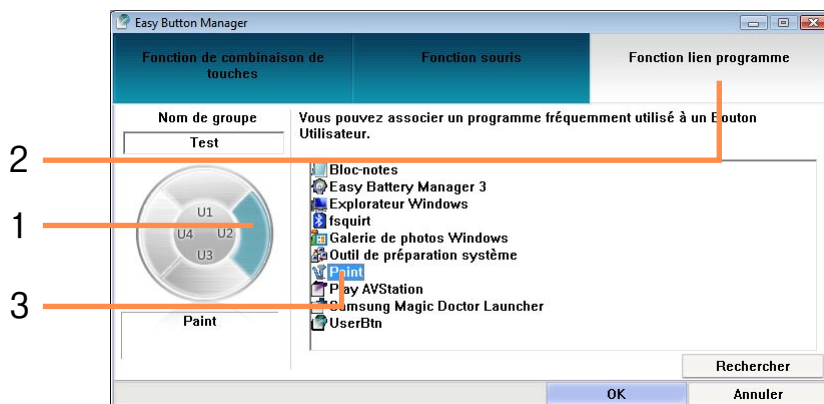

- 8** Vous pouvez afficher les paramètres de chaque bouton dans l'écran principal. Sélectionnez un groupe dans Nom de groupe, puis cliquez sur le bouton **OK**. Les boutons utilisateur exécutent les rôles définis dans le groupe sélectionné.



- Pour utiliser les fonctions des boutons par défaut ou celles d'un autre groupe, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Easy Button Manager de la barre de tâches, puis sélectionnez **Liste des groupes > Nom de groupe**. Vous avez également la possibilité de double-cliquer sur l'icône Easy Button Manager sur le bureau ou de cliquer sur **Démarrer > Tous les programmes > Samsung > Easy Button Manager > Hotkey settings**. Dans le champ Groupe, sélectionnez un groupe à l'aide de la barre de défilement, puis cliquez sur le bouton **OK**.
- Suppression ou modification de la Liste des groupes
Double-cliquez sur l'icône **Easy Button Manager** sur le Bureau ou cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Samsung > Easy Button Manager > Hotkey settings**. Sélectionnez un groupe à supprimer à partir du champ Groupe de l'écran principal, puis cliquez sur **Supprimer** ou **Modifier**.

Bouton Résolution automatique

La résolution par défaut de cet ordinateur est de 800x480 pixels. Dans la résolution par défaut, l'image complète de programmes conçus pour des résolutions plus élevées peut ne pas s'afficher correctement.

Dans ce cas, appuyez sur le bouton **Résolution automatique** (bouton de réglage automatique de la résolution) du côté gauche de l'ordinateur et sélectionnez une résolution d'écran plus élevée.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **Résolution automatique**, le menu **Résolution automatique** apparaît. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la résolution de l'écran change dans l'ordre suivant : 800 x 480 (résolution par défaut) > 800 x 600 > 1024 x 600.



Exemple)
Sélection d'une résolution de
800 x 480 pixels



Exemple)
Sélection d'une résolution de
800 x 600 pixels



Le bouton **Résolution automatique** permet d'adapter les images écran haute résolution à la taille de l'écran et ne prend pas en charge toutes les résolutions admises par la carte graphique.

Pour sélectionner une résolution qui n'est pas prise en charge par la Résolution automatique, utilisez les Propriétés d'affichage. (☰ p.88)

Logement pour carte CF

Un logement est prévu pour l'utilisation de cartes CF. Une carte CF est un périphérique de stockage amovible qui peut servir à échanger des données avec des périphériques numériques tels que des appareils photo numériques, des PDA, etc.



Cet ordinateur prend en charge les cartes CF de type I et II.

Utilisation d'une carte

- 1 Introduisez une carte dans le logement en veillant à respecter le sens.



- 2 Le lecteur de carte apparaît dans Windows.
S'il n'apparaît pas automatiquement, cliquez sur **Démarrer > Ordinateur**.

- 3 Vous pouvez enregistrer, déplacer et supprimer en double-cliquant sur un disque amovible. Vous ne pouvez utiliser une carte qu'après l'avoir formatée.
Si vous n'avez pas formaté la carte, faites-le en suivant les indications de 'Formatage d'une carte'.

Retrait d'une carte

Tenez la carte par son extrémité et tirez.

Formatage d'une carte.

Vous ne pouvez utiliser une carte qu'après l'avoir formatée.



Si vous formatez une carte, toutes les données qui y sont stockées seront supprimées. Veillez donc à effectuer une copie de sauvegarde de vos données avant de formater la carte.

- 1 Cliquez sur **Démarrer > Ordinateur**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le disque amovible et sélectionnez **Formater** dans le menu contextuel.
- 3 Cliquez sur **Commencer** pour démarrer le formatage.



Pour utiliser une carte CF à la fois sur un ordinateur et sur un autre périphérique numérique tel qu'un appareil photo numérique, il est recommandé de formater la carte mémoire dans le périphérique. Si vous formatez la carte dans l'ordinateur, vous devrez peut-être la reformater pour l'autre périphérique afin de pouvoir l'utiliser sur celui-ci.

Raccordement d'un moniteur

Un moniteur externe vous permet de regarder un film ou de faire une présentation sur grand écran. Les procédures d'affichage des images sur un moniteur externe sont décrites ci-dessous.




Lorsque vous utilisez un **moniteur externe** ou que vous **jouez**, une **souris externe USB** est plus pratique.

Vous devez acheter un câble de connexion supplémentaire.

Raccordement d'un moniteur

Ouvrez le capot du port du moniteur en tirant sur l'encoche et branchez un moniteur.

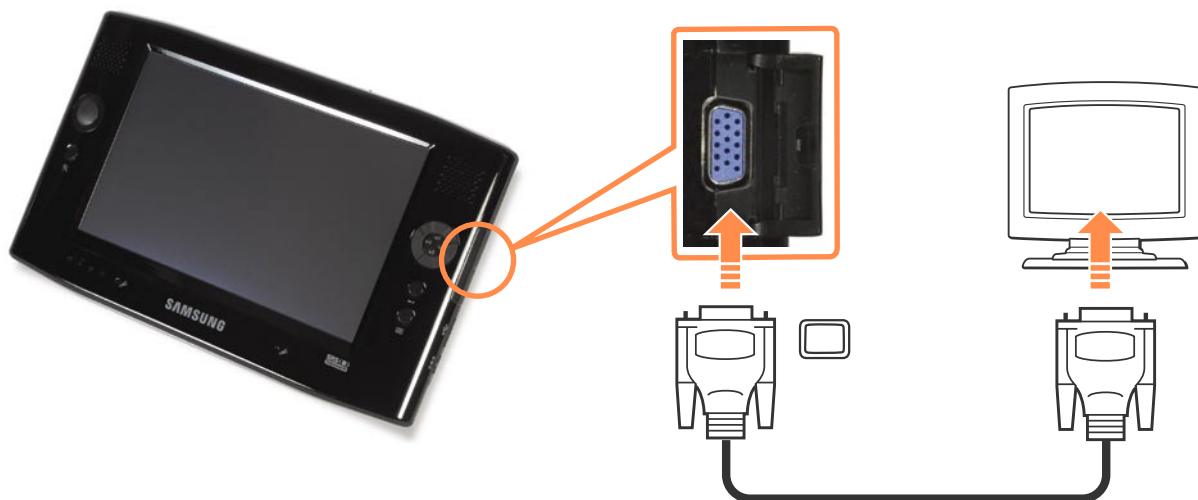

1ère méthode. Configuration à l'aide du bouton Menu

- 1 Branchez le moniteur et appuyez sur le **bouton Menu** à droite pour lancer le **menu Programme**.



- 2 Sélectionnez l'élément **LCD/CRT** dans le menu et configurez-le en fonction de vos besoins.

A chaque pression sur le bouton **LCD/CRT**, les modes **LCD > Clone > Dual View** défilent dans cet ordre.

- **LCD:** Vous pouvez afficher l'écran de l'ordinateur uniquement au moyen de l'écran LCD.
- **Clone:** En sélectionnant ce mode, vous pouvez visualiser les mêmes données sur l'écran LCD et sur le moniteur externe.
- **Dual View:** En sélectionnant ce mode, vous pouvez visualiser un écran qui s'affiche à la fois sur l'écran LCD et sur le moniteur externe, et vous pouvez régler des résolutions différentes pour chaque périphérique d'affichage.



Affichage uniquement au moyen d'un moniteur externe

Le bouton Menu ne prend pas en charge la fonction d'affichage de l'écran d'ordinateur sur un moniteur externe uniquement. Vous pouvez afficher l'écran d'ordinateur au moyen d'un moniteur externe uniquement en utilisant le **programme Intel**. (☐ p.66)


2ème méthode. Configuration à l'aide du Programme Intel




Les termes et les illustrations d'écran du manuel sont susceptibles d'être différents des écrans réels.

1 Branchez le moniteur et cliquez sur l'icône **Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile** (🖥️) dans la barre de tâches. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bureau. Le menu contextuel s'affiche.

2 Sélectionnez **Options graphiques** et **Sortie vers** dans le menu contextuel.

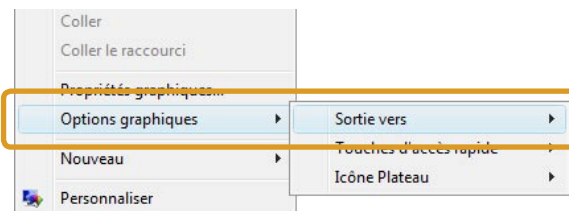

3 Sélectionnez un mode d'affichage parmi les **Modes d'affichage 1~4** disponibles dans le menu **Options graphiques**.

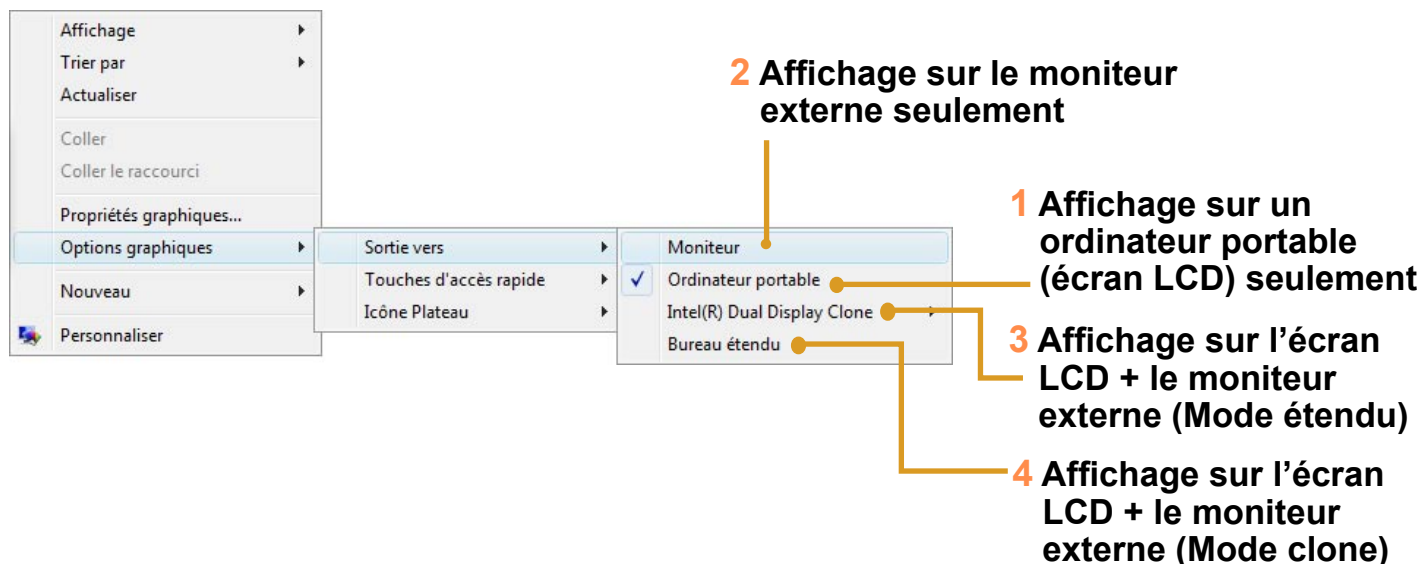

Afficheur		Mode d'affichage
1	Lors du transport	Sélectionnez Ordinateur portable .
2	Pendant un jeu	Sélectionnez Moniteur . Lorsque vous jouez, il est préférable de n'utiliser que le moniteur externe.
3	Pendant une présentation (Mode clone)	Sélectionnez Intel(R) Dual display Clone . En sélectionnant ce mode, vous pouvez visualiser les mêmes données sur l'écran LCD et sur le moniteur externe.
4	Pendant une présentation (Mode étendu : Affichage double)	Sélectionnez Bureau étendu . En sélectionnant ce mode, vous pouvez visualiser un écran qui s'affiche à la fois sur l'écran LCD et sur le moniteur externe, et vous pouvez régler des résolutions différentes pour chaque périphérique d'affichage.

Réglage du volume


Vous pouvez régler le volume à l'aide du bouton de contrôle du volume ou du programme Contrôle du volume.

Réglage du volume à l'aide du bouton de contrôle du volume


Appuyez sur le haut du **Bouton du contrôle du volume** () (+) pour augmenter le volume ou appuyez sur le bas du bouton (-) pour baisser le volume.

Réglage du volume à l'aide du programme de réglage du volume

Cliquez sur l'icône **Volume** () de la barre de tâches et faites glisser la barre de contrôle du volume pour régler le volume.

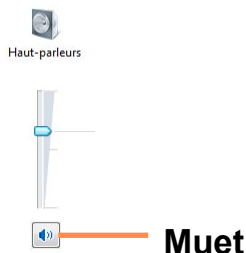


Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur l'icône **Volume** () et sélectionner **Ouvrir le mixeur du volume** pour régler le volume.

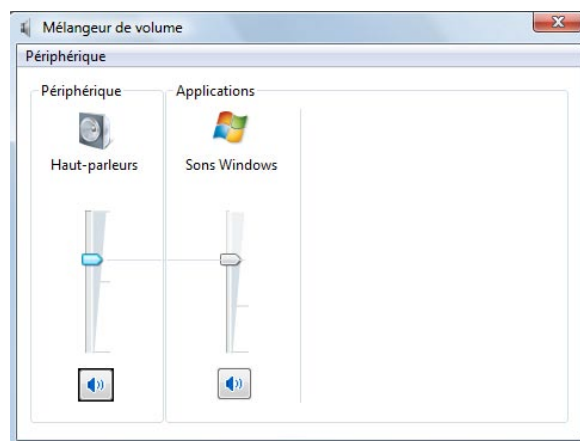


Utilisation du magnétophone

Les procédures pour enregistrer du son à l'aide du magnétophone Windows sont décrites ci-dessous.

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Volume** (🔊) de la barre de tâches et sélectionnez **Périphérique de lecture**.
- 2 Vérifiez si le microphone est défini en tant que périphérique d'enregistrement par défaut.
La présence d'une coche indique que le dispositif est défini comme celui par défaut. Dans le cas contraire, cliquez avec le bouton droit sur le microphone et sélectionnez **Définir en tant que périphérique par défaut**.
- 3 Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Magnétophone** et cliquez sur **Démarrer l'enregistrement** pour démarrer l'enregistrement.



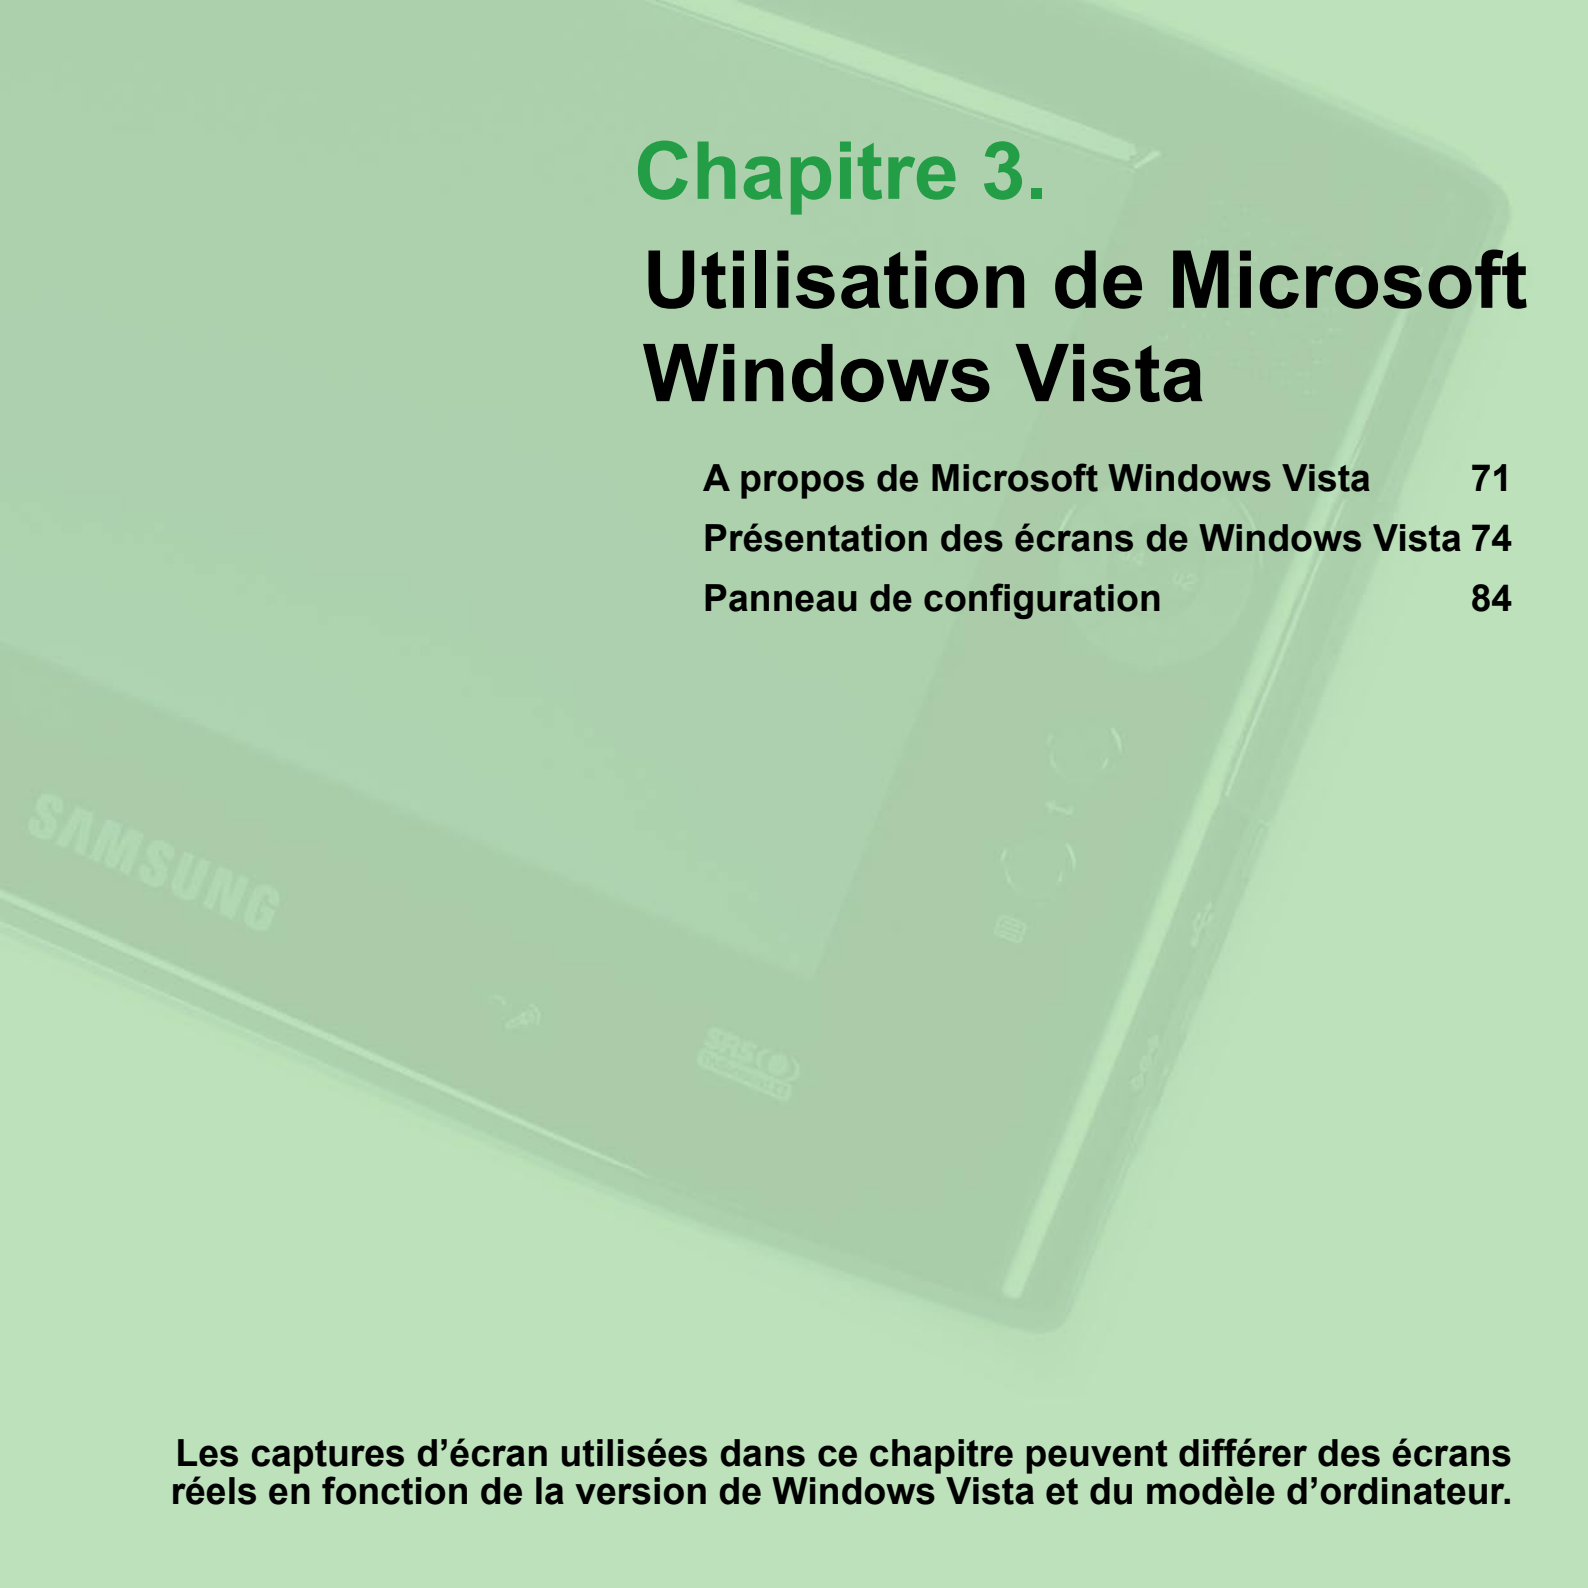

Chapitre 3.

Utilisation de Microsoft Windows Vista

A propos de Microsoft Windows Vista	71
Présentation des écrans de Windows Vista	74
Panneau de configuration	84

Les captures d'écran utilisées dans ce chapitre peuvent différer des écrans réels en fonction de la version de Windows Vista et du modèle d'ordinateur.

A propos de Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows Vista (appelé ci-après Windows) est un système d'exploitation. Il est nécessaire de savoir utiliser ce système pour vous servir efficacement de l'ordinateur ; utilisez l'**Accueil Windows** et l'**Aide et support Windows** pour en apprendre davantage sur Windows Vista.




La présentation des écrans peut varier en fonction du modèle d'ordinateur et du système d'exploitation.

Accueil Windows

Dans l'Accueil Windows, vous pouvez découvrir de brèves descriptions des fonctions de Windows Vista et exécuter ces fonctions directement.

- 1 Cliquez sur **Démarrer > Accueil Windows**.
- 2 Si vous cliquez sur un élément, des informations relatives à la fonction s'affichent dans la fenêtre des descriptions.
Par exemple, si vous cliquez sur **Afficher les détails de l'ordinateur**, les informations relatives à votre ordinateur s'affichent dans la fenêtre des descriptions.
Cliquez sur **Afficher plus de détails** pour obtenir des informations plus détaillées.

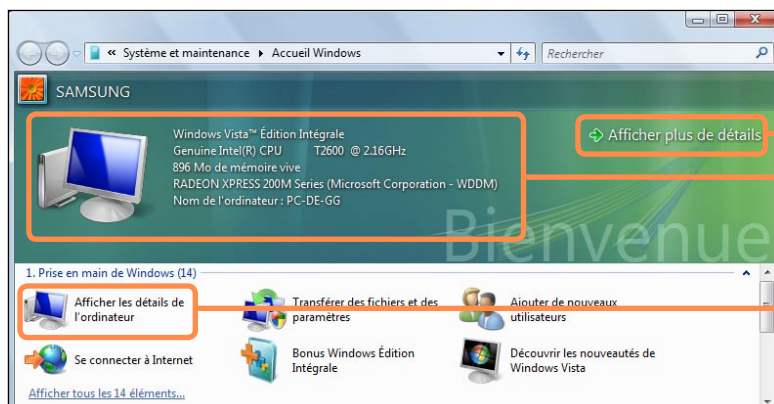

2
Fenêtre de description

1



Démonstrations de Windows Vista


Si vous cliquez sur **Démarrer > Accueil Windows > Afficher tous les 7 éléments > Démonstrations de Windows Vista**, vous pouvez regarder le film de présentation de Windows Vista.

Aide et support

L'outil Aide et support de Windows fournit des informations sur les fonctions et les utilisations de base de Windows.

Cliquez sur **Démarrer > Aide et support**.

Vous pouvez rechercher de l'aide pour les fonctions de base fréquemment utilisées à l'aide de Find an Answer (Trouver une réponse) et en saisissant un mot-clé dans la boîte de dialogue de recherche.

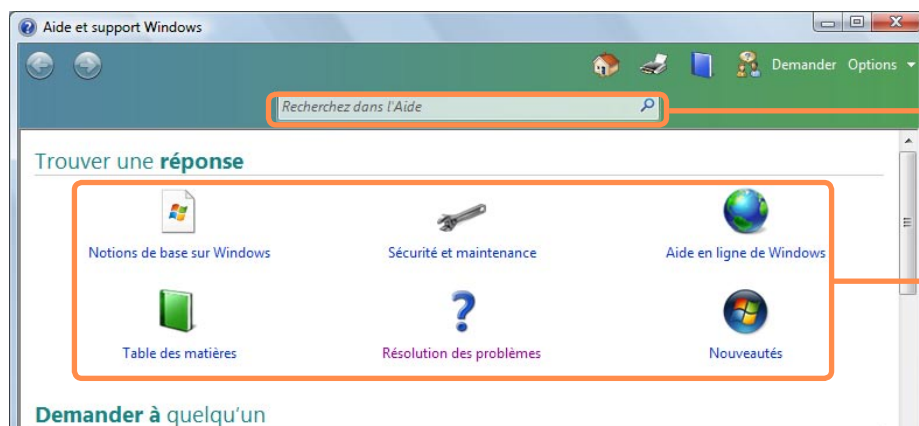

Rechercher dans l'aide

Trouver une réponse

Notions de base sur Windows



Présente l'utilisation de base de l'ordinateur et le système d'exploitation Windows.

Vous pouvez découvrir des tâches et des outils nécessaires à l'utilisation de l'ordinateur.

Sécurité et maintenance



Vous pouvez visualiser l'aide concernant la protection et la sécurité de l'ordinateur.

Aide en ligne de Windows



Si votre ordinateur est connecté à Internet, vous pouvez visualiser les informations nécessaires en ligne.

Table des matières



Les pages d'aide sont organisées par sujet, afin que les utilisateurs trouvent facilement les informations pertinentes.

Résolution des problèmes



Vous pouvez en savoir plus sur les problèmes éventuels pouvant survenir lors de l'utilisation de Windows et les solutions afférentes.

Nouveautés




Vous pouvez visualiser l'aide pour les nouvelles fonctions de Windows Vista.

Informations de configuration du Tablet PC

Cet ordinateur est un Tablet PC équipé d'un écran tactile.

Dans les Paramètres Tablet PC du Panneau de configuration, vous pouvez configurer la correction de l'écran, sa fonction pivot et choisir entre les configurations pour gaucher ou droitier.

Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Paramètres Tablet PC**.

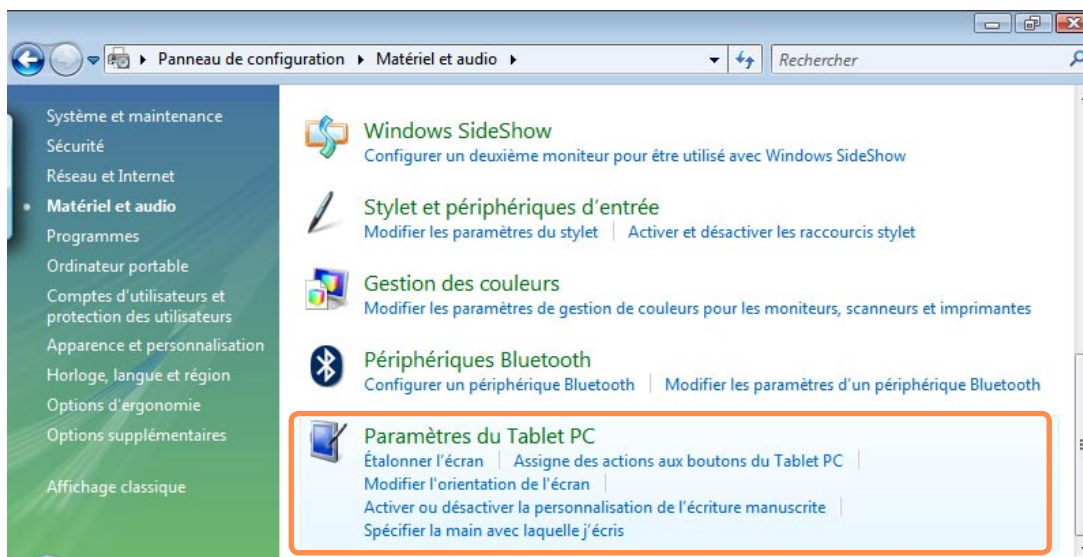

Pour une utilisation efficace d'un Tablet PC

Vous pouvez rapidement utiliser l'ordinateur de manière plus efficace en apprenant à vous servir de vos doigts et du stylet.

Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Tablet PC**, puis sur **Formation sur les fonctions tactiles Tablet PC** ou **Formation sur le stylet Tablet PC**.

Présentation des écrans de Windows Vista

Bureau

Si vous mettez l'ordinateur sous tension, le bureau s'affiche.

Le bureau constitue la zone de travail de l'ordinateur. Il est composé d'un vaste espace de travail et d'une barre de tâches sur la partie inférieure, comme illustré ci-dessous.



La présentation des écrans peut varier en fonction du modèle d'ordinateur et de la version du système d'exploitation.



1 Corbeille	Vous pouvez placer les fichiers et les dossiers inutiles ici.
2 Icônes de raccourci	Vous pouvez lancer des programmes en cliquant sur les icônes de raccourci situées sur le bureau.
3 Menu Démarrer	Menu à partir duquel vous pouvez lancer des programmes.
4 Bouton Démarrer	Appuyez sur le bouton Démarrer. Le menu Démarrer s'affiche.
5 Barre de tâches	Affiche les programmes en cours.
6 Gadget	Mini programme d'informations qui s'affiche dans le volet.
7 Volet	Il s'agit d'une barre verticale qui s'affiche sur le côté du bureau.
8 Barre d'état du système avec horloge	Affiche certaines icônes des programmes en cours. Les icônes non utilisées sont masquées. Si vous cliquez sur la flèche située à gauche, vous pouvez visualiser les icônes cachées.



Certains éléments peuvent ne pas être fournis en fonction de la version de Windows Vista.

Menu Démarrer

Menu à partir duquel vous pouvez lancer des programmes.

Cliquez sur **Démarrer** (). Le menu Démarrer s'affiche.



Rechercher		Permet aux utilisateurs de rechercher des fichiers et des dossiers.
Ordinateur		Indique les périphériques de stockage comme les disques durs, les lecteurs de CD/DVD, les unités de réseau, etc. En outre, vous pouvez gérer les fichiers et les dossiers ici.
Panneau de configuration		Permet aux utilisateurs de configurer l'aspect et les paramètres de Windows comme le bureau, les couleurs des fenêtres, les paramètres matériels et logiciels, la sécurité, etc.
Aide et support		Fournit une aide en ligne concernant les fonctions, l'utilisation de Windows et la résolution des problèmes. Vous pouvez trouver une solution à un problème en saisissant un mot-clé.
Bouton d'alimentation électrique		Cliquez sur le bouton d'alimentation électrique pour mettre l'ordinateur en mode Veille. Cependant, les actions du bouton d'alimentation électrique varient en fonction de son paramétrage.  p.89
Bouton de verrouillage		Pour verrouiller l'ordinateur, cliquez sur ce bouton. Si vous verrouillez votre ordinateur, personne ne peut l'utiliser jusqu'à ce que vous saisissiez le mot de passe.
Bouton de menu d'alimentation électrique		Cliquez sur le bouton de menu d'alimentation électrique pour arrêter, redémarrer l'ordinateur et vous en déconnecter.

Volet / Gadget


Il s'agit d'une barre verticale qui s'affiche sur le côté du bureau.

Un mini programme appelé « gadget » affiche dans le volet des informations comme les stocks, les programmes, le temps, etc. et propose des outils fréquemment utilisés.

Vous pouvez télécharger sur Internet des gadgets différents du gadget par défaut.

Structure du volet / gadget

Si vous exécutez Windows, le volet se lance automatiquement et apparaît avec le gadget sur le côté du bureau.

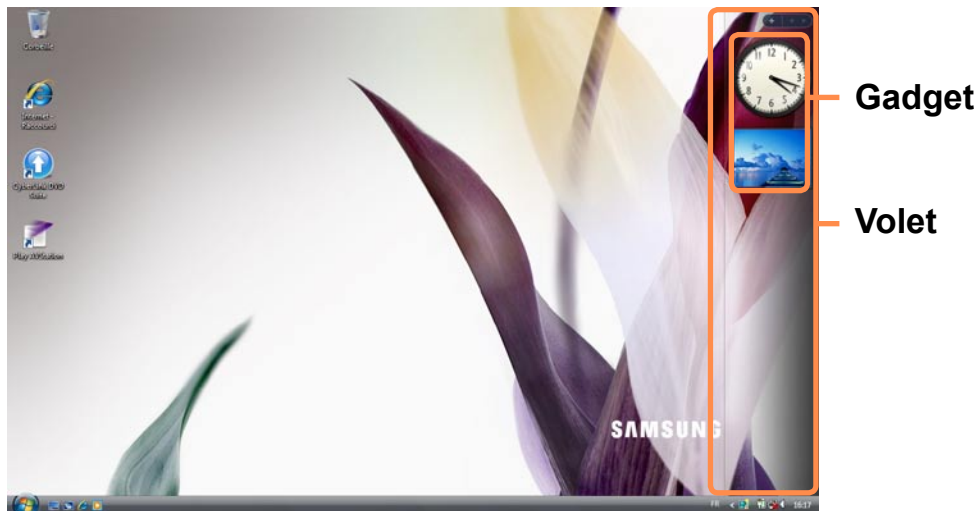

- Si le volet ne se lance pas automatiquement lors du démarrage de Windows, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Volet Windows** pour le lancer automatiquement.
- Pour toujours afficher le volet, cliquez avec le bouton droit sur le volet, puis sélectionnez **Propriétés** et l'option **Le Volet Windows est toujours sur les autres fenêtres** dans le champ **Disposition**.

Ajout d'un gadget

Vous pouvez rechercher un gadget dans les **Gadgets** et l'ajouter au volet.

- 1 Si vous cliquez sur **+** dans la partie supérieure du volet, les Gadgets s'ouvrent.




- 2 Si vous double-cliquez sur un gadget, le gadget est ajouté au volet.



- Si vous faites glisser un gadget vers un nouvel emplacement à l'aide du stylet, celui-ci déplace le gadget vers cet emplacement. Vous pouvez déplacer un gadget dans le volet, mais également à l'extérieur du volet.
- Si vous cliquez sur le gadget à l'aide du stylet, les boutons Fermer et Option s'affichent.

Fermeture du volet

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Volet (📌) dans la barre d'état du système (dans la zone de la barre de tâches affichant l'horloge) et sélectionnez **Quitter** pour quitter le volet.

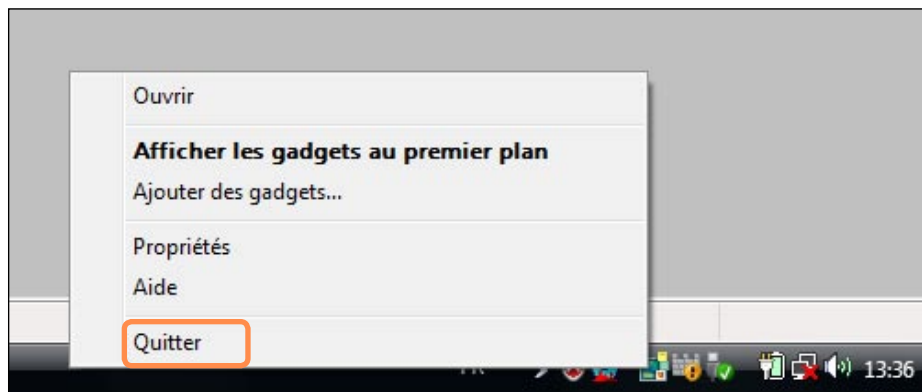

Fermeture du volet

- Même si vous fermez le volet, il continue à s'exécuter dans la barre d'état du système (dans la zone affichant l'horloge), bien qu'il ne s'affiche pas sur le bureau.
- Pour fermer le volet, cliquez avec le bouton droit sur le volet présent sur le bureau et sélectionnez **Fermer le volet Windows**.
Pour réouvrir le volet, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Volet (📌) de la barre d'état du système (dans la zone de la barre de tâches affichant l'horloge) et sélectionnez **Ouvrir**.

Fenêtre


Une fenêtre constitue le cadre de base d'une opération de l'ordinateur. Par exemple, voici la présentation d'une **fenêtre d'images**.


Cliquez sur **Démarrer > Images**.



Les éléments et les noms peuvent varier en fonction du modèle d'ordinateur et de la version de Windows Vista.

Présentation de la fenêtre

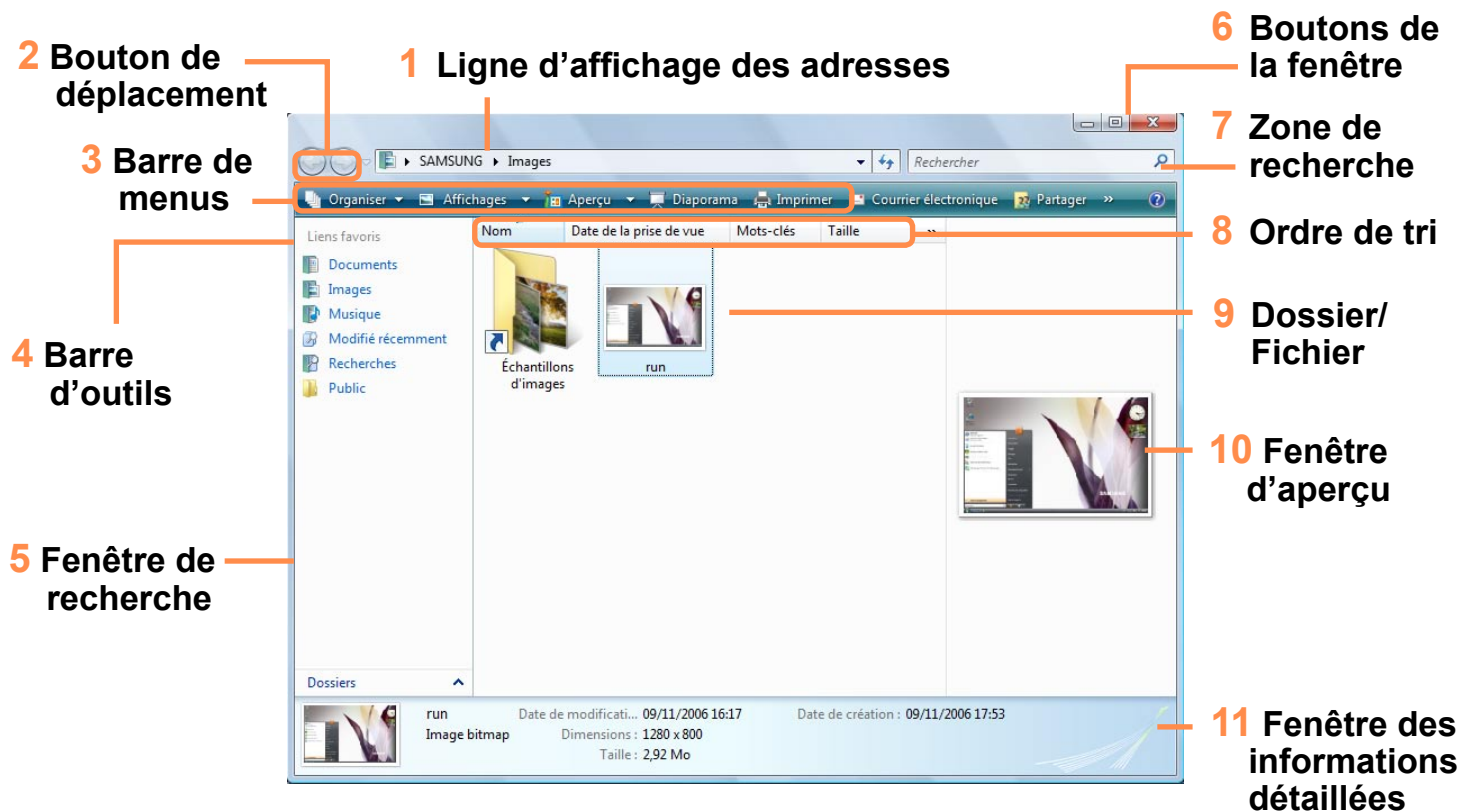

1 Ligne d'affichage des adresses	Indique l'emplacement du dossier ou du fichier actuellement sélectionné.
2 Bouton de déplacement	Vous pouvez passer à la page précédente ou suivante en cliquant sur les boutons Back (Retour) ou Suivant.  Ouvre la page ouverte précédemment.  Ouvre la page suivante, lorsque vous êtes repassé à une page précédente.
3 Barre de menus	Propose des menus pour exécuter les fonctions du dossier, du fichier, etc. sélectionné.
4 Barre d'outils	Propose des icônes pour exécuter rapidement des fonctions utilisées fréquemment.
5 Fenêtre de recherche	Vous pouvez visualiser la structure et l'emplacement de la fenêtre actuellement ouverte. Vous pouvez vous déplacer directement vers un dossier en cliquant sur le dossier situé dans la fenêtre de recherche.
6 Boutons de la fenêtre	Utilisé pour restaurer la fenêtre.  Réduit la fenêtre. /  Agrandit la fenêtre.  Ferme la fenêtre.
7 Zone de recherche	Vous pouvez rechercher des fichiers en spécifiant le texte contenu dans le nom du fichier/dans le fichier ou des attributs du fichier.
8 Ordre de tri	Utilisé pour modifier l'ordre de tri des fichiers.
9 Dossier/Fichier	Les périphériques, les dossiers et les fichiers de l'ordinateur sont affichés ici.
10 Fenêtre d'aperçu	Vous pouvez prévisualiser un fichier sélectionné avant de l'ouvrir. La fonction d'aperçu n'est pas disponible pour les périphériques et les dossiers.
11 Fenêtre des informations détaillées	Indique les informations générales du fichier sélectionné.


Fonctions d'affichage des fenêtres



Si vous avez sélectionné la fonction Aero, vous pouvez utiliser les fonctions d'affichage des fenêtres. Si vous souhaitez utiliser la fonction Aero, cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Couleur et apparence des fenêtres**. Sélectionnez Window Aero à partir des combinaisons de couleur et cliquez sur OK.

► Aperçu


Si vous déplacez le curseur sur un bouton de la barre de tâches, vous pouvez prévisualiser le contenu de la fenêtre sans l'ouvrir.

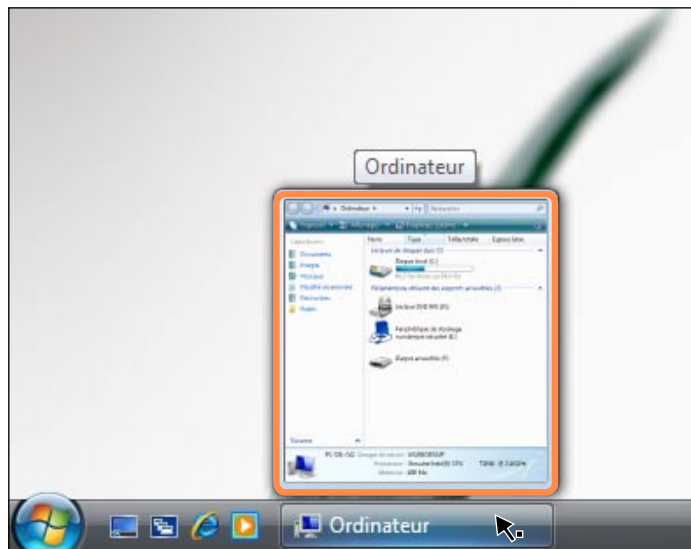

► Changement de fenêtre

Cette fonction organise plusieurs fenêtres en 3D pour que les utilisateurs puissent facilement visualiser les fenêtres.

Cliquez sur Changement de fenêtres () en bas à gauche du Bureau, les fenêtres s'affichent alors en 3D.

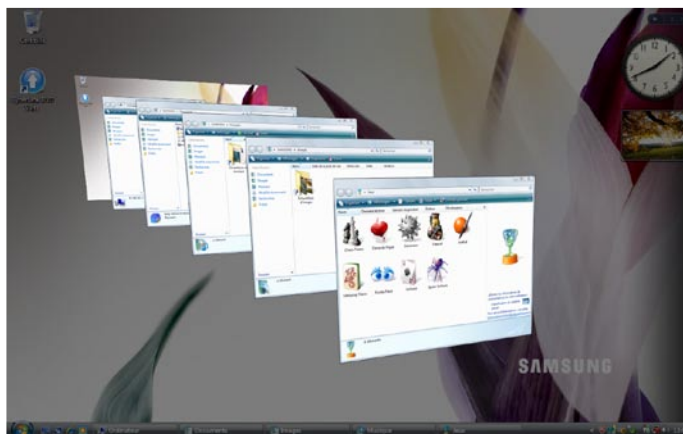


Panneau de configuration

Les outils pour la configuration de Windows sont situés dans le panneau de configuration.

Ouverture du panneau de configuration

Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration**.

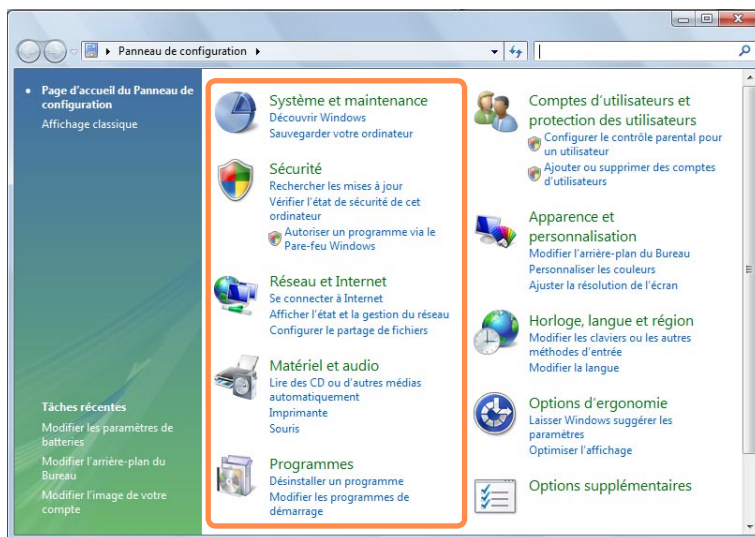

Système et maintenance



Cette fonction permet de configurer des options de performances de Windows.

Sécurité



Cette fonction permet de vérifier l'état de sécurité actuel, afin de protéger l'ordinateur et de configurer les paramètres de sécurité du pare-feu, du logiciel espion, etc.

Réseau et Internet



Cette fonction permet de configurer l'état du réseau et de configurer les paramètres. Vous pouvez modifier les paramètres de connexion Internet.

Matériel et audio




Cette fonction permet d'ajouter une imprimante et d'autres périphériques, de modifier les paramètres et de mettre à jour les pilotes de périphériques.

Programmes



Cette fonction permet de supprimer un programme ou une fonction Windows et de télécharger un nouveau programme sur Internet.

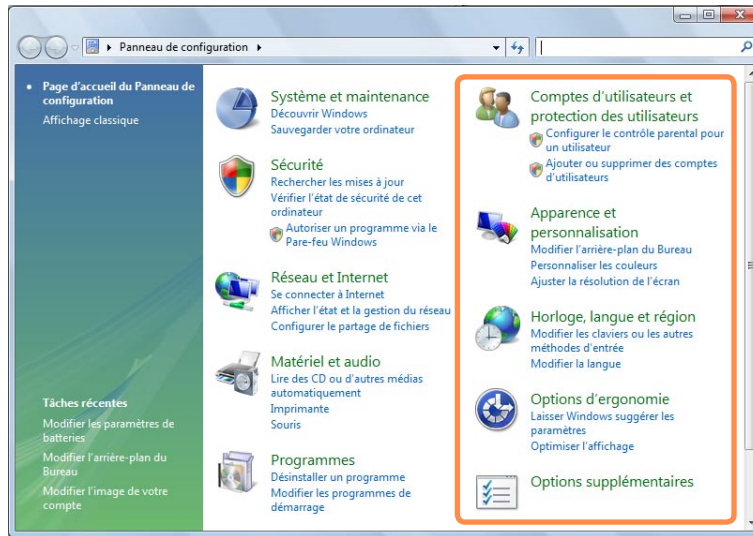

Comptes d'utilisateurs et protection des utilisateurs



Vous pouvez modifier les paramètres et les mots de passe des comptes d'utilisateurs et configurer la fonction de contrôle parental.

Apparence et personnalisation



Cette fonction permet de configurer les paramètres de style, de thème et de l'économiseur d'écran du bureau.

Horloge, langue et région



Cette fonction permet de configurer la date, l'heure, la langue et les paramètres régionaux.

Options d'ergonomie



Cette fonction permet de sélectionner des options pour les malentendants ou les malvoyants, ainsi que pour les personnes handicapées. Vous pouvez configurer les paramètres de reconnaissance audio.

Options supplémentaires



Cette fonction permet de configurer d'autres paramètres d'éléments du panneau de configuration.

Comptes d'utilisateurs

Grâce aux comptes d'utilisateurs Windows Vista, plusieurs utilisateurs peuvent facilement partager le même ordinateur.

Les paragraphes qui suivent expliquent comment ajouter et supprimer un compte d'utilisateur et comment passer d'un utilisateur à un autre.

Ajout de comptes d'utilisateurs


1 Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Comptes d'utilisateurs et protection des utilisateurs**.

2 Cliquez sur **Comptes d'utilisateurs > Gérer un autre compte**.

3 Cliquez sur **Créer un nouveau compte**.

4 Saisissez un nouveau **nom d'utilisateur** et sélectionnez Standard User (Utilisateur standard) ou Administrator (Administrateur).

5 Cliquez sur **Créer un nouveau compte** pour ajouter un nouveau compte.

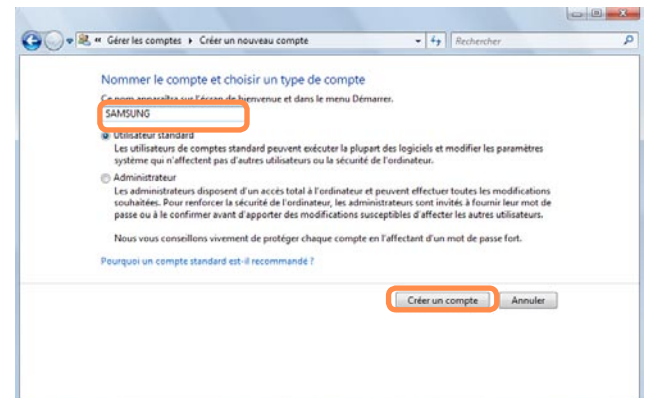

Suppression de comptes d'utilisateurs



- S'il n'existe qu'un seul **compte d'administrateur** pour l'ordinateur, vous ne pouvez pas supprimer le **compte d'administrateur**.
- Vous ne pouvez supprimer un autre compte que lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur.

- 1 Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Comptes d'utilisateurs et protection des utilisateurs > Comptes d'utilisateurs**.
- 2 Cliquez sur **Gérer un autre compte**.
- 3 Cliquez sur le compte d'utilisateur à supprimer.
- 4 Cliquez sur **Supprimer le compte** dans le menu Make changes to user's account (Apporter des modifications au compte d'utilisateur).
- 5 Une fenêtre s'affiche vous demandant si vous souhaitez enregistrer le bureau, les documents, les favoris, les fichiers musicaux, les dossiers images et vidéos en tant que nouveaux dossiers sur le bureau avant de supprimer le compte.


Si vous cliquez sur **Supprimer les fichiers**, le compte et tous ses fichiers sont supprimés.

Si vous cliquez sur **Conserver les fichiers**, seul le compte est supprimé et les fichiers de l'utilisateur sont enregistrés sur le bureau.



Changement de comptes d'utilisateurs

- 1 Cliquez sur **Démarrer** (📁) dans la barre de tâches et sélectionnez **Changer d'utilisateur**.

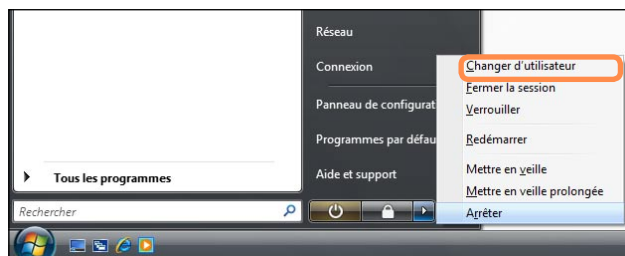

- 2 Si vous cliquez sur un autre nom d'utilisateur sur l'écran de démarrage, vous pouvez vous connecter à ce compte d'utilisateur.

Changement de la résolution et de la couleur d'écran

La résolution d'écran se réfère au nombre de pixels affichés. Lorsque vous augmentez la résolution, les éléments du bureau deviennent plus petits et davantage d'éléments peuvent être affichés à la fois. Plus la qualité de couleur est élevée, plus nombreuses sont les couleurs affichées sur l'écran.


- 1

Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Personnalisation > Paramètres d'affichage**.

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur le bureau et sélectionner **Personnalisation > Paramètres d'affichage** dans le menu contextuel.
- 2

L'écran Paramètres d'affichage s'affiche.

Modifiez les paramètres de résolution et de couleur et cliquez sur le bouton **OK**.

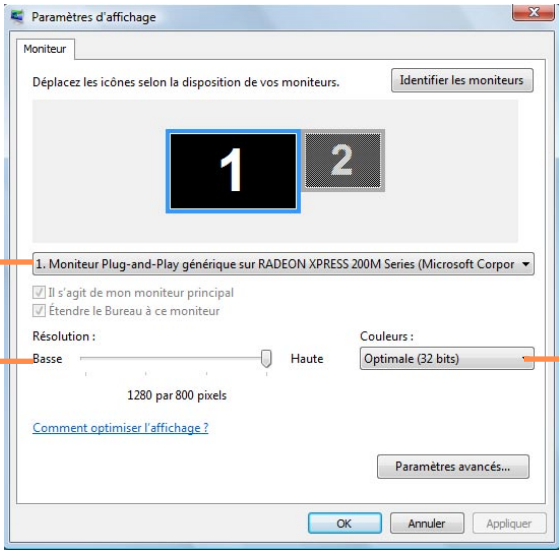

Vous pouvez contrôler le chipset graphique.

Pour modifier la résolution, faites glisser la barre coulissante de la résolution vers une résolution en particulier.

Pour modifier la qualité de la couleur, cliquez sur ce bouton et sélectionnez une qualité en particulier.




Les résolutions et les qualités de couleur suivantes sont recommandées en fonction du type d'écran LCD de l'ordinateur.

Type d'écran LCD	Résolution	Qualité des couleurs
7" WVGA	800 x 480	Très haute (32 bits)

Configuration du bouton d'alimentation du menu Démarrer


Le bouton d'alimentation du menu Démarrer () réalise plusieurs opérations en fonction des paramètres.

- 1 Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Options d'alimentation**, puis sur **Modifier les paramètres d'économie d'énergie**.

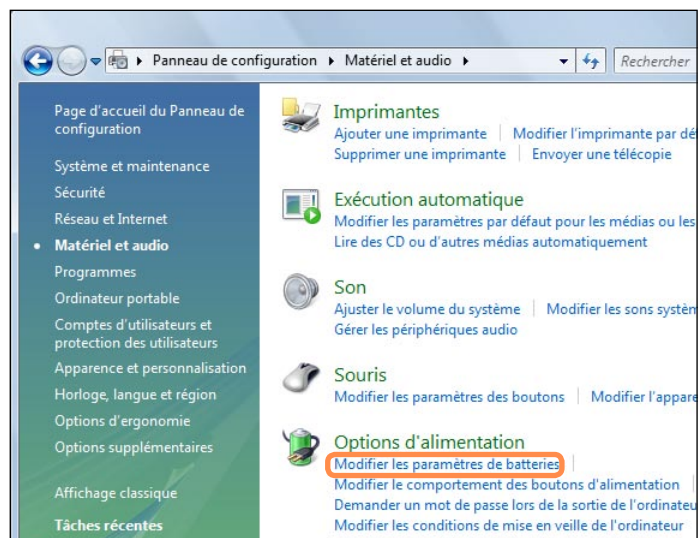

- 2 Cliquez sur **Modifier les paramètres du mode**, dans les paramètres d'alimentation actuellement sélectionnés.


- 3 Cliquez sur **Modifier les paramètres d'alimentation avancés**, puis sur le bouton d'alimentation du menu Démarrer de l'élément **Boutons d'alimentation et capot**.

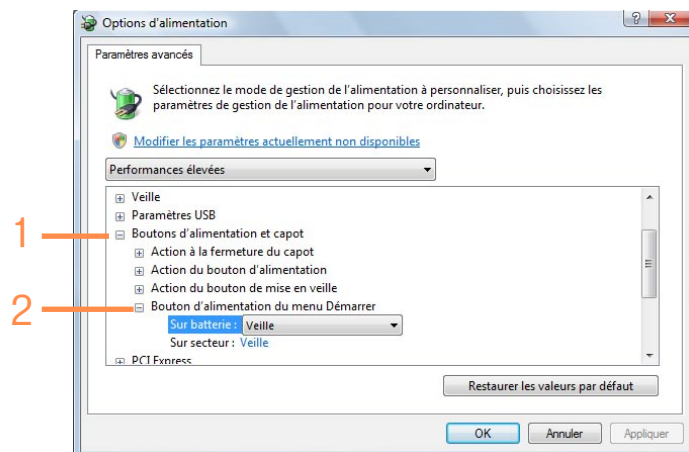

4 Sélectionnez un mode d'alimentation et cliquez sur le bouton **OK**.

Type	Description	Image du bouton d'alimentation après la modification des paramètres
Mettre en veille	Définit le passage de l'ordinateur en mode Veille. L'écran et le disque dur sont désactivés pour réduire la consommation d'énergie de l'ensemble du système. Si vous faites glisser le commutateur marche/arrêt de l'ordinateur vers la droite, l'ordinateur quitte l'état de veille et vous pouvez reprendre vos activités.	
Mettre en veille prolongée	Définit le passage de l'ordinateur en mode Veille prolongée. Tous les travaux sont automatiquement enregistrés, l'écran est désactivé et l'ordinateur ne fait pas de bruit. Si vous faites glisser le commutateur marche/arrêt de l'ordinateur vers la droite, l'ordinateur quitte l'état de veille prolongée et vous pouvez reprendre vos activités.	
Arrêter	Arrête l'ordinateur. L'ordinateur doit être arrêté après avoir fermé tous les programmes et les dossiers ouverts.	



- Le bouton d'alimentation est défini par défaut sur le mode Veille.
- Si l'ordinateur est paramétré pour télécharger les mises à jour Windows automatiquement, une marque de mise à jour () s'affiche sur le bouton d'alimentation lorsqu'une mise à jour est prête.
Si vous cliquez sur ce bouton, la mise à jour est installée et l'ordinateur est arrêté à la fin de l'installation de la mise à jour.

Filtre anti-hameçonnage


L'hameçonnage est une méthode utilisée par les pirates informatiques pour collecter de manière illégale des informations personnelles, comme les numéros de carte de crédit, les mots de passe, d'autres numéros de compte, etc. par le biais de messages électroniques ou de sites Web.

Le filtre anti-hameçonnage protège les utilisateurs de ces tentatives d'hameçonnage.


Si la page actuelle est soupçonnée être un site Web suspect, le filtre anti-hameçonnage affiche un message d'avertissement accompagné d'une alarme lors de l'activation du filtre anti-hameçonnage. En outre, si la page que l'utilisateur essaie d'ouvrir est enregistrée dans la liste des sites Web d'hameçonnage connus, une page d'avertissement s'affiche à la place.

Paramètres du filtre anti-hameçonnage

- 1 Lancez Internet Explorer.
- 2 Sélectionnez **Outils** dans le menu et cliquez sur **Filtre anti-hameçonnage** > **Paramètres du filtre anti-hameçonnage**.

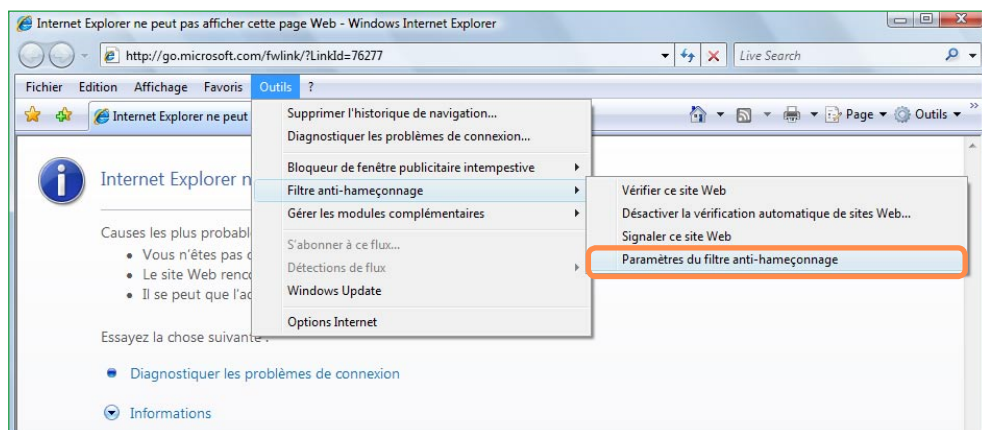

- 3** La fenêtre Options Internet s'ouvre.
Placez l'élément Filtre anti-hameçonnage dans le champ Paramètres. Sélectionnez **Activer la vérification automatique de sites Web** et cliquez sur le bouton **OK** pour utiliser le filtre anti-hameçonnage.

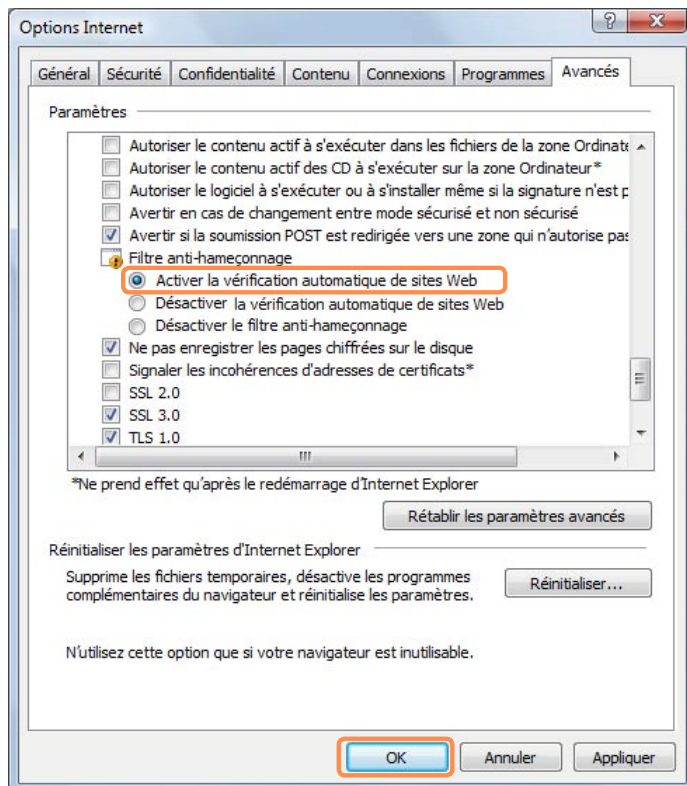


- 4** Pour ne pas utiliser le filtre anti-hameçonnage, sélectionnez **Désactiver la vérification automatique de sites Web** dans le champ Paramètres de l'étape 3 ci-dessus.

Fonction User control (Contrôle utilisateur)

Cette fonction permet de contrôler le contenu auquel vos enfants peuvent accéder. Vous pouvez déterminer leur durée d'utilisation de l'ordinateur et le contenu auquel ils peuvent accéder. Une fois les paramètres définis, cliquez sur le bouton OK pour terminer.

Configuration du contrôle parental

- 1 Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Comptes d'utilisateurs et protection des utilisateurs > Contrôle parental**.
- 2 Sélectionnez un utilisateur pour configurer le contrôle parental. La fenêtre **Contrôle d'utilisateur** de cet utilisateur s'ouvre.
- 3 Cliquez sur **Contrôle parental > Activé** et configurez les paramètres nécessaires dans les **Paramètres Windows**, dans la partie inférieure. Si vous cliquez sur **OK**, le paramètre Contrôle parental est défini.

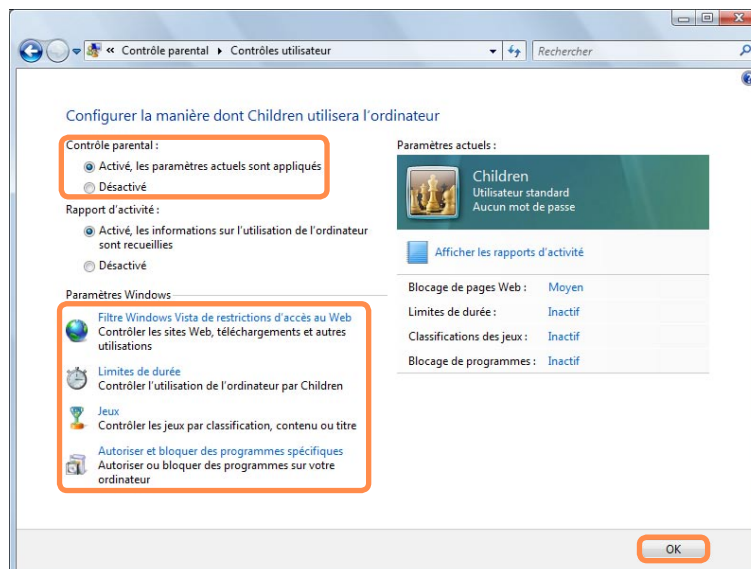


Utilisation du rapport d'activité

Vous pouvez visualiser et analyser l'accès à Internet de vos enfants grâce aux rapports d'activité.


1 Ouvrez la fenêtre **Contrôle d'utilisateur** se référant aux descriptions des **Contrôles parentaux**.

2 Activez le **Rapport d'activité**.

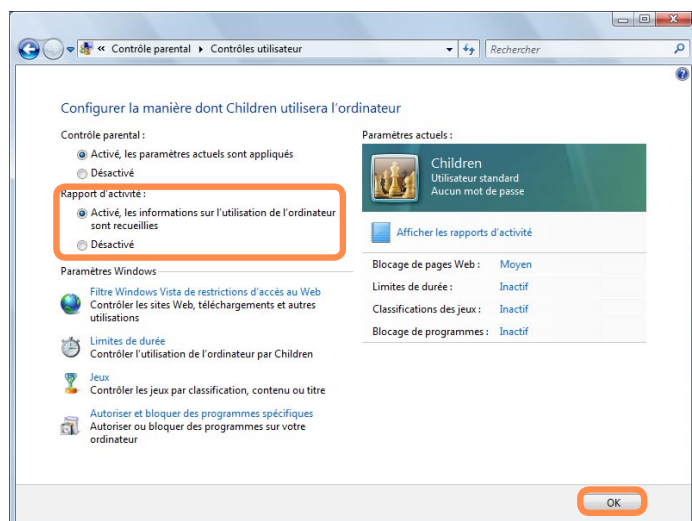

3 Pour visualiser le rapport d'activité, cliquez sur **Afficher les rapports d'activité**, sur la droite de la fenêtre **Contrôle utilisateur**.

4 Si vous cliquez sur **Afficher les rapports d'activité**, la fenêtre suivante s'ouvre et affiche un résumé des opérations de l'utilisateur.

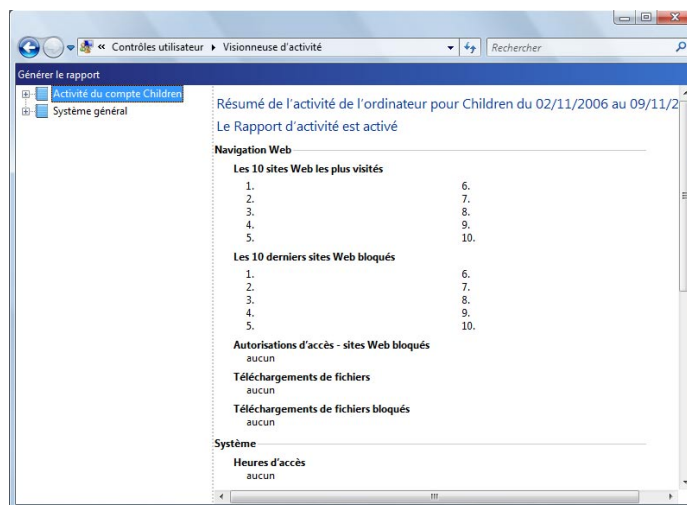

Windows Mobile Center


Grâce à Windows Mobile Center, vous pouvez facilement configurer les paramètres de l'ordinateur comme le volume, les paramètres de connexion au réseau sans fil, les paramètres d'affichage, etc. simultanément.



Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction de la version de Windows Vista.

1 Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Windows Mobile Center**.

Vous pouvez également cliquer sur **Démarrer > Panneau de configuration > Mobile PC > Windows Mobile Center**.

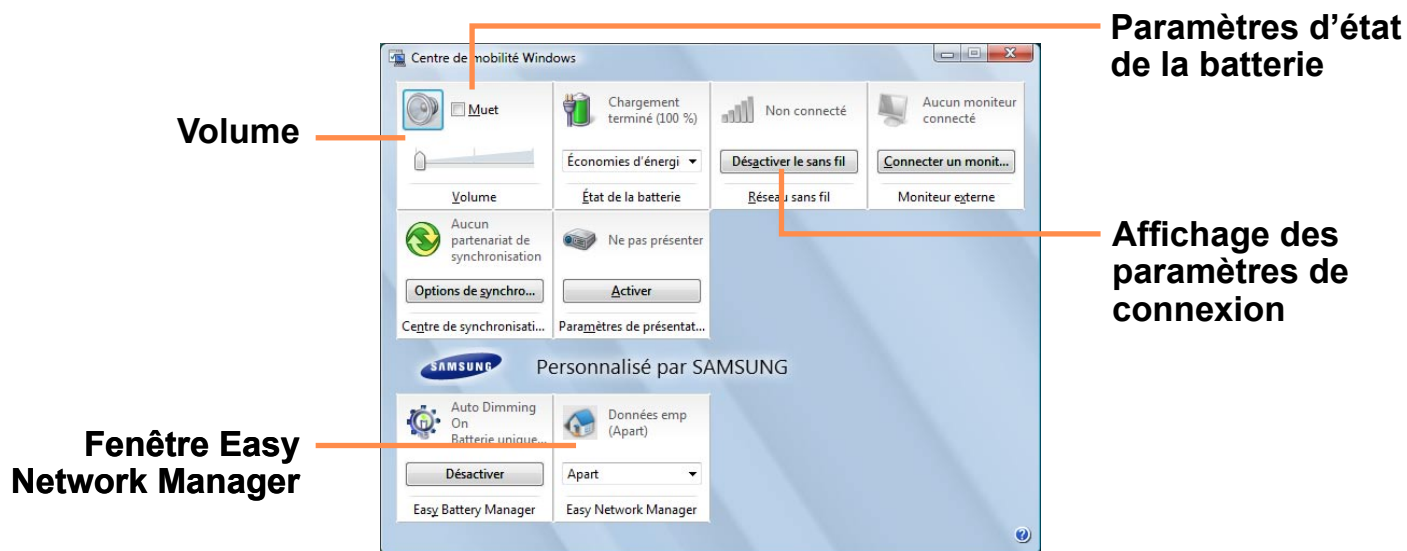

2 Configurez le volume, l'état de la batterie, l'affichage externe, le centre de synchronisation, etc., en fonction de vos exigences.




- Les éléments configurables peuvent varier en fonction de la version de Windows Vista ou des programmes installés.
- Si le programme Easy Network Manager est installé, vous pouvez visualiser la fenêtre Easy Network Manager.

Chapitre 4.

Utilisation du réseau

Réseau câblé	97
Réseau sans fil	100
Utilisation d'Easy Network Manager	103
Bluetooth	107

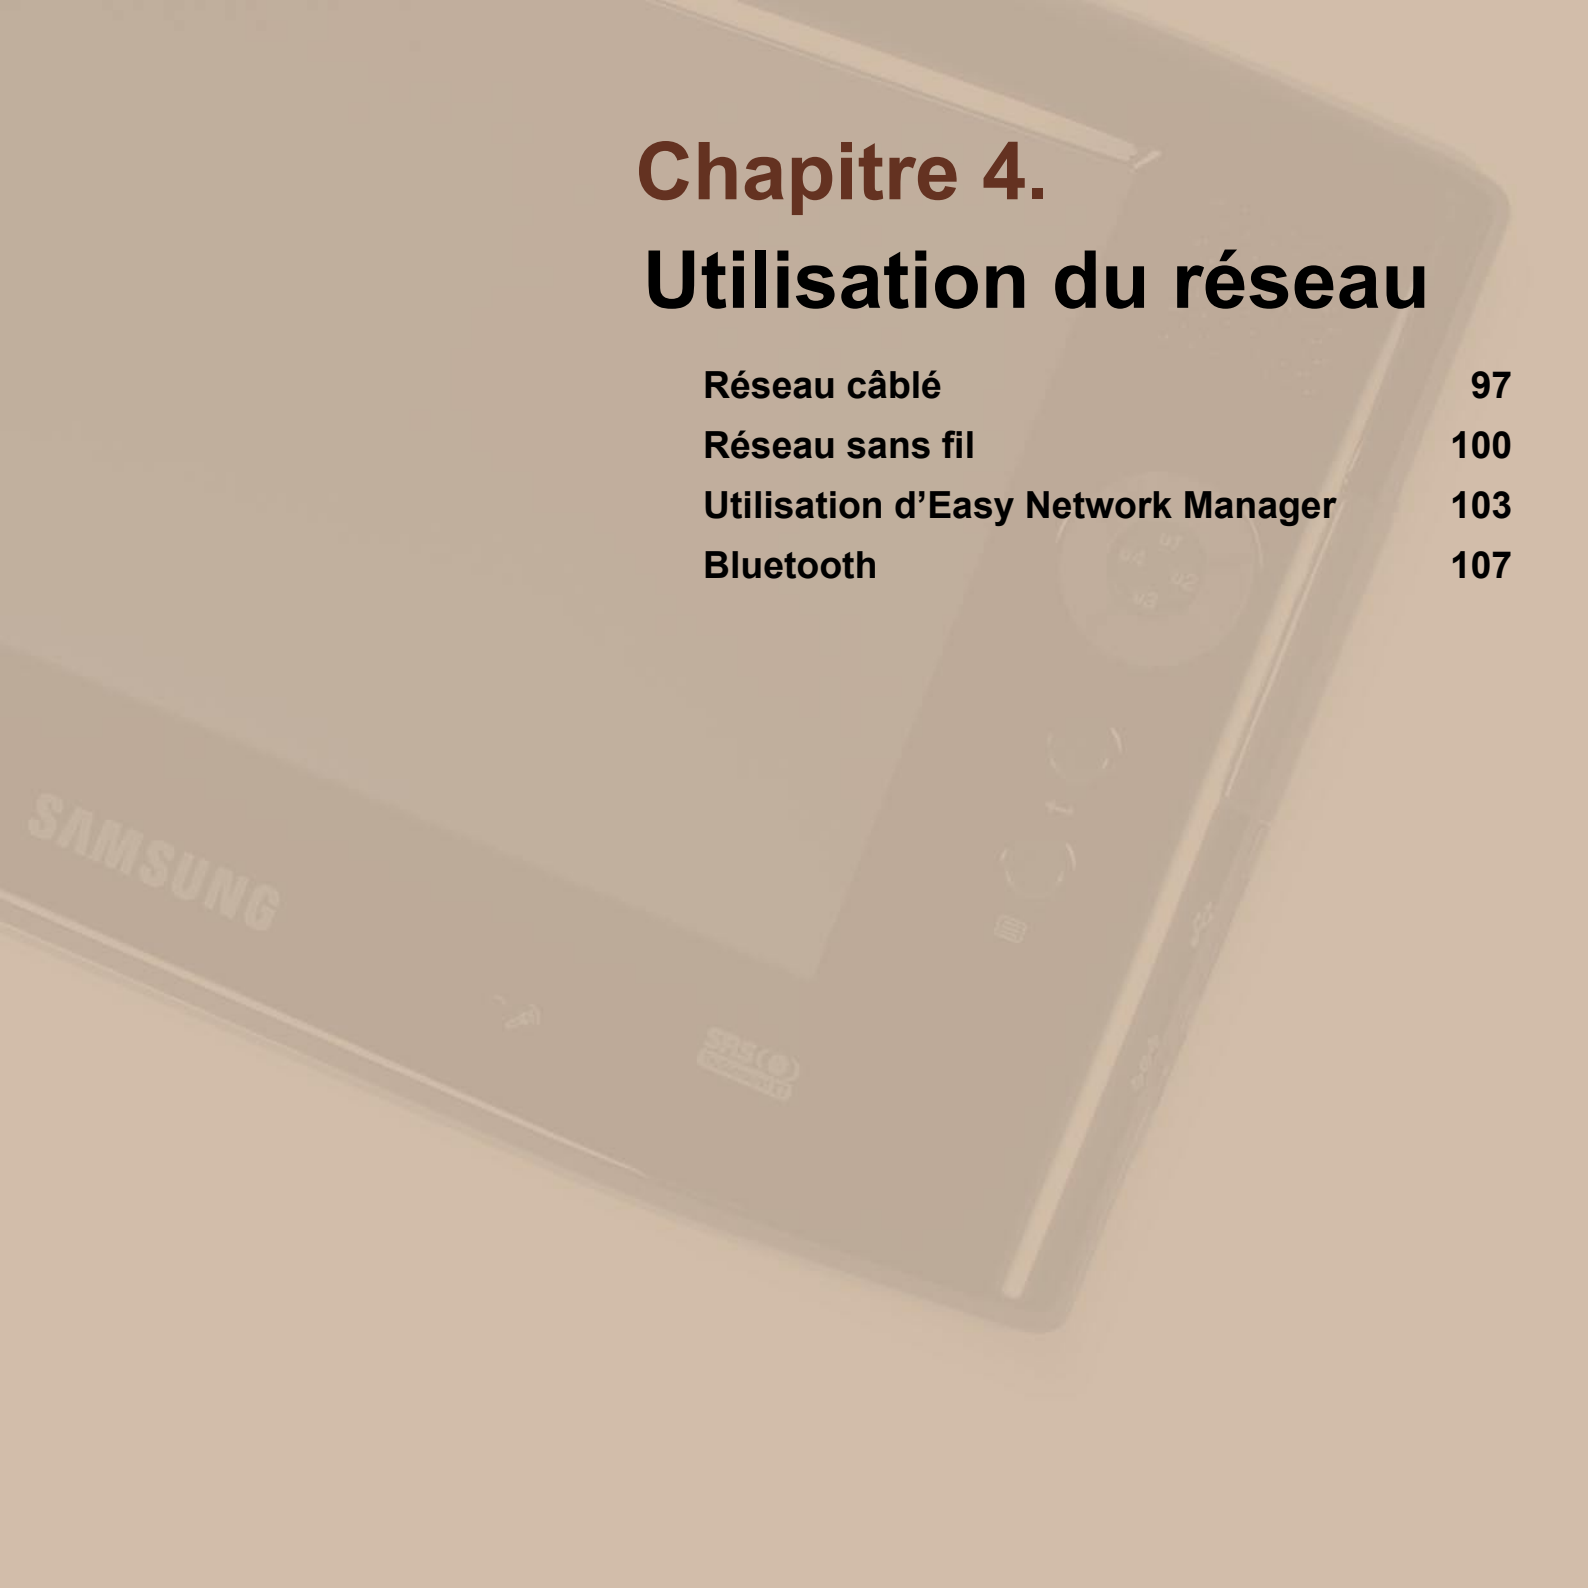


Réseau câblé

Un réseau câblé est un environnement réseau utilisé pour un réseau d'entreprise ou une connexion Internet à large bande passante à domicile.



Vous pouvez également configurer les paramètres réseau à l'aide d'Easy Network Manager.  p.103


- 1 Connectez un câble réseau au port réseau de l'ordinateur.

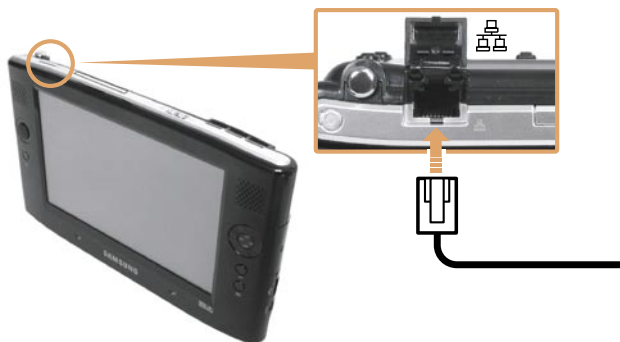


- 2 Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage**.

- 3 Cliquez sur **Gérer les connexions réseau** dans le volet de gauche.

- 4 Cliquez avec le bouton droit sur **Connexion au réseau local** et sélectionnez **Propriétés**.

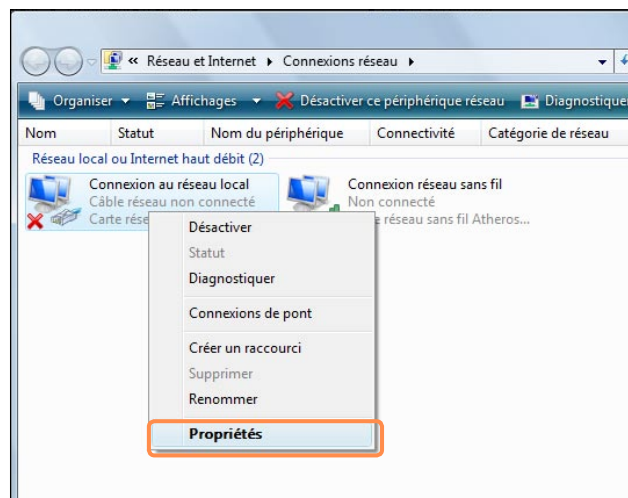


- 5 Sélectionnez **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** dans l'onglet **Gestion de réseau** et cliquez sur **Propriétés**.

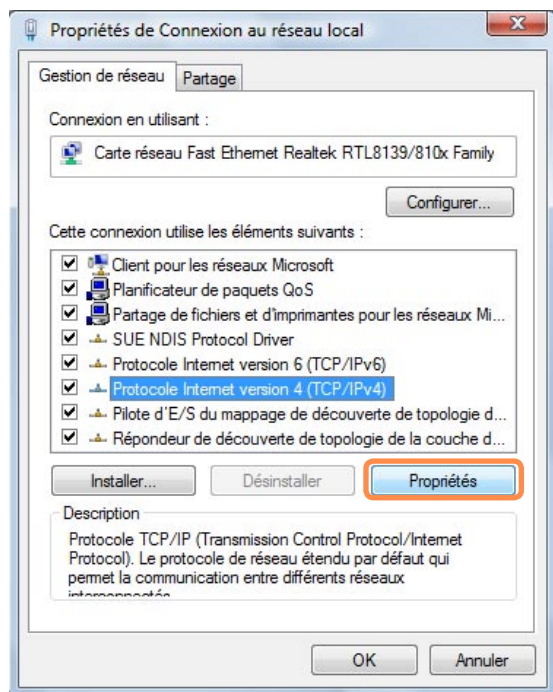

- Le pilote de périphérique réseau peut varier en fonction de votre modèle de périphérique réseau.
- Pour ajouter un composant réseau, cliquez sur **Installer** sur l'écran figurant dans l'illustration ci-dessus. Vous pouvez ajouter des clients, des services et des protocoles.

- 6 Configurez les paramètres IP. Lors de l'utilisation du protocole DHCP, sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement**. Pour utiliser une adresse IP statique, sélectionnez **Utiliser l'adresse IP suivante**, puis définissez l'adresse IP manuellement.

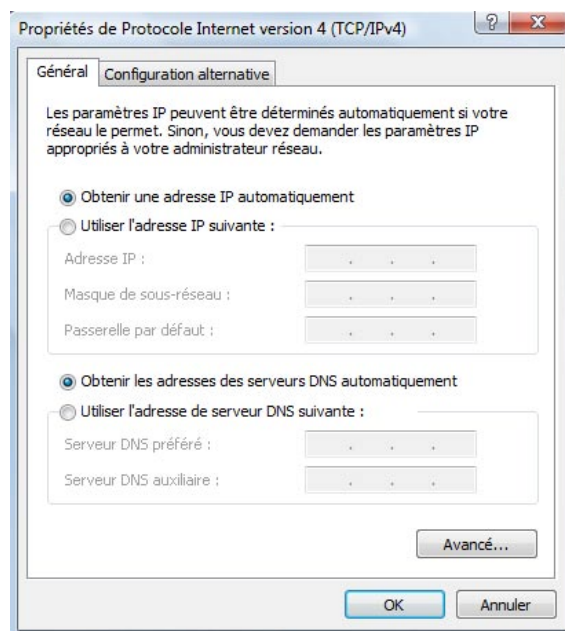

Lorsque vous n'utilisez pas le protocole DHCP, demandez l'adresse IP à votre administrateur réseau.


- 7 Une fois le réglage terminé, cliquez sur le bouton **OK**. Les paramètres réseau ont été définis.

Utilisation simultanée du protocole DHCP et d'une adresse IP fixe

A l'aide de la **Configuration alternative** fournie par Windows Vista, vous pouvez définir à la fois une adresse IP automatique et une adresse IP fixe ; vous pouvez ensuite choisir d'utiliser l'une ou l'autre pour vous connecter à Internet.

- 1 Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage**, puis sur **Gérer les connexions réseau** dans le volet de gauche.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur **Connexion au réseau local** et sélectionnez **Propriétés**.
- 3 Sélectionnez **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** dans l'onglet **Gestion de réseau** et sélectionnez **Propriétés**.

- 4 Sélectionnez l'onglet **Configuration alternative**, puis **Spécifiée par l'utilisateur** et complétez les champs correspondants.

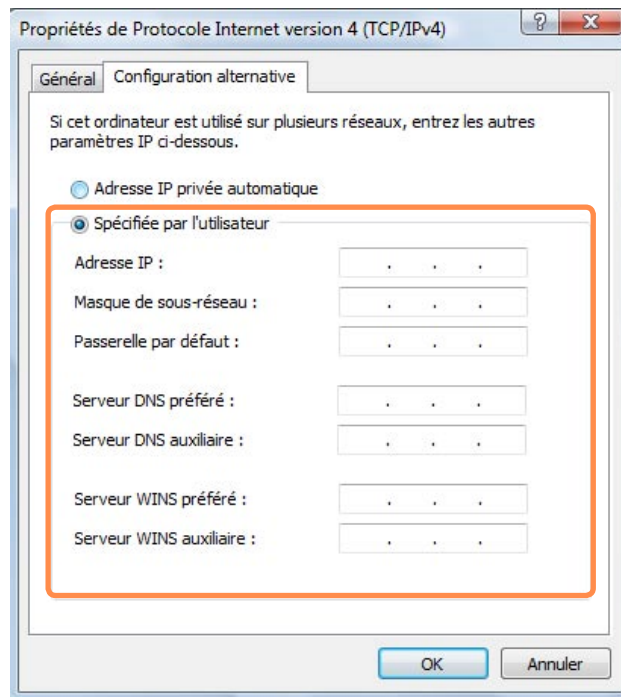

- 5 Une fois les paramètres définis, cliquez sur le bouton **OK**.

Réseau sans fil

Un environnement réseau sans fil (réseau sans fil) est un environnement réseau qui permet la communication entre plusieurs ordinateurs à la maison ou dans un bureau de petite taille à l'aide de périphériques réseau sans fil.



Vous pouvez également configurer les paramètres réseau à l'aide d'Easy Network Manager. ☰ p.103

- Les descriptions ci-dessous sont destinées aux modèles d'ordinateur disposant d'une carte ou d'un périphérique réseau sans fil. Vous pouvez également configurer les paramètres réseau sans fil à l'aide d'Easy Network Manager. ☰ p.103

Un périphérique réseau sans fil est facultatif. Pour afficher la carte réseau sans fil installée, cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Gestionnaire de périphériques > Cartes réseau**, puis sur le symbole +.

Les illustrations de ce manuel peuvent différer des illustrations réelles en fonction du modèle de votre périphérique réseau sans fil.

- Pour utiliser le réseau sans fil, vous devez d'abord activer la fonction réseau sans fil. Pour l'activer, cliquez sur le bouton **Menu** et paramétrez l'option **Réseau sans fil** sur **Activé**. Lorsque le réseau sans fil est activé, la **DEL de fonctionnement du réseau sans fil** (🔦) s'allume.

Connexions réseau sans fil

Les connexions réseau sans fil peuvent être classées en 3 catégories ; ce manuel décrit les procédures de connexion pour la connexion à un point d'accès (PA).

■ Point d'accès (PA)

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à un autre ordinateur sur le réseau par le biais d'un PA.



Qu'est-ce qu'un point d'accès (PA) ?

Un PA est un périphérique réseau qui crée des ponts entre les réseaux câblés et les réseaux sans fil ; il correspond à un concentrateur sans fil dans un réseau câblé. Vous pouvez connecter à un PA plusieurs ordinateurs sur lesquels des réseaux sans fil sont installés.

■ Réseau inter-ordinateurs (ad hoc)


Ce type de réseau peut également être appelé réseau égal à égal. Dans les réseaux sans fil d'égal à égal, vous pouvez connecter deux ordinateurs ou plus qui disposent de modules LAN sans fil.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux descriptions qui apparaissent lorsque vous cliquez sur **Démarrer > Aide et support > Dépannage > Gestion de réseau**.

Connexion à un réseau sans fil


S'il existe un PA, vous pouvez vous connecter à Internet via le PA à l'aide de la méthode de connexion via un réseau sans fil fournie par Windows Vista.

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Connexions réseau** (🖥️) sur la barre de tâches, puis sur **Connexion à un réseau**.

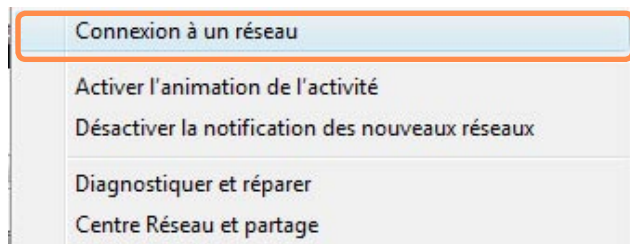

- 2 Sélectionnez un PA auquel se connecter, puis cliquez sur **Connexion**. Si une clé de réseau configurée est disponible pour la connexion du PA, la fenêtre Enter Network Key (Entrer

la clé de réseau) s'affiche. Entrez la clé de réseau dans la fenêtre, puis cliquez sur le bouton **Connexion**.

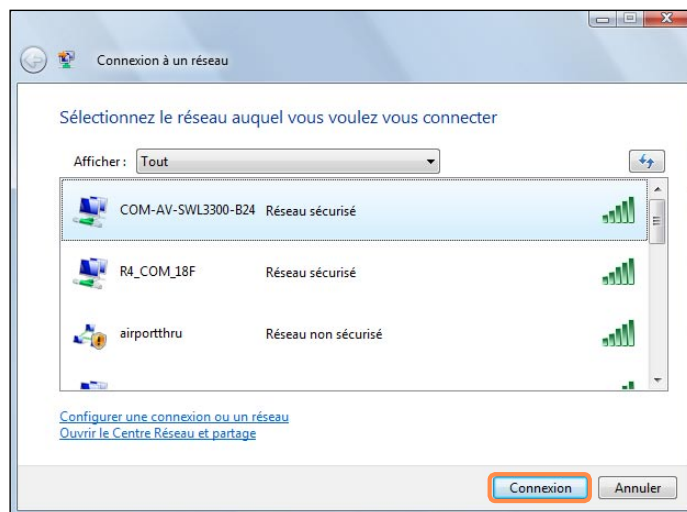


Demandez la clé de réseau à votre administrateur réseau, si nécessaire.

- 3** Lorsque le message **Connecté** au PA s'affiche, cliquez sur le bouton **Fermer**.
Vous pouvez accéder au réseau.

Vérification de l'état de la connexion réseau

Si vous déplacez le curseur sur l'icône **Connexions réseau** (🖨️) de la barre de tâches, vous pouvez voir l'état de la connexion.

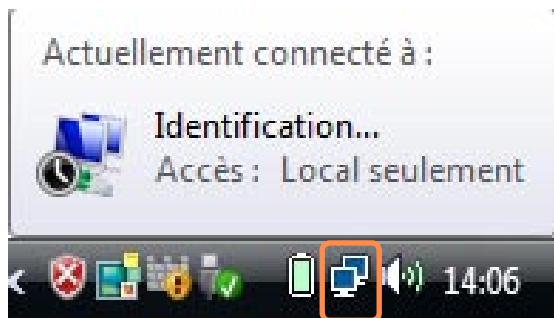

Utilisation d'Easy Network Manager

Easy Network Manager est un programme d'aide à la configuration des paramètres du réseau.

Easy Network Manager offre les fonctions suivantes.

- **Vous pouvez facilement configurer les paramètres du réseau et de l'imprimante.**

☰ p.103 à 104

- **Vous pouvez utiliser immédiatement le réseau sans avoir à définir de nouveaux paramètres réseau après un changement d'emplacement.** ☰ p.105

En configurant les paramètres réseau (adresse IP, paramètres d'imprimante, etc.) pour chaque emplacement, vous pouvez immédiatement accéder au réseau sans suivre à chaque fois les procédures de configuration réseau, quel que soit l'emplacement utilisé.

- **Vous pouvez diagnostiquer l'état du réseau.** ☰ p.106

Paramètres réseau

Cette section décrit les procédures à suivre pour se connecter à Internet en configurant un réseau. Les procédures de configuration incluent les procédures pour ajouter une imprimante au réseau.


- 1 Pour utiliser le réseau sans fil, vous devez d'abord activer la fonction réseau sans fil. Pour l'activer, cliquez sur le bouton **Menu** et paramétrez l'option **Réseau sans fil** sur **Activé**. Lorsque le réseau sans fil est activé, la **DEL de fonctionnement du réseau sans fil** (☼) s'allume.

- 2 Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Samsung > Easy Network Manager > Easy Network Manager**.


- 3 Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

- 4 Sélectionnez une icône d'emplacement réseau et saisissez le nom de cet emplacement (par ex. Maison). Cliquez sur le bouton **Suivant**.

- 5 Sélectionnez **Connexion Internet directe**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

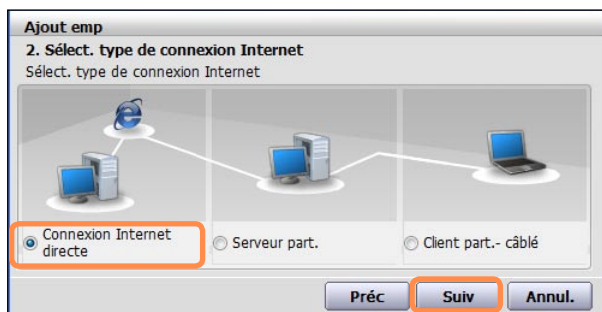

- 6** Sélectionnez le périphérique réseau, configurez l'adresse IP, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

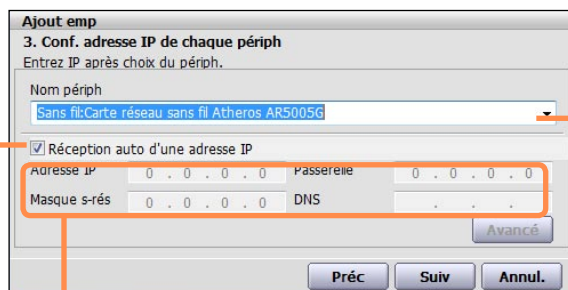

Sélectionner un périphérique

Select a device to be connected to the Internet. Select either Wired LAN or Wireless LAN.

Paramètres IP

Pour utiliser une adresse IP statique, complétez les champs. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les informations requises sur l'adresse IP.

Obtenir une adresse IP automatiquement


Sélectionnez le protocole DHCP pour utiliser cette option (paramètre d'adresse IP automatique).

- 7** Cliquez sur **Aj impr**, puis configurez une imprimante selon les instructions de l'assistant. Une fois l'imprimante ajoutée, cliquez sur le bouton **Actual**, sélectionnez la nouvelle imprimante ajoutée, puis cliquez sur le bouton **Terminer**.



Pour ne pas ajouter d'imprimante, cliquez sur le bouton **Terminer**.

- 8** Une fois la configuration du réseau terminée, le message '**Souhaitez-vous déplacer l'emplacement ajouté maintenant ?**' s'affiche. Cliquez sur le bouton Non. Une icône est créée pour l'emplacement ajouté. Les paramètres réseau ont été définis. Si vous sélectionnez '**Oui**', les paramètres du réseau pour l'emplacement ajouté sont appliqués.

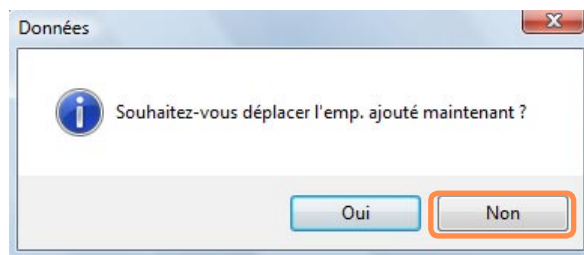

Pour ajouter un nouvel emplacement, répétez les procédures à partir de l'étape 3 ci-dessus.

Utilisation d'un autre emplacement

En configurant les paramètres réseau (adresse IP, paramètres d'imprimante, etc.) pour chaque emplacement, vous pouvez accéder immédiatement au réseau d'un seul clic, sans suivre les procédures de configuration réseau, quel que soit votre emplacement.


1 Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Samsung > Easy Network Manager > Easy Network Manager** lorsque vous êtes connecté à Internet.

2 Sélectionnez une icône qui représente l'emplacement correspondant dans la fenêtre Emplacements enregistrés, puis cliquez sur **Déplacer**.

3 Si la connexion Internet s'effectue via un réseau câblé, vous pouvez immédiatement charger les paramètres pour le nouvel emplacement ; les informations sur la connexion réseau correspondante s'affichent dans la fenêtre Informations sur l'emplacement actuel.

Si la connexion Internet est effectuée via un réseau sans fil, vous devez sélectionner un PA comme suit.

① Cliquez sur l'icône **Connexion réseau** (📶) sur la barre de tâches à l'aide de la souris, puis sélectionnez **Connexion au réseau**.

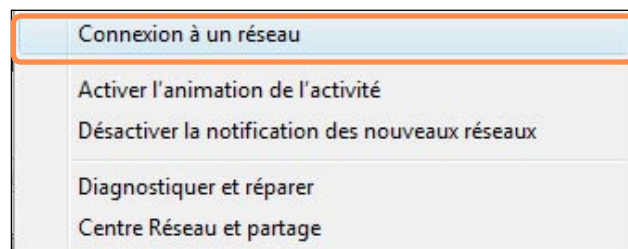


② Sélectionnez un PA disponible, puis cliquez sur le bouton **Connexion**. Si une clé de réseau est requise, demandez les informations sur la clé à votre administrateur réseau.

Diagnostic du statut du réseau

Vous pouvez diagnostiquer l'état du réseau et trouver des solutions pour savoir ce qui vous empêche de vous connecter au réseau.

- 1 Lancez Easy Network Manager.
- 2 Sélectionnez **Gestão > Estado diagnóstico**. dans le menu.

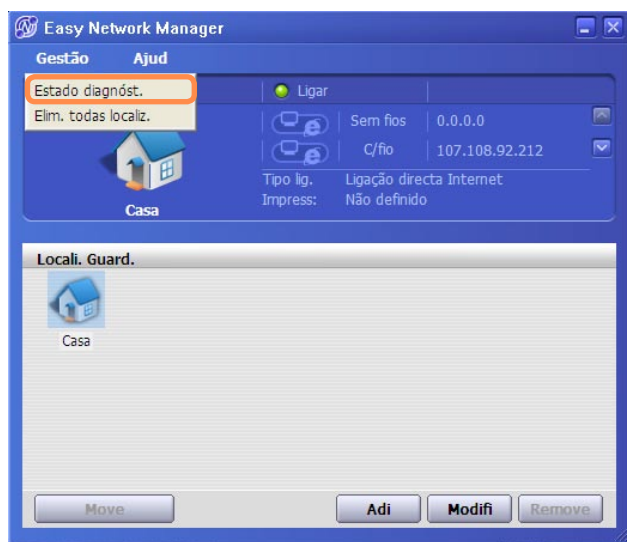

- 3 La fenêtre Connexions réseau apparaît.
Cliquez sur **Démarrer** pour lancer le diagnostic réseau.

- 4 Une fois le diagnostic terminé, le périphérique qui pose problème est signalé par une icône 'point d'exclamation' et une description du problème s'affiche en bas de la fenêtre.

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil qui permet d'accéder à des périphériques voisins tels qu'un autre ordinateur, un téléphone portable, une imprimante, un clavier ou une souris, sans connexion câblée. A l'aide du système Bluetooth, vous pouvez échanger des fichiers, vous connecter à Internet, construire un réseau privé et communiquer avec un clavier, une souris ou une imprimante, etc., sans connexion câblée.



- La fonction de prise en charge Bluetooth est disponible uniquement entre périphériques (ordinateur, téléphone portable, PDA, imprimante, etc.) et la connexion peut être restreinte en fonction du profil du périphérique correspondant.
- La fonction Bluetooth est disponible en option et n'existe pas sur tous les modèles.
- La compatibilité des périphériques sans l'authentification ou le logo Bluetooth n'est pas garantie.

Fonction Bluetooth

Transfert de fichiers



Vous pouvez échanger des fichiers entre deux périphériques Bluetooth.

Vous pouvez échanger des fichiers avec un autre périphérique Bluetooth tel qu'un autre ordinateur, un téléphone portable, un PDA, etc.

Accès réseau



Vous pouvez vous connecter à un autre ordinateur disposant de la fonction Bluetooth, de la même manière qu'en mode Ad-Hoc dans un réseau sans fil, et vous connecter au réseau via un PA ou un serveur de partage de connexion Internet.

Accès réseau par l'intermédiaire d'une connexion téléphonique



Vous pouvez vous connecter au réseau par l'intermédiaire d'un téléphone portable Bluetooth.

Synchronisation des données (Data Sync)



Vous pouvez synchroniser des données du gestionnaire d'informations personnelles (par exemple, des données d'Outlook comme les adresses électroniques) avec des périphériques Bluetooth tels qu'un téléphone portable, un PDA, un autre ordinateur portable, etc.

Echange de cartes de visite électroniques (Vcard)



Vous pouvez échanger des cartes de visite avec des périphériques Bluetooth tels qu'un téléphone portable, un PDA, un autre ordinateur portable, etc.

Sortie audio



Les sorties audio de l'ordinateur peuvent s'effectuer sur un autre périphérique Bluetooth ou vice-versa.

Connexions HID



Vous pouvez connecter et utiliser les périphériques Bluetooth tels qu'un clavier, une souris, un joystick, etc.



Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction Bluetooth, consultez l'aide en ligne du périphérique Bluetooth.

Utilisation de Bluetooth

Les procédures pour l'échange de fichiers entre ordinateurs prenant en charge la fonction Bluetooth et l'utilisation d'autres périphériques Bluetooth sont décrites ci-dessous.

Utilisation de périphériques Bluetooth (connexion d'un casque prenant en charge la fonction Bluetooth)


A titre d'exemple, les procédures pour connecter un casque prenant en charge la fonction Bluetooth seront décrites ci-dessous. La recherche de périphériques

Bluetooth correspond aux étapes 1 à 4 et peut être légèrement différente en fonction du périphérique.


- 1 Pour vous connecter à un autre périphérique via Bluetooth, double-cliquez sur l'icône Bluetooth (📶) sur la barre de tâches.




2 Si la fenêtre Périphérique Bluetooth apparaît, cliquez sur **Ajouter**.

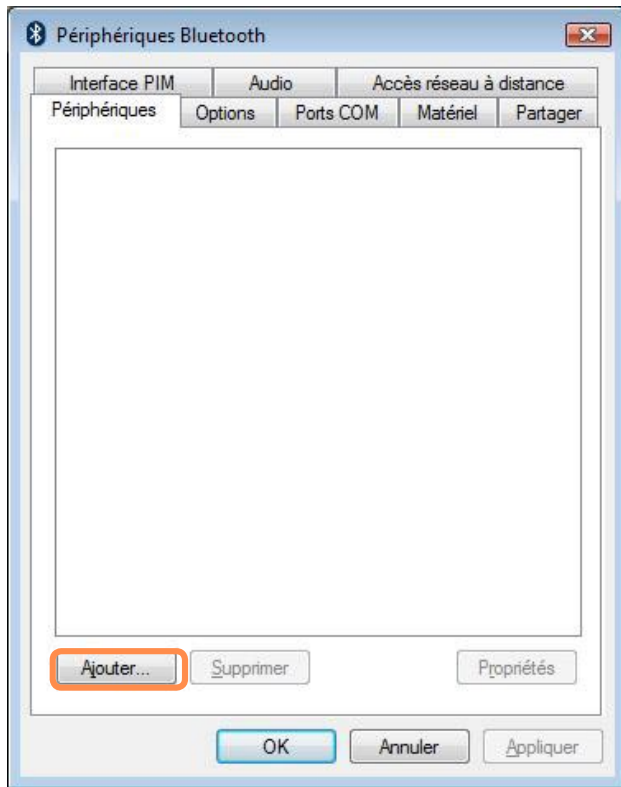

3 Si l'écran Assistant Ajout de périphérique Bluetooth apparaît, sélectionnez **Mon périphérique est configuré et prêt à être détecté**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

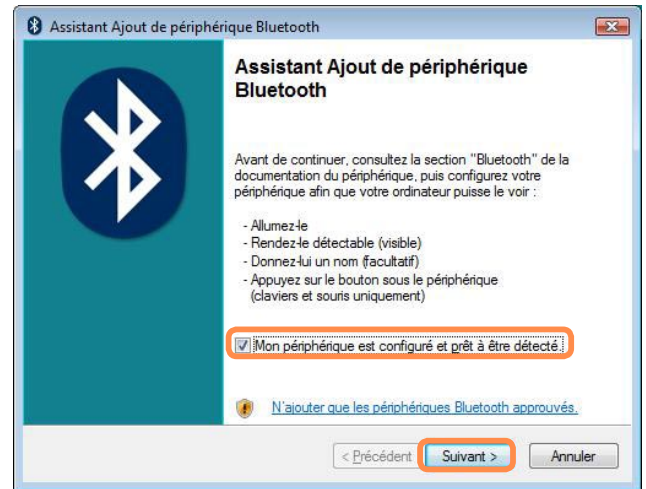

4 Une fois la recherche terminée, tous les périphériques Bluetooth sont répertoriés. Sélectionnez le casque dans la liste, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

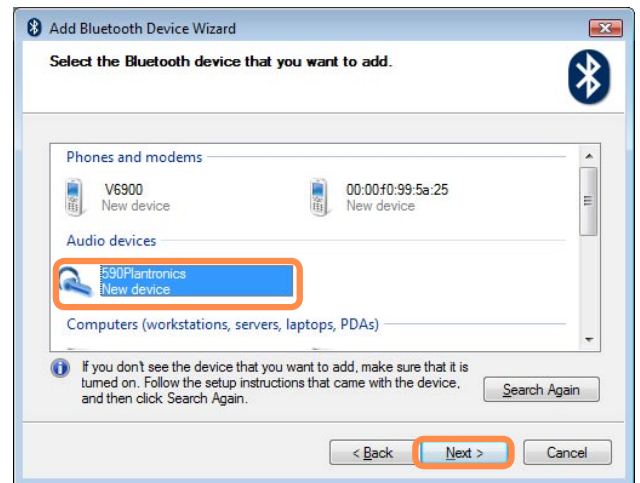



- Un périphérique Bluetooth est représenté par le nom et le type du périphérique (ID Bluetooth dédié).
- Pour utiliser le casque Bluetooth, le **Mode Pairage Bluetooth** est requis.
Pour connaître les procédures de configuration du **Mode Pairage**, reportez-vous au **Manuel du casque**.

6 Si la fenêtre Assistant Terminer l'ajout du périphérique Bluetooth apparaît, cliquez sur **Terminer**.

7 Le casque stéréo est connecté et vous pouvez désormais l'utiliser normalement.

5 Saisissez le code PIN dans le champ PIN du périphérique, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.




Pour le pairage, un code PIN est requis. Le PIN étant fourni par le fabricant du casque, reportez-vous au manuel correspondant.

Echange de fichiers entre ordinateurs Bluetooth


Les procédures d'échange de fichiers entre des ordinateurs compatibles Bluetooth sont décrites ci-dessous.

1 Sur l'ordinateur qui envoie un fichier (ci-après dénommé Ordinateur A), cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Bluetooth** (📶) sur la barre de tâches, puis sélectionnez Transfert de fichiers.

2 Cliquez sur **Parcourir**, sélectionnez le périphérique Bluetooth auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis cliquez sur le bouton **Suivant** dans la fenêtre Sélectionner un périphérique Bluetooth.

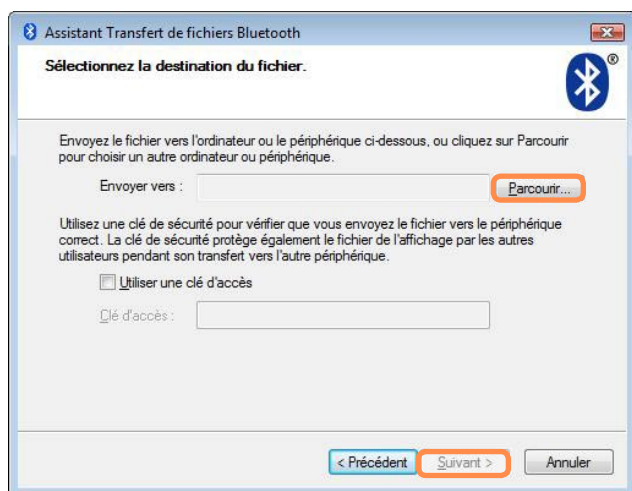

3 Sélectionnez le périphérique Bluetooth auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis cliquez sur le bouton **OK**.

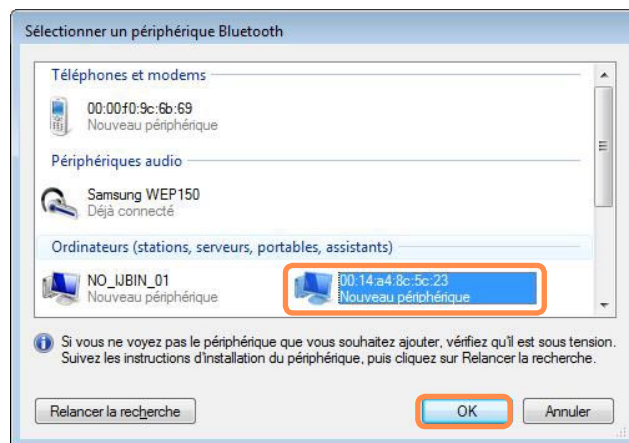

4 Entrez un code PIN dans le champ Code PIN Bluetooth, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.



Le **Code PIN Bluetooth** est un mot de passe utilisé pour la connexion de deux périphériques Bluetooth. L'utilisateur saisit simplement le même code PIN (par ex. les mêmes chiffres) sur les deux périphériques Bluetooth pour établir la connexion.

5 Cliquez sur **Parcourir**, spécifiez un fichier à envoyer et cliquez sur le bouton **Suivant** sur l'écran Select File to be Sent (Sélectionner le fichier à envoyer).

- 6** Après quelques instants, la boîte de dialogue Bluetooth PIN Code required (Requête de code PIN Bluetooth) s'affiche sur l'Ordinateur B : entrez le code saisi à l'étape 4 ci-dessus.
- 7** Si la fenêtre FTP File Access Privilege Request (Demande de privilège d'accès aux fichiers FTP) s'affiche sur l'Ordinateur B, cliquez sur la fenêtre. Si la fenêtre Select Access Permission (Sélection de permissions d'accès) s'affiche, cliquez sur le bouton **OK**.


Instructions d'utilisation

- Les périphériques Bluetooth à connecter doivent être situés à moins de 3 m (10 ft) l'un de l'autre.
- Pour un meilleur environnement de communications, il est préférable qu'il n'y ait ni mur ni obstacle entre les périphériques Bluetooth.
- Vous pouvez vous connecter à un seul périphérique Bluetooth à la fois pour réaliser une connexion téléphonique, une synchronisation des données, un échange de cartes de visite électroniques, ainsi que pour la transmission/

réception de fax, les fonctions liées au son et les fonctions de port série.

- Lorsque vous utilisez les fonctions de connexion au réseau ou de transfert de fichiers, plusieurs périphériques Bluetooth peuvent être connectés. Toutefois, étant donné qu'une connexion à plusieurs périphériques peut ralentir la vitesse des données ou entraîner une instabilité de la connexion, il est recommandé de se connecter à un seul périphérique à la fois.
- La fonction Bluetooth d'un PDA, d'un téléphone portable, d'une souris ou d'un clavier Bluetooth peut être désactivée. Pour les utiliser en connexion avec un ordinateur Samsung prenant en charge Bluetooth, vous devez vérifier si la fonction Bluetooth du périphérique à connecter est activée.

Pour consulter les procédures d'activation de la fonction Bluetooth du périphérique, reportez-vous au manuel de ce périphérique.
- Les services fournis par les périphériques Bluetooth sont susceptibles de varier selon les fonctionnalités de chacun. Pour les services fournis par le périphérique Bluetooth, reportez-vous au manuel de ce périphérique.

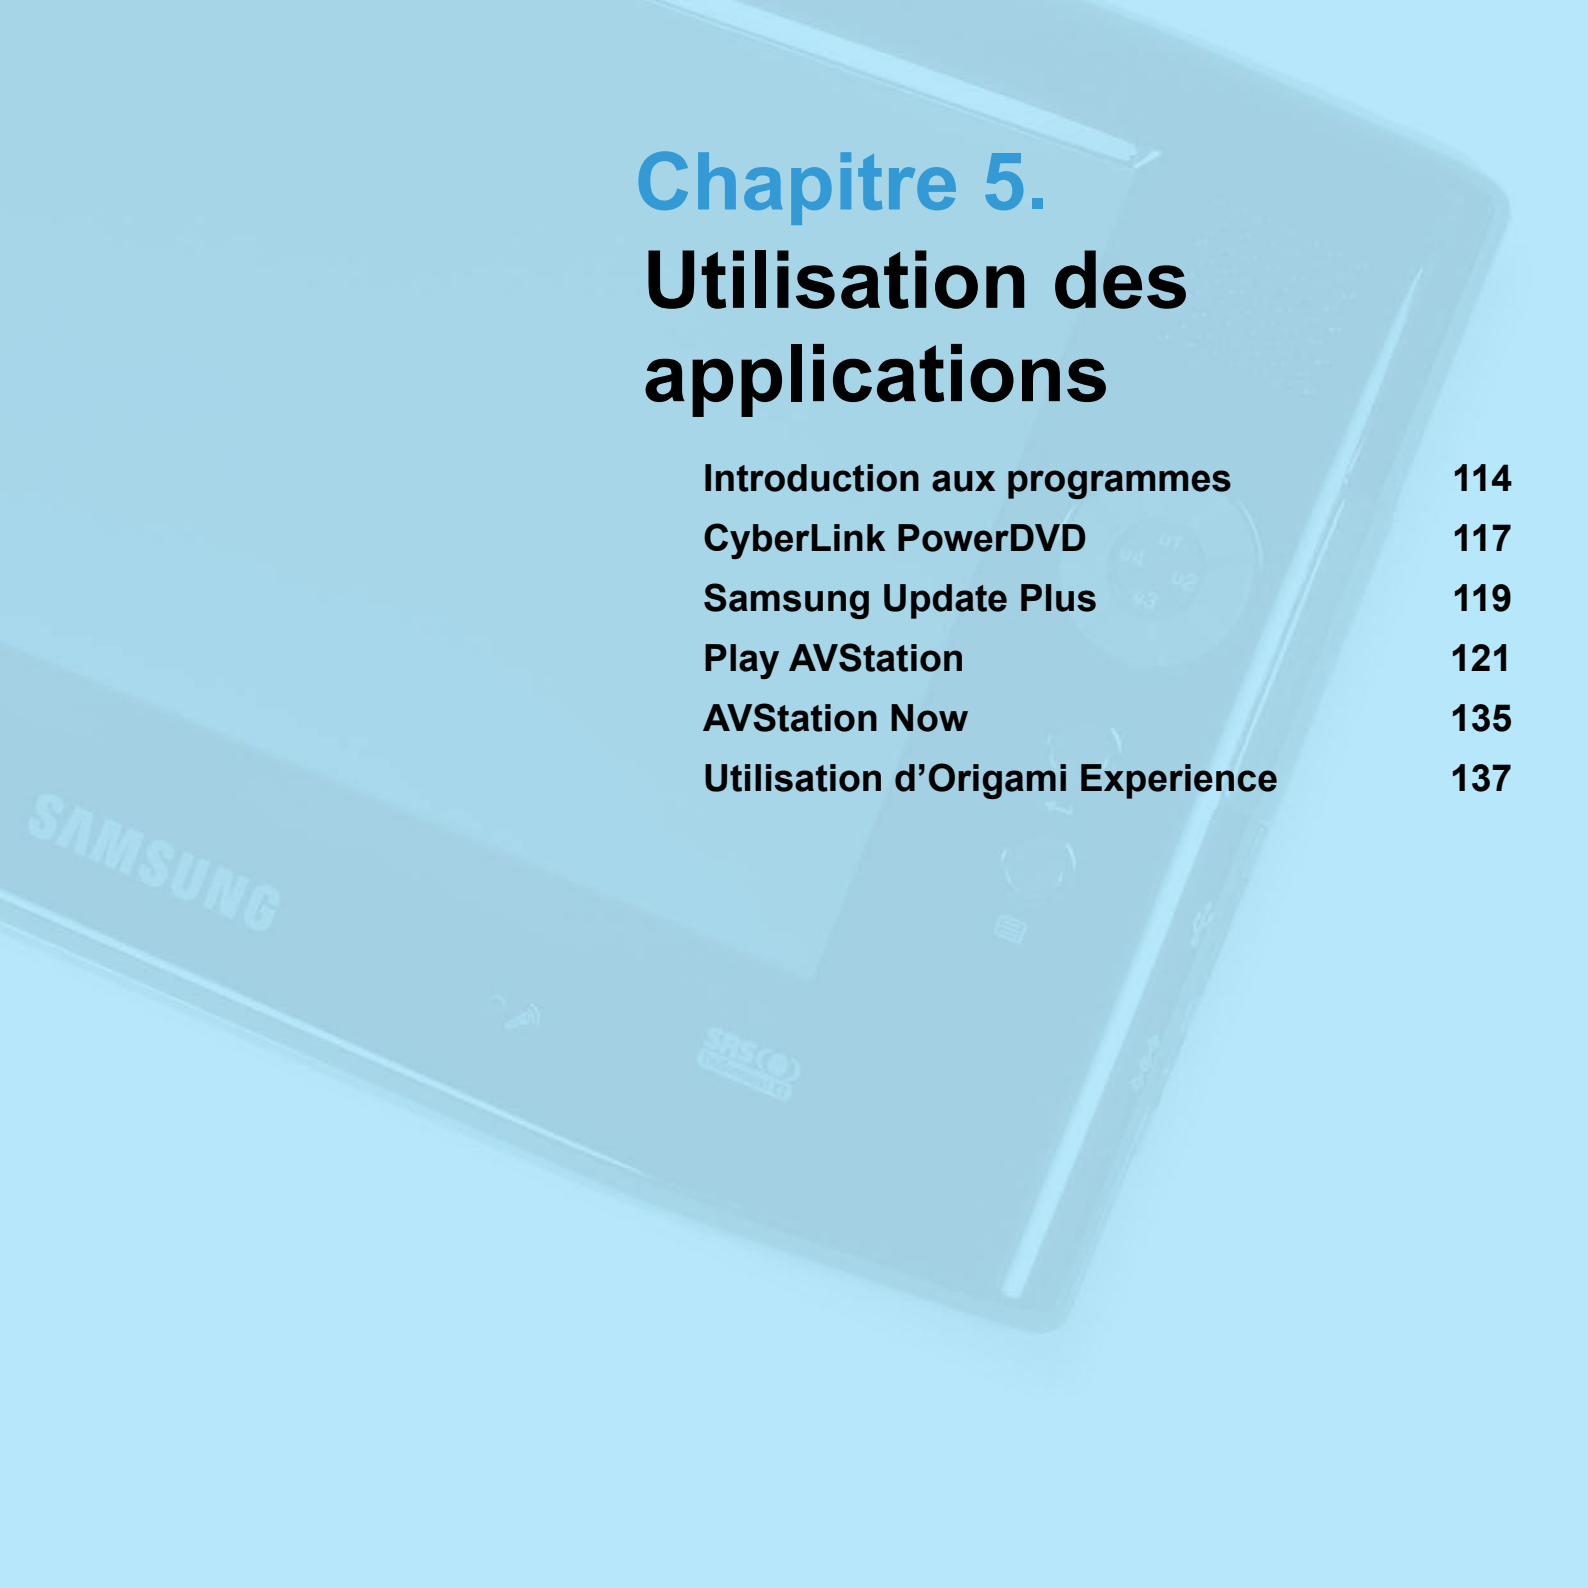

Chapitre 5.

Utilisation des applications

Introduction aux programmes	114
CyberLink PowerDVD	117
Samsung Update Plus	119
Play AVStation	121
AVStation Now	135
Utilisation d'Origami Experience	137

Introduction aux programmes

En utilisant les logiciels fournis avec l'ordinateur Samsung, vous pouvez facilement utiliser les fonctions et résoudre les problèmes.

Essayez d'utiliser le logiciel après avoir appris ses fonctions de base. Pour plus d'informations, consultez l'aide du logiciel correspondant.



Tous les programmes ne sont pas nécessairement fournis ou leur version peut différer, selon le modèle de votre ordinateur.

En outre, les captures d'écran peuvent être différentes selon les modèles d'ordinateur et les versions de logiciel.



Fonctions multimédias

■ CyberLink PowerDVD ()

Ce programme vous permet de lire un DVD.

Le programme CyberLink PowerDVD est uniquement fourni avec le lecteur ODD externe que vous achetez. Vous devez l'installer vous-même.  p.117

■ Play AVStation ()

Play AVStation est un programme multimédia intégré qui permet aux utilisateurs d'écouter de la musique, de visionner des photographies, des vidéos, des films, etc. en n'utilisant qu'un seul programme.  p.121

■ Origami Experience ()

Origami Experience référence les programmes installés sur l'ordinateur pour en faciliter l'utilisation et la gestion.

 p.137

Il est en option et n'est pas fourni avec tous les modèles.

Management Functions

■ Samsung Update Plus ()

Samsung Update Plus est une fonction logicielle qui examine et met à jour les pilotes et logiciels Samsung installés sur votre ordinateur Samsung.  p.119

■ Easy Network Manager ()

Easy Network Manager est un programme qui vous permet de configurer facilement les paramètres réseau. Vous pouvez configurer les paramètres réseau pour chaque emplacement et vous pouvez également diagnostiquer l'état du réseau.  p.103

■ Easy Battery Manager ()

Easy Battery Manager est programme de gestion de l'énergie qui, au travers de paramètres de gestion de l'énergie et d'économie d'énergie faciles à utiliser, permet d'augmenter la longévité des batteries.  p.149

■ Easy Display Manager

Easy Display Manager est un programme qui affiche les paramètres de certains boutons affichés sur l'écran.



Exemple) Icône qui s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **Menu** et que vous cliquez sur **Plus de luminosité**.

Troubleshooting Functions

■ SAMSUNG Magic Doctor ()

SAMSUNG Magic Doctor est le logiciel de dépannage fourni par Samsung Computer pour le diagnostic et la restauration du système.

La fonction de diagnostic du système permet aux utilisateurs de diagnostiquer les problèmes du système sans assistance.

CyberLink PowerDVD

CyberLink PowerDVD est un programme de lecture de DVD.



Le programme CyberLink PowerDVD est uniquement fourni avec le lecteur ODD externe que vous achetez. Vous devez l'installer vous-même. Il est en option et n'est pas fourni avec tous les modèles.


1 Insérez un DVD dans le lecteur DVD.

2 Sélectionnez **PowerDVD** et cliquez sur le bouton **OK**.

Après quelques instants, la lecture du DVD commence.

3 Si le DVD n'est pas lu automatiquement, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > CyberLink DVD Suite > Power DVD > CyberLink PowerDVD**.

4 Puis cliquez sur l'icône de lecture dans le panneau de contrôle de CyberLink PowerDVD pour lire le DVD.

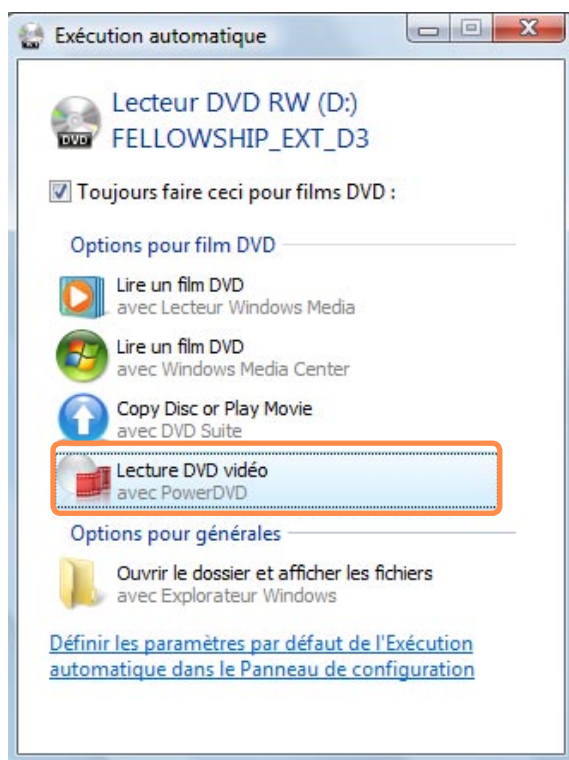

Lecture

Libérer le Panneau
du lecteur



Si vous cliquez sur le bouton **Libérer le Panneau du lecteur**, le panneau de contrôle du programme se transforme comme suit.



■ Utilisation détaillée

Pour obtenir des informations plus détaillées sur l'utilisation, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Cyberlink DVD Suite > Power DVD > PowerDVD Aide**.

■ Code régional du DVD

Chaque DVD possède un code régional répondant à des spécifications internationales et qui empêche de le lire en dehors de la région correspondante.

Les DVD ayant un code régional donné ne peuvent être lus que sur un lecteur de DVD ayant le même code régional.

A Un lecteur de DVD est vendu avec un code régional vide ; le code régional est défini lorsque l'utilisateur introduit un DVD pour la première fois dans le lecteur. Lorsqu'un DVD avec un code régional différent de celui du lecteur est introduit, le code régional du lecteur est automatiquement modifié en conséquence.

Cependant, le code régional d'un lecteur DVD ne peut être modifié que 5 fois. Il conserve ensuite le code régional établi en dernier lieu. Si vous devez changer le code régional plus de 5 fois, contactez un centre de service. Le centre de service pourra vous aider dans ce cas et des frais vous seront facturés.

Samsung Update Plus

Samsung Update Plus est un outil logiciel qui examine et met à jour les pilotes et logiciels Samsung installés sur votre ordinateur Samsung.



- Pour rechercher des mises à jour et mettre à jour votre ordinateur à l'aide de Samsung Update Plus, vous devez être connecté à Internet.
- Le résultat de la recherche pour la mise à jour peut différer selon le modèle de votre ordinateur.



Samsung Update Plus ne fournit pas de mises à jour pour les applications installées après l'achat de l'ordinateur.

Pour mettre à jour le logiciel et les pilotes

- 1 Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Samsung > Samsung Update Plus > Samsung Update Plus**.




Si vous exécutez ce programme pour la première fois, vous êtes invité à indiquer si vous acceptez le contrat de licence affiché. Cliquez sur **Accepter** pour utiliser ce logiciel.

- 2 Si vous cliquez sur **Rechercher de nouvelles mises à jour**, les nouvelles mises à jour sont recherchées.



3 Le cas échéant, la liste des mises à jour disponibles pour vos logiciels ou pilotes est affichée.

Sélectionnez les mises à jour souhaitées dans la liste, puis cliquez sur **Installer les mises à jour** pour commencer la mise à jour.

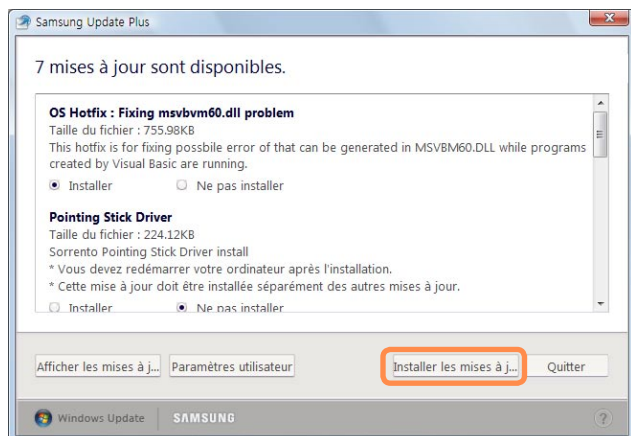

Affichage des mises à jour automatiques

Par défaut, votre ordinateur est configuré pour rechercher automatiquement les mises à jour. Dès qu'une mise à jour est disponible, elle est affichée dans la zone de notification. Cliquez sur la bulle d'aide dans cette zone. Vous pourrez y trouver les toutes dernières mises à jour disponibles.



Mises à jour à installer séparément.

Si vous sélectionnez Installer pour un élément de mise à jour à installer séparément, un message vous en informe. Suivez les instructions fournies dans ce message pour l'installer correctement.

Play AVStation

Play AVStation est un programme multimédia intégré qui permet aux utilisateurs d'écouter de la musique, de visionner des photographies, des vidéos, des films, etc. en n'utilisant qu'un seul programme.


Cette section décrit l'utilisation de base de Play AVStation.



- Les écrans utilisés dans ce manuel peuvent être différents des écrans réels selon la version du programme.
- Pour une utilisation détaillée, reportez-vous à l'aide du programme.
- TV Station est disponible uniquement sur les systèmes prenant en charge la fonction TV. Cet ordinateur n'est pas pris en charge.
- Pour lire un DVD ou un CD audio, vous devez vous connecter à un lecteur ODD externe. Utilisez les descriptions suivantes à condition qu'un lecteur ODD externe soit connecté.

Lancement et présentation des écrans

Pour lancer le programme, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Samsung > Play AVStation** ou double-cliquez sur l'icône AVStation premium () du Bureau.

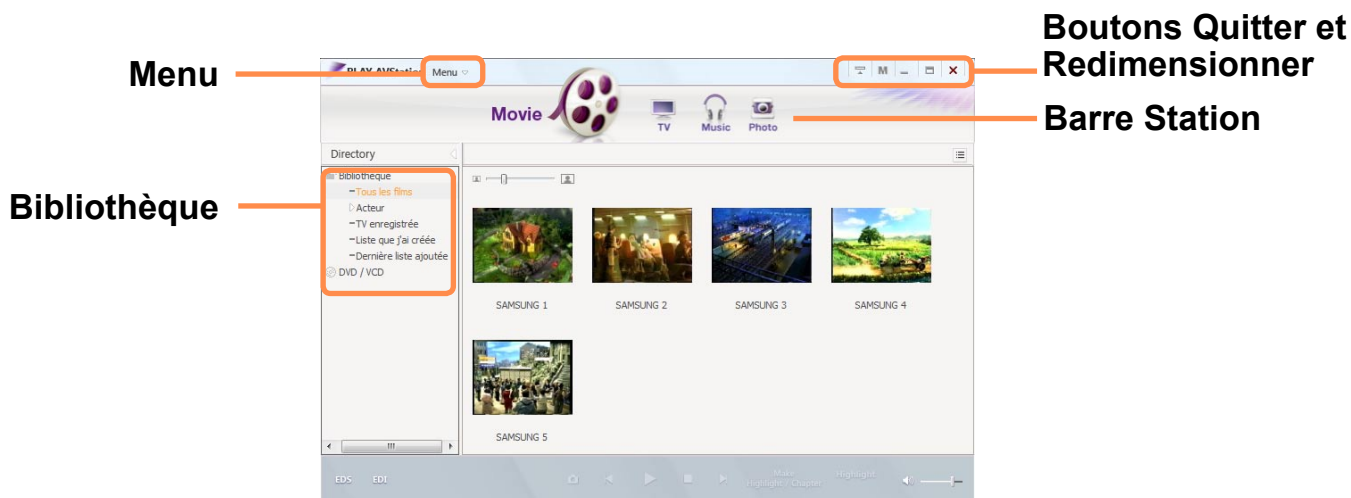

Movie

Vous pouvez lire un fichier vidéo (film) ou un DVD/VCD.

Music


Vous pouvez lire un fichier musical ou un CD audio.

Photo

Vous pouvez visualiser ou retoucher une photographie (image), mais également visionner les photographies d'un diaporama.

Movie Station

Lancez Play AVStation et cliquez sur **Movie** dans la barre Station.

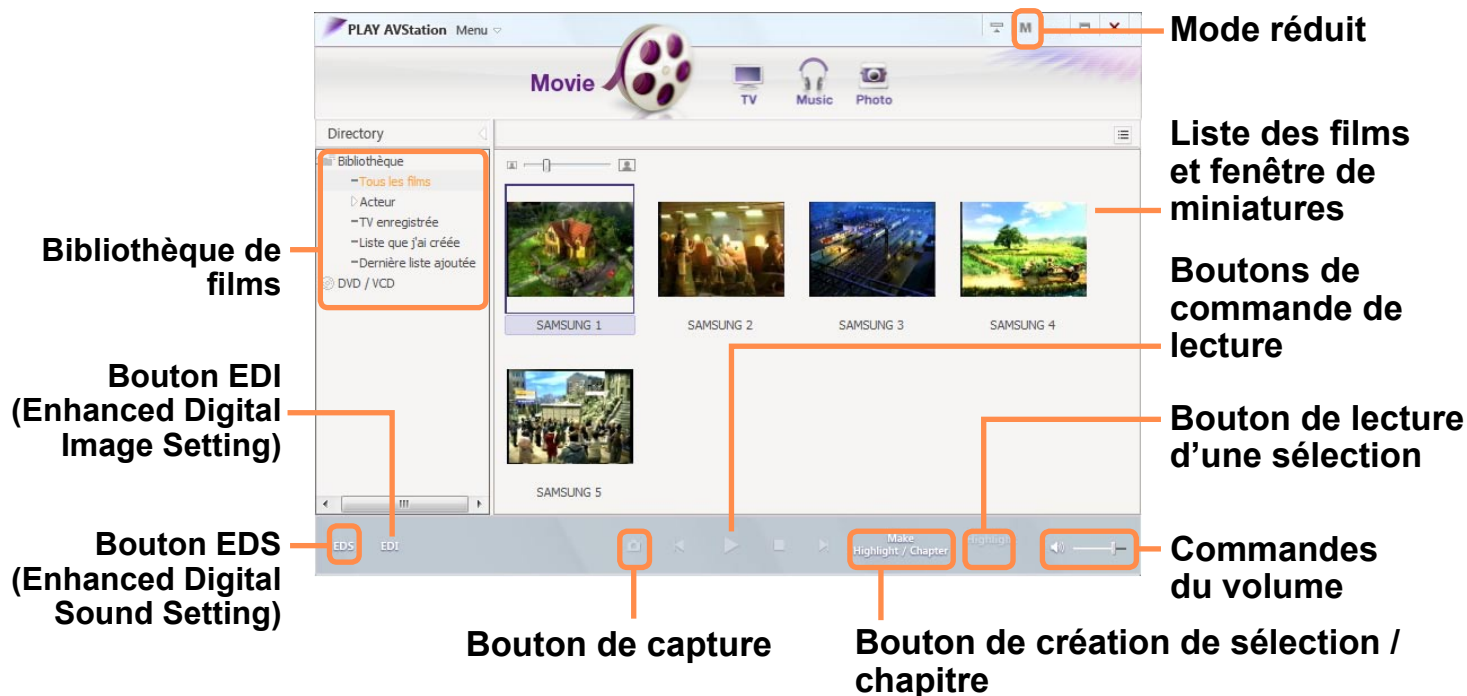



■ Qu'est-ce que l'EDI (Enhanced Digital Image) ?

L'EDI (Enhanced Digital Image) est une technologie d'amélioration de la qualité visuelle mise au point par Samsung Electronics. La netteté et la définition des images sont meilleures si vous activez la fonction EDI lorsque vous regardez la télévision ou une vidéo sur Play AVStation. Pour activer la fonction EDI, cliquez sur le bouton EDI () en bas de TV Station ou de Movie Station.

 Certains tuners TV et certaines cartes graphiques ne sont pas pris en charge par l'EDI.

■ Qu'est-ce que l'EDS (Enhanced Digital Sound) ?

L'EDS (Enhanced Digital Sound) est une technologie d'amélioration de la qualité du son mise au point par Samsung Electronics. Le son est plus clair si vous activez la fonction EDS lorsque vous écoutez de la musique ou lorsque vous regardez un film sur Play AVStation.

Pour activer la fonction EDS, cliquez sur le bouton EDS () en bas de Music Station ou de Movie Station.

Lecture d'un fichier film

Les procédures de lecture d'un fichier film enregistré dans la bibliothèque MOVIE sont décrites ci-dessous.

Pour consulter les procédures d'enregistrement des fichiers dans la bibliothèque, reportez-vous à la  p.125.

1 Dans **Movie Station**, double-cliquez sur **Tous les films** dans le menu de gauche.

2 Double-cliquez sur un fichier film.
La lecture du fichier commence.



■ Lecture d'un fichier vidéo qui n'est pas enregistré dans la bibliothèque

Cliquez sur Menu > Fichier > Ouvrir un fichier, sélectionnez un fichier film à lire et cliquez sur Ouvrir. Le fichier sélectionné est automatiquement enregistré dans la bibliothèque et lu.

■ Lecture d'un fichier vidéo en plein écran

1. Double-cliquez sur l'écran de lecture affiché.
2. La lecture du film s'effectue en plein écran.

Pour visualiser le film à sa taille par défaut en plein écran, double-cliquez à nouveau sur l'écran de lecture affiché.

■ Capture d'un écran vidéo


Cliquez sur **Capturer l'écran actuel** () sous la fenêtre de lecture lorsque l'image souhaitée apparaît. Vous pouvez capturer des images dans le dossier **Photo Station > Images capturées**. Les images capturées sont enregistrées dans le dossier **C:\Samsung\Play AVStation\Data\Capture**. Vous pouvez modifier le dossier des images capturées en sélectionnant **Menu > Outils > Options > Capturer**.

Ajout de vidéos dans la bibliothèque

La bibliothèque Movie (Film) est une bibliothèque contenant des fichiers films utilisables par Movie Station. Les procédures pour ajouter des fichiers films enregistrés sur l'ordinateur dans la bibliothèque sont décrites ci-dessous.

Vous pouvez ajouter des fichiers ou des dossiers. A titre d'exemple, les procédures pour ajouter des dossiers sont décrites ci-dessous.

1 Sélectionnez **Menu > Fichier > Ajouter à la bibliothèque > Dossier**.

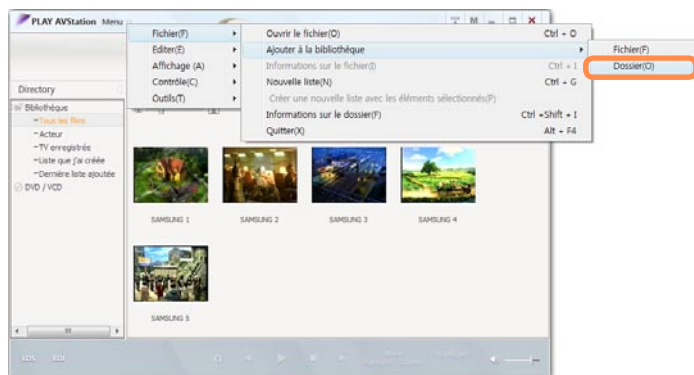

2 Sélectionnez un dossier cible et l'option **Fichiers vidéo** dans le champ **Type de fichier cible**.

3 Les fichiers films situés dans le dossier sélectionné sont ajoutés à la bibliothèque.




Les fichiers films utilisés dans Play AVStation sont automatiquement ajoutés dans la bibliothèque.

Fonction Sélection / Chapitre

A l'aide de la fonction Sélection, vous pouvez regarder une partie sélectionnée d'un film tel qu'une séquence sportive ou d'actualité.

A l'aide de la fonction Chapitre, vous pouvez créer des chapitres pour un film et visionner le film à partir d'un des chapitres.

- 1 Sélectionnez un film et cliquez sur **Créer une sélection/un chapitre** en bas de la fenêtre.

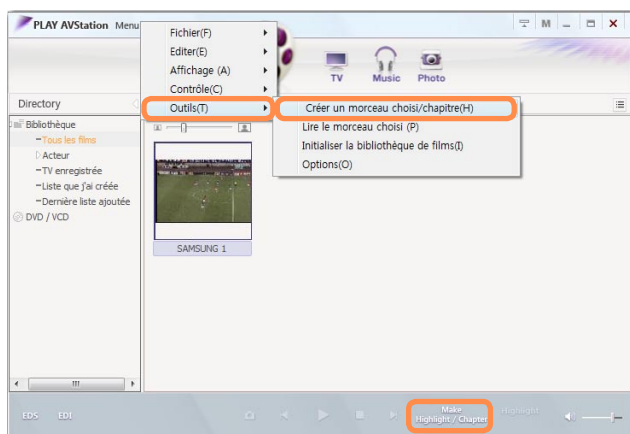

- 2 Sélectionnez le type de film : Sports, News, Other (sport, actualité ou autre).

Une sélection ou un chapitre est créé(e).

- 3 Pour regarder une sélection, double-cliquez sur un fichier créé et cliquez sur l'icône **Highlight** en bas à droite du fichier film en cours.




Créer des chapitres

Highlight
(Sélection)

- 4 La lecture de la sélection commence. Si vous cliquez sur la miniature d'un chapitre, l'application lit le chapitre en question.

Music Station

Lancez Play AVStation et cliquez sur **Music** dans la barre Station.

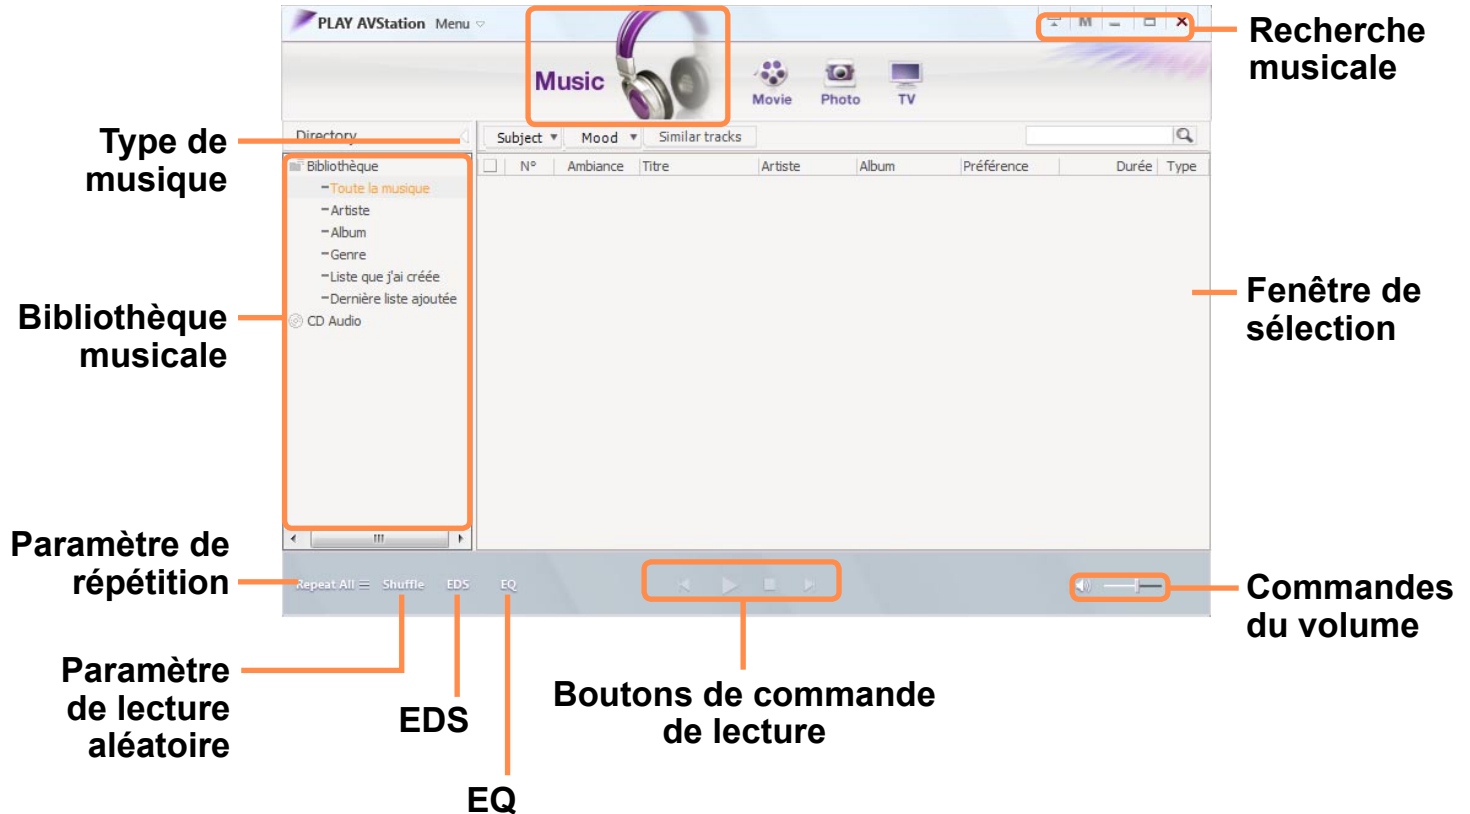


Lecture d'un CD audio

Les procédures de lecture d'un CD audio sont décrites ci-dessous.



Pour l'utiliser, vous devez connecter un lecteur ODD externe.

- 1 Insérez un CD audio dans le lecteur de CD.
- 2 Si la fenêtre AutoPlay (Exécution automatique) s'affiche, sélectionnez **Play audio CD avec Samsung PLAY AVStation**.

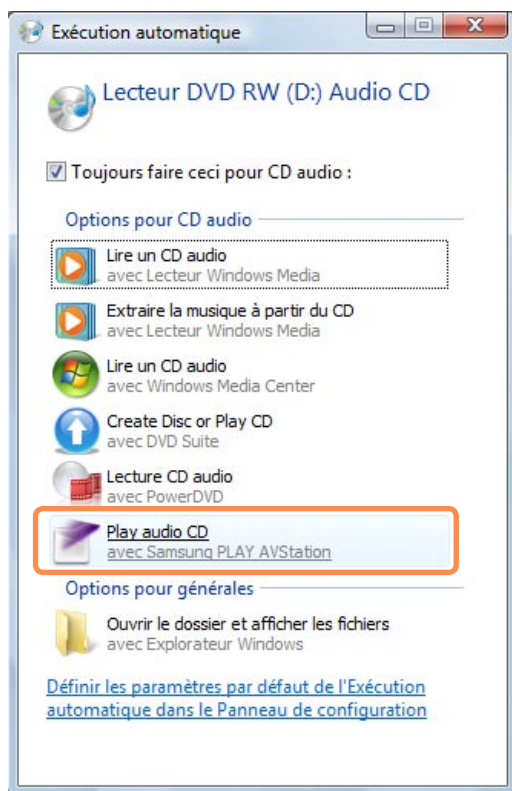

3

La lecture du CD commence.




Si un CD est déjà inséré dans le lecteur, sélectionnez le CD dans le dossier **Audio CD (CD audio)** de la bibliothèque et double-cliquez sur son titre. La lecture du CD commence.

Lecture d'un fichier musical

Si un fichier musical est enregistré dans la bibliothèque Musique, vous pouvez le lire facilement. Pour consulter les procédures d'enregistrement des pistes dans la bibliothèque, reportez-vous à la [p.130](#).

- 1 Allez dans **Music Station** et double-cliquez sur **Toutes les musiques**.
- 2 Double-cliquez sur un fichier musical.
Ce fichier est ajouté à la sélection et lu.

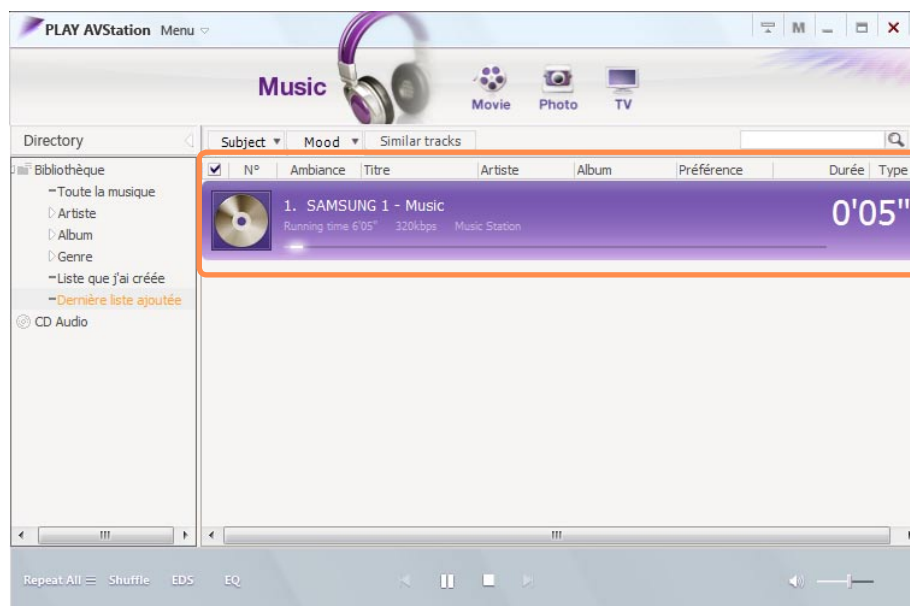

Lecture d'une piste qui n'est pas enregistrée dans la bibliothèque

Cliquez sur **Menu > Fichier > Ouvrir un fichier**, sélectionnez un fichier musical à lire et cliquez sur **Ouvrir**.

La piste sélectionnée est enregistrée dans la bibliothèque et lue.

Ajout de fichiers musicaux dans la bibliothèque


La bibliothèque Musique est une bibliothèque contenant des fichiers musicaux utilisés par Music Station.

Les procédures pour ajouter des fichiers musicaux enregistrés sur l'ordinateur dans la bibliothèque sont décrites ci-dessous.

Vous pouvez ajouter des fichiers ou des dossiers.


A titre d'exemple, les procédures pour ajouter un dossier sont décrites ci-dessous.

1 Sélectionnez **Menu > Fichier > Ajouter à la bibliothèque > Dossier.**

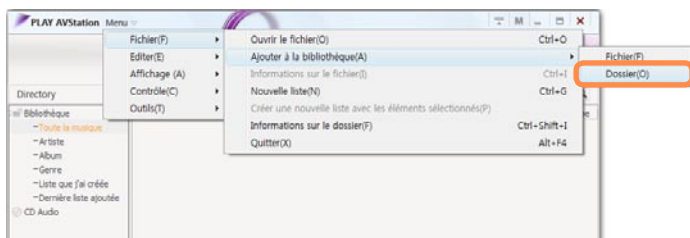

2 Sélectionnez un dossier cible et l'option Fichiers audio dans le champ **Type de fichier cible.**


3 Les fichiers musicaux situés dans le dossier sélectionné sont ajoutés à la bibliothèque. Les fichiers musicaux sont enregistrés dans la bibliothèque.

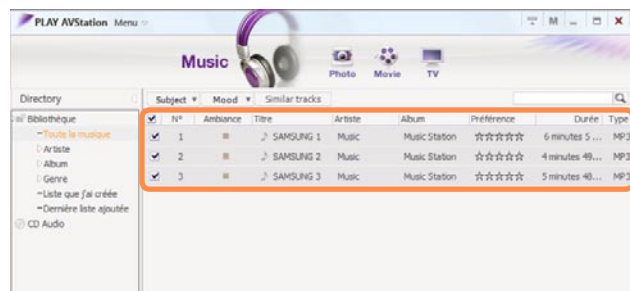

Les pistes lues dans Play AVStation sont automatiquement ajoutées à la bibliothèque.

Photo Station

Lancez Play AVStation et cliquez sur **Photo** dans la barre Station.

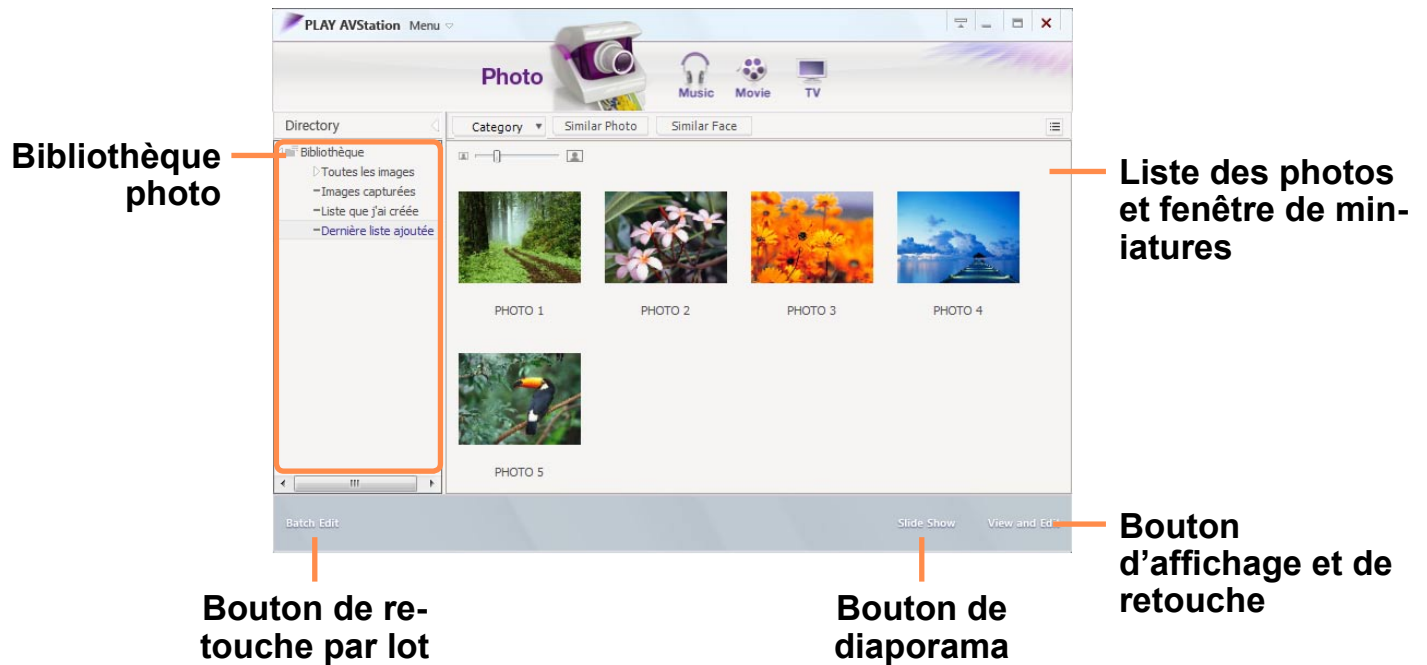

Affichage d'une image

Les procédures de visualisation des images enregistrées dans la bibliothèque Photo, une à une ou sous forme de diaporama, sont décrites ci-dessous.

Pour consulter les procédures d'enregistrement des fichiers images dans la bibliothèque, reportez-vous à la  p.134.

1 Allez dans **Photo Station** et double-cliquez sur **Toutes les images**.

2 Double-cliquez sur une image. L'image sélectionnée s'affiche sur l'écran de prévisualisation. Appuyez sur les touches de direction droite et gauche pour naviguer entre les images.



3 Cliquez sur **Vers l'écran de liste** pour retourner à la liste.



■ Affichage d'une image qui n'est pas enregistrée dans la bibliothèque

Cliquez sur **Menu > Fichier > Ouvrir** un fichier, sélectionnez un fichier image à lire et cliquez sur **Ouvrir**.

Le fichier image sélectionné est enregistré dans la bibliothèque et affiché dans la fenêtre de prévisualisation.


■ Affichage d'une image à l'aide de la fonction Diaporama

Cliquez sur le bouton **Diaporama** en bas de Photo Station.

Retouche d'une image

Vous pouvez modifier la forme d'une image, retoucher une image ou lui appliquer des effets spéciaux. Les fonctions de retouche d'images sont décrites ci-dessous.


- 1 Allez dans **Photo Station** et double-cliquez sur **Toutes les images**.
- 2 Cliquez sur un dossier qui contient des images pour afficher les images du dossier.
- 3 Double-cliquez sur une image ou cliquez sur le bouton **Afficher et retoucher** en bas à droite pour passer à l'écran de prévisualisation.

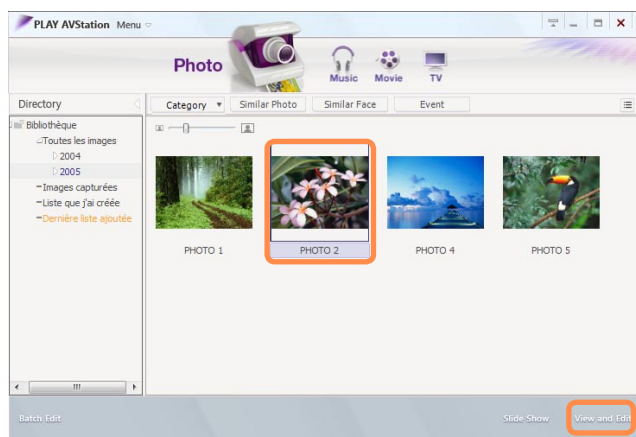

- 4 Si l'écran de prévisualisation apparaît, cliquez sur le bouton **Retoucher** en bas à gauche. Si l'éditeur d'images apparaît, retouchez l'image à l'aide de l'outil Retoucher en bas de la fenêtre.

Cliquez pour enregistrer l'image retouchée

Cliquez pour passer à l'écran de prévisualisation

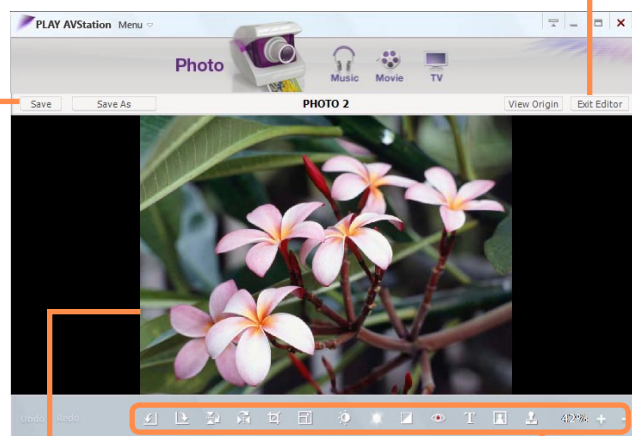

Fenêtre de l'éditeur d'images

Outils de retouche



Cliquez sur Afficher l'original pour retoucher l'image en la comparant à l'original.

- 5 Vous pouvez enregistrer l'image retouchée en cliquant sur le bouton **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.
- 6 Cliquez sur Quitter l'éditeur pour retourner à l'écran de prévisualisation.


Ajout d'images dans la bibliothèque

La bibliothèque Photo est une bibliothèque contenant des fichiers images utilisables par Photo Station. Les procédures pour ajouter des fichiers images enregistrés sur l'ordinateur dans la bibliothèque sont décrites ci-dessous.

Vous pouvez ajouter des fichiers ou des dossiers.

A titre d'exemple, les procédures pour ajouter des dossiers sont décrites ci-dessous.

- 1 Sélectionnez **Menu > File (Fichier) > Add to Library (Ajouter à la bibliothèque) > Folder (Dossier)**.

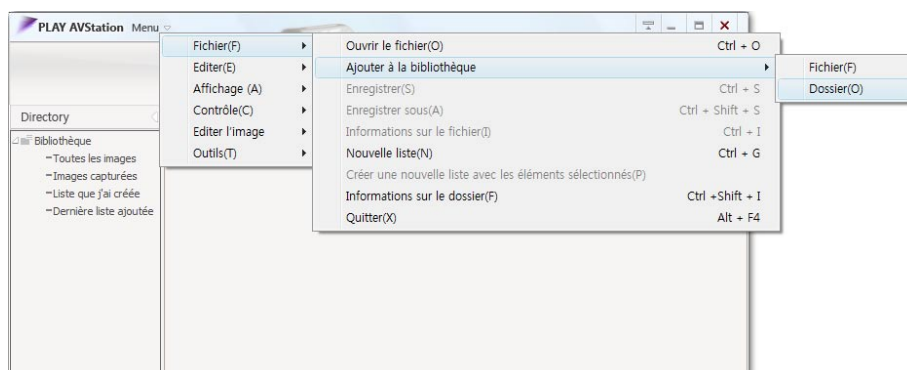

- 2 Sélectionnez un dossier cible et l'option Image File (Fichier image) dans le champ **Target File Type (Type de fichier cible)**.

Les fichiers images situés dans le dossier sélectionné sont ajoutés à la bibliothèque.



Les fichiers images utilisés dans AVStation sont automatiquement ajoutés à la bibliothèque.

AVStation Now

Grâce à AVStation Now, vous pouvez facilement et rapidement écouter de la musique, visionner des photos, des films et des DVD lorsque l'ordinateur est allumé/éteint.

Démarrer

Pour mettre l'ordinateur sous tension, faites glisser le **commutateur marche/arrêt / commutateur AV Now** vers la gauche () et maintenez-le dans cette position pendant plus de 0,1 seconde.



Si le **commutateur HOLD** du côté gauche de l'ordinateur est en position relevée, tous les boutons de l'ordinateur sont verrouillés et ne fonctionnent pas. Si AVStation Now n'est pas lancé, vérifiez la position du **commutateur HOLD**.

Quitter

Déplacez le pointeur de la souris vers le haut de l'écran et cliquez sur le bouton Quitter () pour quitter AVStation Now.

Présentation de l'écran


Chaque menu d'AVStation Now est relié à un programme multimédia pour que vous puissiez utiliser la fonction correspondante.

Cliquez sur un menu pour exécuter le programme correspondant.

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de chaque programme, reportez-vous à l'aide en ligne de chaque programme.



- Les menus AVStation Now peuvent différer selon le modèle de votre ordinateur et il se peut que certaines fonctions ne soient pas prises en charge par votre ordinateur. En outre, si un programme requis est supprimé ou absent, le menu correspondant n'apparaîtra pas.
- TV Station est disponible uniquement sur les systèmes prenant en charge la fonction TV.
- Les écrans utilisés dans ce manuel peuvent être différents des écrans réels selon la version du programme.

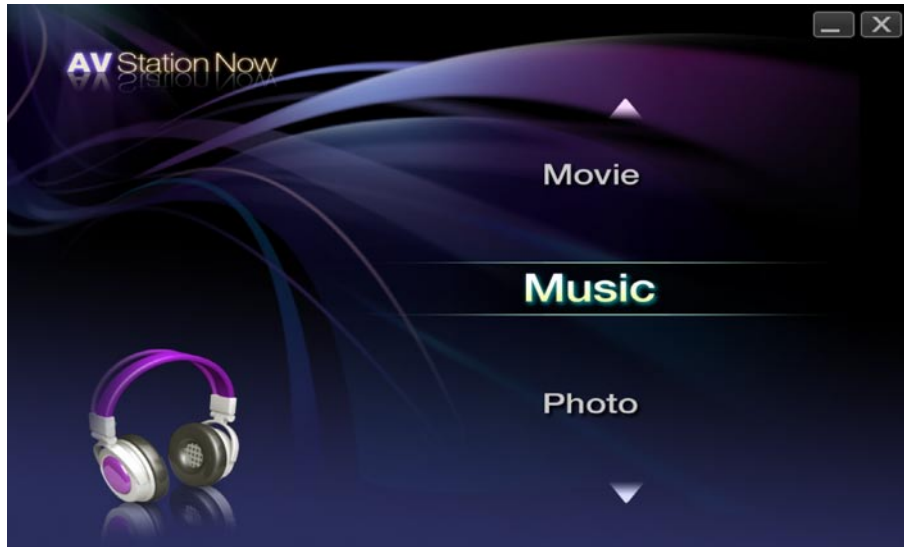

- Music:** Play AVStation est lancé et vous pouvez écouter un fichier musical ou un CD audio.
- Movie:** Play AVStation est lancé et vous pouvez visionner un film ou un DVD.
- Photo:** Play AVStation est lancé et vous pouvez visualiser des photos ou des fichiers images un par un ou dans un diaporama.

Utilisation d'Origami Experience


Origami Experience référence les programmes installés sur l'ordinateur pour en faciliter l'utilisation et la gestion.



Il est en option et n'est pas fourni avec tous les modèles.

Les termes et les illustrations d'écran du manuel sont susceptibles d'être différents des écrans réels.

Pour lancer Origami Experience, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Microsoft Origami Experience Pack > Origami Experience**.

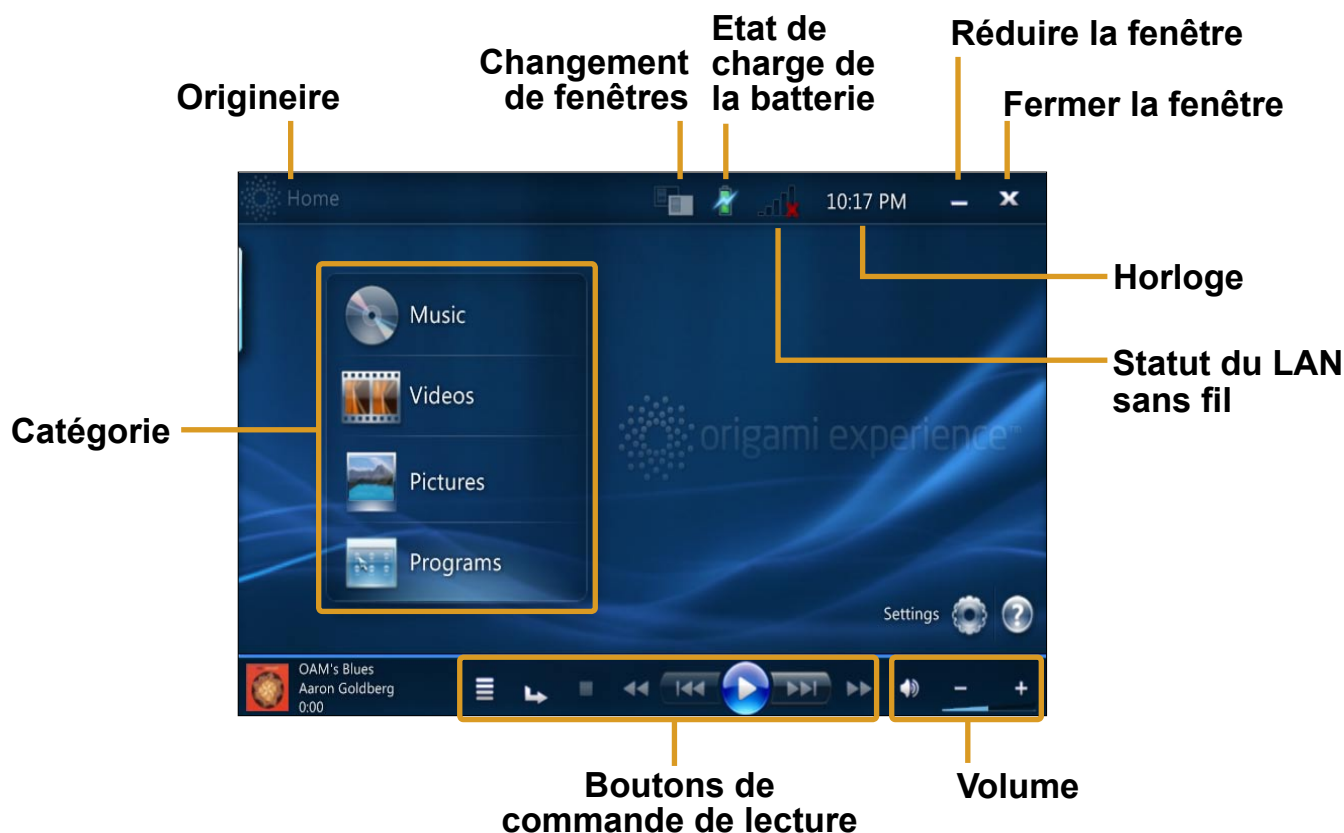




Par exemple, voici comment lancer la **Calculatrice**.

Lancez **Origami Experience**.

Cliquez sur **Programs > More Programs > Calculatrice(Calculator)**.

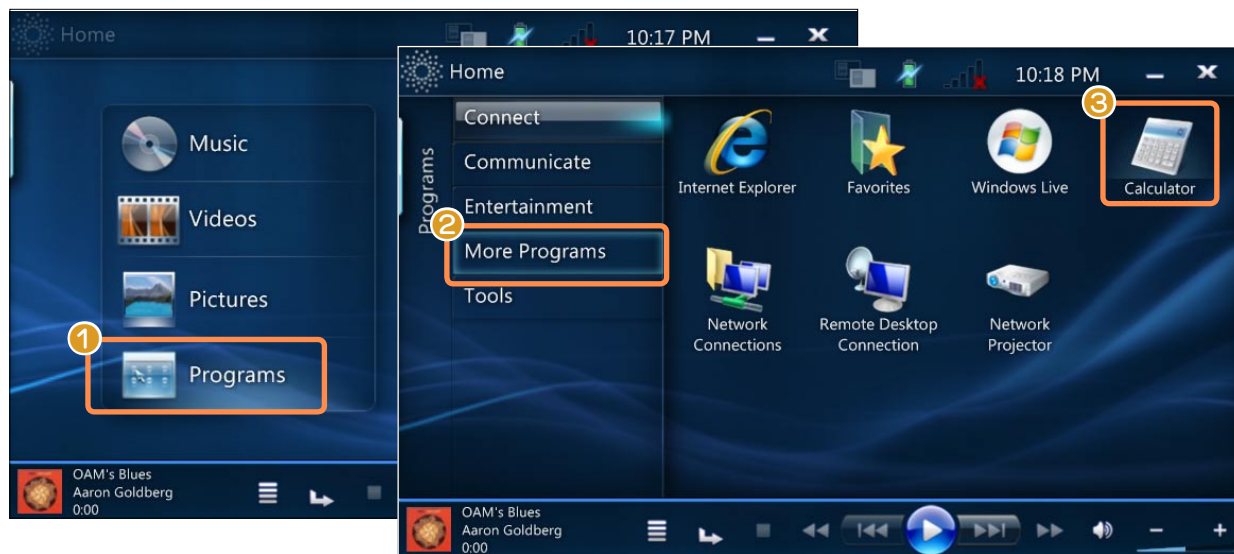



Chapitre 6.

Réglages

Programme de configuration du BIOS	140
Définition d'un mot de passe au démarrage	145
Modification de la séquence de démarrage	148
Batterie	149

Programme de configuration du BIOS

Le programme de configuration du BIOS vous permet de configurer votre ordinateur selon vos besoins.




- Utilisez le programme de configuration du BIOS pour définir un mot de passe de démarrage, modifier la séquence de démarrage ou ajouter un nouveau périphérique.
Attention : des paramètres incorrects peuvent entraîner un mauvais fonctionnement ou un blocage du système ; soyez donc prudent lorsque vous utilisez le programme de configuration du BIOS.
- Les fonctions du programme de configuration du BIOS sont susceptibles de changer, dans le but d'améliorer les fonctions du produit.



Les menus et options du programme de configuration du BIOS peuvent varier en fonction du modèle de votre ordinateur.

Accès au programme de configuration du BIOS

- 1 Faites glisser le commutateur **Marche/arrêt** vers la droite pour mettre l'ordinateur sous tension.
- 2 L'écran de démarrage (logo SAMSUNG) apparaît. Appuyez sur le bouton **Menu** (≡) situé du côté droit de l'ordinateur.
Lorsqu'un clavier externe est connecté, appuyez sur la touche **F2**.

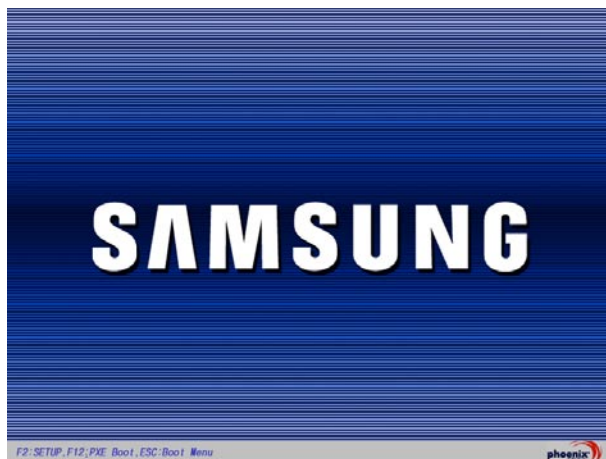

3 Après quelques instants, l'écran de configuration du BIOS apparaît.
Les options du programme de configuration du BIOS peuvent varier selon le produit.

Menu de configuration

PhoenixBIOS Setup Utility

MainAdvancedSecurityBootExit

System Time[10:21:53]

System Date[03/01/2006]

Primary Masterxxxx MB

CPU TypeIntel (R) xxxx M

CPU Speedx.xx GHz

Total Memoryxxx MB

Slot1 Memoryxxx MB

Max. Graphics Memory[Auto : Shared]

BIOS Versionxxxxxxxxx

MICOM Versionxxxxxxxxx

Item Specific Help


<Tab>, <Shift-Tab>, or<Enter> selects field.

F1Help↑↓Select Itemu3(F5)/u1(F6)Change ValuesF9Setup Defaultsu4(Esc)Exit↔Select MenuEnterSelectSubMenuF10Save and Exit

Aide
L'aide pour l'élément sélectionné apparaît automatiquement.

Eléments de configuration

Ecran de configuration du BIOS

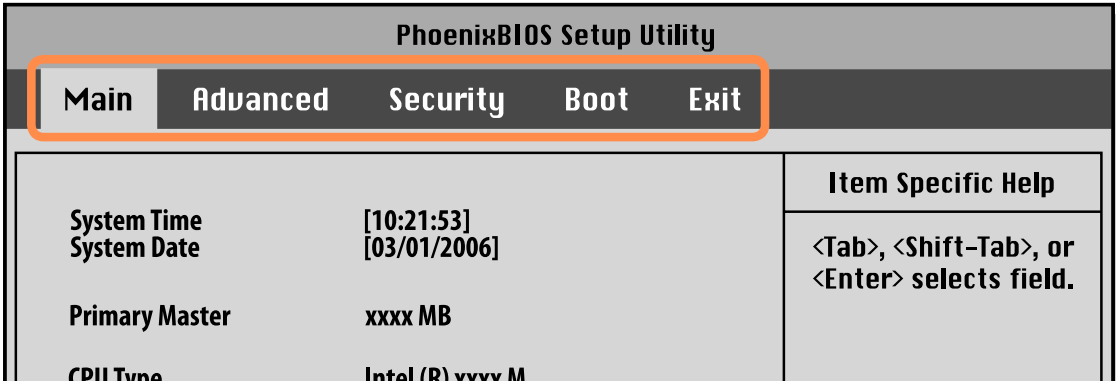

Menu	Description
Main (Principal)	Utilisé pour modifier le système de base et les paramètres de l'environnement.
Advanced (Avancé)	Utilisé pour configurer des fonctions avancées sur votre ordinateur, concernant les périphériques et les chipsets.
Security	Utilisé pour configurer des fonctions de sécurité, notamment les mots de passe.
Boot (Démarrage)	Utilisé pour définir la séquence de démarrage et d'autres options de démarrage.
Exit (Quitter)	Utilisé pour quitter le programme de configuration en enregistrant ou pas les modifications.

Boutons (touches) de configuration du système

Les boutons (touches) suivants sont utilisés dans l'écran de configuration du système.



Lorsqu'un clavier externe est connecté, vous pouvez utiliser les touches indiquées entre parenthèses. Par exemple, vous pouvez appuyer sur la touche **F1** au lieu du bouton **Auto Scaler (Résolution automatique)**.

Touche de configuration	Bouton	Fonction
Bouton Résolution automatique (F1)		Lorsque vous appuyez sur le bouton Auto Scaler (Résolution automatique), une aide apparaît. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton, l'aide disparaît.
Touches Haut et Bas (↑ ↓)		Actionnez le Joystick vers le haut ou vers le bas pour déplacer le curseur dans la même direction.
Touches Gauche et Droite (← →)		Actionnez le Joystick vers la gauche ou vers la droite pour déplacer le curseur dans la même direction.
u3(F5) / u1(F6)		Appuyez sur les boutons u3 (F5) / u1 (F6) u3 et u1 pour changer la valeur d'une option.
u4 (Echap)		Appuyez sur le bouton u4 pour retourner au menu parent ou passer au menu Quitter .
Entrée		Sélectionne une option ou ouvre un sous-menu.

(F9)

Pour initialiser les paramètres de configuration, appuyez sur la touche **F9** du clavier externe.

Si aucun clavier externe n'est connecté, sélectionnez **Exit > Load Setup Default** dans le menu de configuration.

(F10)

Pour enregistrer les modifications, appuyez sur la touche **F10** du clavier externe.

Si aucun clavier externe n'est connecté, sélectionnez **Exit > Exit Saving changes** dans le menu de configuration.



Sortie de la configuration du système

1. Accédez au menu **Exit > Exit Saving Changes** à l'aide du **Joystick** et appuyez sur **Entrée**.
2. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Entrée**. L'écran de configuration du système se ferme et Windows démarre.

Définition d'un mot de passe au démarrage

Lorsqu'un mot de passe est défini, vous devez le saisir pour utiliser l'ordinateur ou accéder au programme de configuration du BIOS.

En définissant un mot de passe, vous pouvez limiter l'accès au système aux utilisateurs autorisés uniquement et protéger ainsi les données et les fichiers enregistrés sur l'ordinateur.



Veillez à ne pas oublier ou perdre votre mot de passe.
Si vous avez oublié votre mot de passe, contactez le centre de services Samsung.
Dans ce cas, des frais vous seront facturés.
Pour les boutons de configuration, référez-vous à la section « Boutons (touches) de configuration du système ».
p143


Définition d'un mot de passe superviseur

Un mot de passe superviseur est requis pour allumer l'ordinateur ou pour démarrer le programme de configuration du système.


Lorsqu'un mot de passe superviseur est défini, les utilisateurs autres que le superviseur ne peuvent pas utiliser l'ordinateur.

1 Sélectionnez le menu **Sécurité** dans le programme de configuration du BIOS.


2 Dans l'option **Set Supervisor Password**, appuyez sur **<Entrée>**.

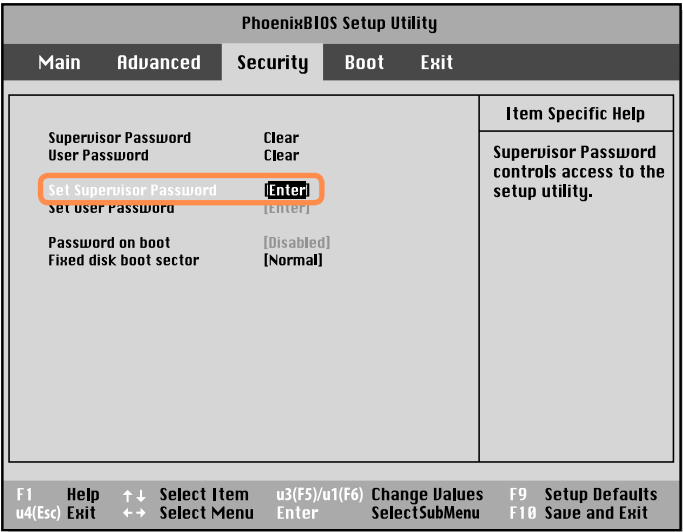

- 3** Les touches de définition de mot de passe sont décrites à l'écran.
- Vous pouvez définir un mot de passe en entrant des chiffres entre 1 et 4 à l'aide du **Joystick**.
- Le bouton **u2** étant utilisé pour la fonction Supprimer (Retour arrière) et le bouton **u4** pour la fonction Annuler (Echap), entrez le mot de passe à l'aide du **Joystick**.

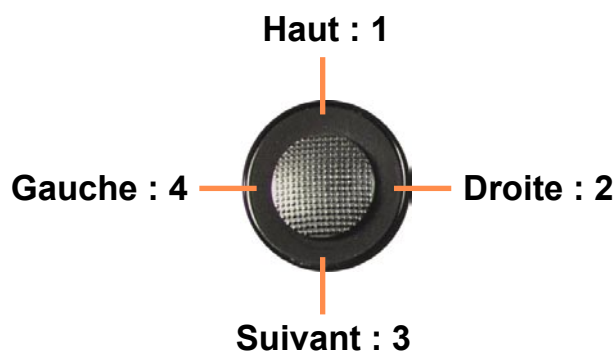

Entrez un mot de passe, appuyez sur **Enter(Entrée)**, réintroduisez le mot de passe pour confirmation et appuyez une nouvelle fois sur **Enter(Entrée)**.

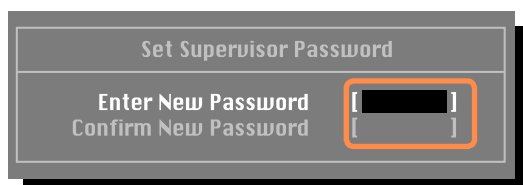

- 4** Lorsqu'un message confirmant la configuration du mot de passe apparaît dans la fenêtre **[Setup Notice]**, appuyez sur **Enter(Entrée)**.
- Le mot de passe superviseur est défini. Le mot de passe superviseur est requis pour allumer l'ordinateur ou accéder à l'écran de configuration du système.

Définition d'un mot de passe utilisateur

Les utilisateurs ordinaires peuvent démarrer le système en entrant un mot de passe utilisateur, mais ils ne peuvent pas accéder au programme de configuration du système. En faisant cela, vous empêchez les autres utilisateurs d'accéder au programme de configuration.

Pour configurer un mot de passe utilisateur, vous devez avoir préalablement défini un mot de passe superviseur. Si vous désactivez le mot de passe superviseur, le mot de passe utilisateur est également désactivé.

Dans l'option **Set User Password**, appuyez sur **Enter(Entrée)** et suivez la procédure décrite à l'étape 3 de la section 'Définition d'un mot de passe superviseur'.

Activation du mot de passe au démarrage

Pour activer le mot de passe au démarrage, vous devez avoir préalablement défini un mot de passe superviseur.

Mettez l'option **Password on boot** à **Activé**. Désormais, le système ne pourra pas démarrer sans le mot de passe.

Désactivation du mot de passe

- 1 Sélectionnez le mot de passe à désactiver et appuyez sur **Enter(Entrée)**. Par exemple, pour désactiver un mot de passe superviseur dans l'option **Set Supervisor Password**, appuyez sur **Enter(Entrée)**.
- 2 Dans l'option **Enter Current Password**, entrez le mot de passe actuellement configuré et appuyez sur **Enter(Entrée)**.
- 3 Laissez le champ **Enter New Password** vide et appuyez sur **Enter(Entrée)**.
- 4 Laissez le champ **Confirm New Password** vide et appuyez sur **Enter(Entrée)**.
- 5 Dans la fenêtre [**Setup Notice**], appuyez sur **Enter(Entrée)**. Le mot de passe est désactivé.


Modification de la séquence de démarrage

La séquence de démarrage par défaut de votre ordinateur est, dans l'ordre : CD-ROM, disque amovible, disque dur.


Vous pouvez changer cet ordre à l'aide du menu Boot (Amorçage) de l'écran de configuration du système. A titre d'exemple, vous trouverez ci-dessous les procédures pour remplacer le périphérique ayant la priorité la plus élevée au démarrage par le disque dur.

1 Sélectionnez le menu **Boot** dans le programme de configuration du BIOS.

2 Appuyez sur **Enter(Entrée)** dans l'élément **Boot Device Priority**.

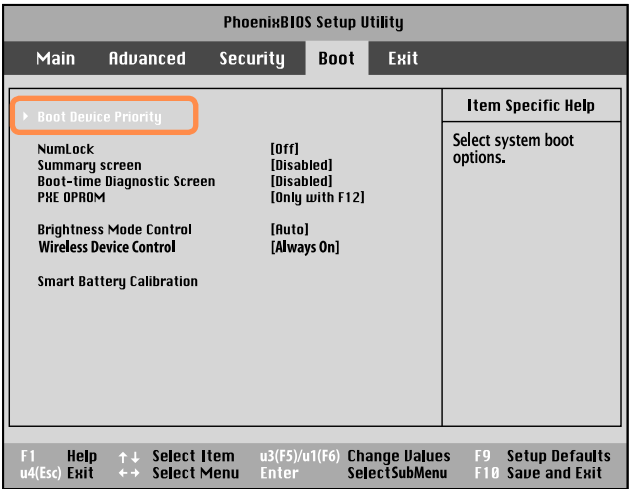

3 Utilisez le bouton **u1** ou **u3** pour déplacer un périphérique d'amorçage d'une position vers le haut.

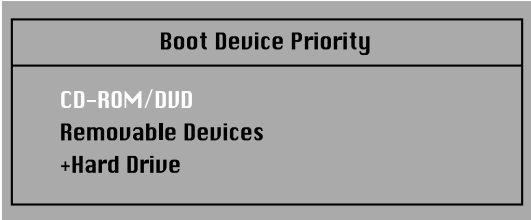

4 Quittez le menu **Boot** en appuyant sur le bouton **u4** et accédez au menu **Exit > Exit Saving Changes** à l'aide du Joystick ; appuyez ensuite sur **Enter(Entrée)** pour enregistrer les paramètres et quitter la configuration.

Batterie

Observez les instructions suivantes lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie, sans connexion au secteur.

Cet ordinateur est fourni avec une batterie intelligente au Lithium-Ion.



Lisez attentivement et respectez les précautions imprimées sur la batterie avant d'utiliser celle-ci.



Précautions

Utilisez uniquement les chargeurs spécifiés dans le Manuel utilisateur.

Eloignez toujours la batterie des sources de chaleur, ne l'exposez jamais aux flammes ni à une température supérieure à 60 °C en raison du risque d'incendie.

Vous ne devez jamais provoquer un court-circuit entre les bornes de la batterie, ni la démonter.

Lisez attentivement et respectez les précautions de sécurité imprimées sur la batterie, ainsi que les instructions de sécurité figurant dans le Manuel utilisateur avant d'utiliser la batterie.

Consultez la section relative à l'environnement d'utilisation du système (☰ p.202) dans ce manuel, puis utilisez et stockez la batterie à température ambiante.

Installation/Retrait de la batterie

1 Arrêtez le système et retournez l'ordinateur sur une surface plane.

2 Débloquez les deux loquets de la batterie (☞), puis retirez cette dernière.



- 3** Pour réinstaller la batterie, faites-la glisser dans l'ordinateur.
Les loquets se remettent en place et calent automatiquement la batterie.



Vérifiez que le loquet de la batterie s'est remis en place.

- 2** Une fois la batterie totalement chargée, le voyant Charge devient vert.

Etat	Voyant Charge
Charge en cours	Orange
Charge terminée	Vert
Adaptateur secteur non connecté	Désactivé

Mesure de la charge restante de la batterie

You can view the battery charge status by completing the following procedures.

Chargement de la batterie

- 1** Fixez la batterie et connectez l'adaptateur secteur à la prise d'entrée CC de l'ordinateur.
La batterie commencera alors à charger.

Affichage au moyen du bouton Menu

Appuyez sur le bouton **Menu** et appuyez sur **Batterie**.

Pour afficher le niveau de charge sur la batterie

Si vous appuyez sur le bouton **PUSH** pour la batterie, vous pouvez afficher le niveau de charge restant de la batterie.



Alerte de batterie

- Une alarme retentira lorsque la charge de la batterie tombera en dessous de 10 %.
Dans ce cas, branchez l'adaptateur secteur ou éteignez l'ordinateur et installez une batterie chargée.
- Lorsque la charge de la batterie tombe en dessous de 3 %, l'ordinateur enregistre automatiquement le travail en cours et s'éteint.

Informations sur la durée d'utilisation de la batterie

Une batterie est une fourniture qui se remplace ; après une longue utilisation, sa capacité/son autonomie diminue. Si l'autonomie de la batterie est réduite de moitié ou plus, nous vous recommandons d'en acheter une nouvelle.

Si vous n'utilisez pas la batterie pendant un laps de temps prolongé, rangez-la après l'avoir déchargée.

Vous préservez ainsi sa durée de vie.

Augmentation de la durée d'utilisation de la batterie

Réduction de la luminosité de l'écran LCD

Appuyez sur le bouton **Menu**, puis cliquez  sur l'option **Luminosité** pour réduire la luminosité de l'écran LCD. Vous pouvez alors allonger l'autonomie de la batterie.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton – de **Contrôle du volume** sur le côté gauche de l'ordinateur tout en maintenant enfoncé le bouton **Menu** pour réduire la luminosité de l'écran LCD.


Utilisation d'Easy Battery Manager

Easy Battery Manager (gestionnaire de batterie) est un programme de gestion de l'alimentation qui permet d'utiliser efficacement l'alimentation fournie par la batterie. Vous pouvez sélectionner un mode d'alimentation optimisé en fonction de vos besoins.

1 Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Options d'alimentation.

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur l'icône du périphérique de mesure de l'alimentation électrique () dans la zone de notification de la barre de tâches et sélectionner **Options d'alimentation**.

2 Si l'écran suivant apparaît, sélectionnez l'un des modes.

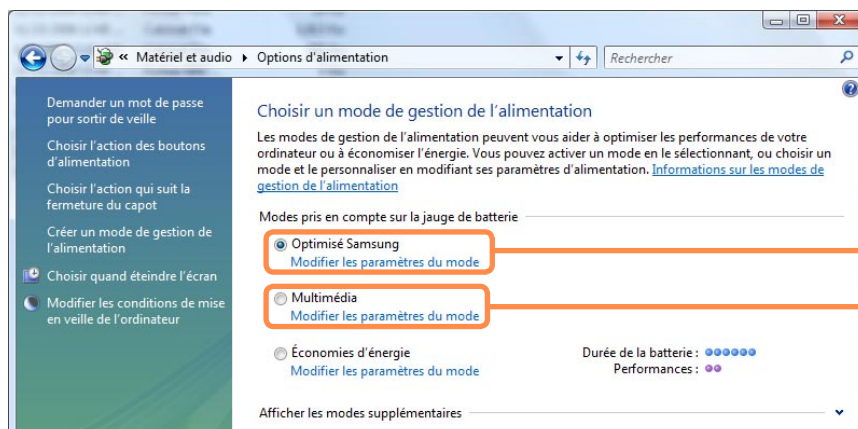

Optimisé Samsung

Multimédia

Optimisé Samsung

Ce mode est adapté aux conditions normales. Il optimise les performances du système lorsque l'ordinateur fonctionne sur secteur, tout en optimisant la durée d'utilisation de la batterie lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie.

Multimédia

Ce mode est adapté à un environnement multimédia qui nécessite des performances système optimales.

Par conséquent, la durée d'utilisation de la batterie peut être réduite sous ce mode.



Utilisation des options d'alimentation Easy Battery Manager

Pour utiliser les options d'alimentation Easy Battery Manager après la réinstallation de Windows, vous devez installer le programme Easy Battery Manager manuellement à partir du média logiciel système.

Les options d'alimentation Easy Battery Manager ayant pour but d'optimiser la durée d'utilisation de la batterie, il est possible que les programmes nécessitant des performances élevées ralentissent lorsque vous utilisez la batterie.

Dans ce cas, il est recommandé de connecter l'adaptateur secteur ou de sélectionner Economies d'énergie.


Utilisation de la fonction d'étalonnage de la batterie

Si vous chargez/déchargez la batterie de manière répétée pendant de courtes périodes, la durée d'utilisation de la batterie peut être réduite de la différence entre la charge réelle de la batterie et la valeur de charge restante affichée.


Dans ce cas, la charge réelle de la batterie et la charge restante affichée seront identiques en déchargeant complètement la batterie avec la fonction d'étalonnage de la batterie, avant de la recharger de nouveau.

- 1 Débranchez l'adaptateur secteur après avoir éteint l'ordinateur.
- 2 Faites redémarrer l'ordinateur et appuyez sur le bouton **Menu** lorsque le logo SAMSUNG apparaît, pour lancer la configuration du système.

- 3 Avec les flèches, sélectionnez **Smart Battery Calibration** dans le menu **Boot** et appuyez sur **Enter(Entrée)**.

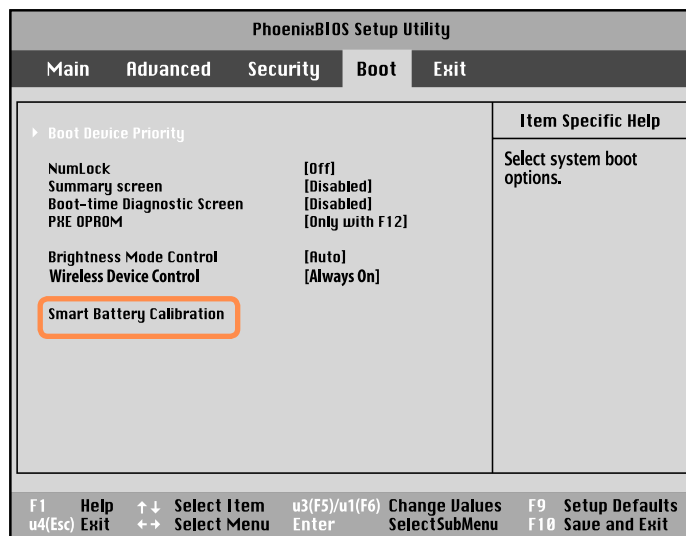

- 4 Sélectionnez **Oui** dans la fenêtre de confirmation de l'étalonnage de la batterie] et appuyez sur **Enter(Entrée)**.
- La fonction d'étalonnage de la batterie est activée et la batterie est déchargée de force. Pour arrêter l'opération, appuyez sur le bouton **u4 (Echap)**.
- Cette opération nécessite 3~5 heures en fonction de la capacité de la batterie et du niveau de charge restant.

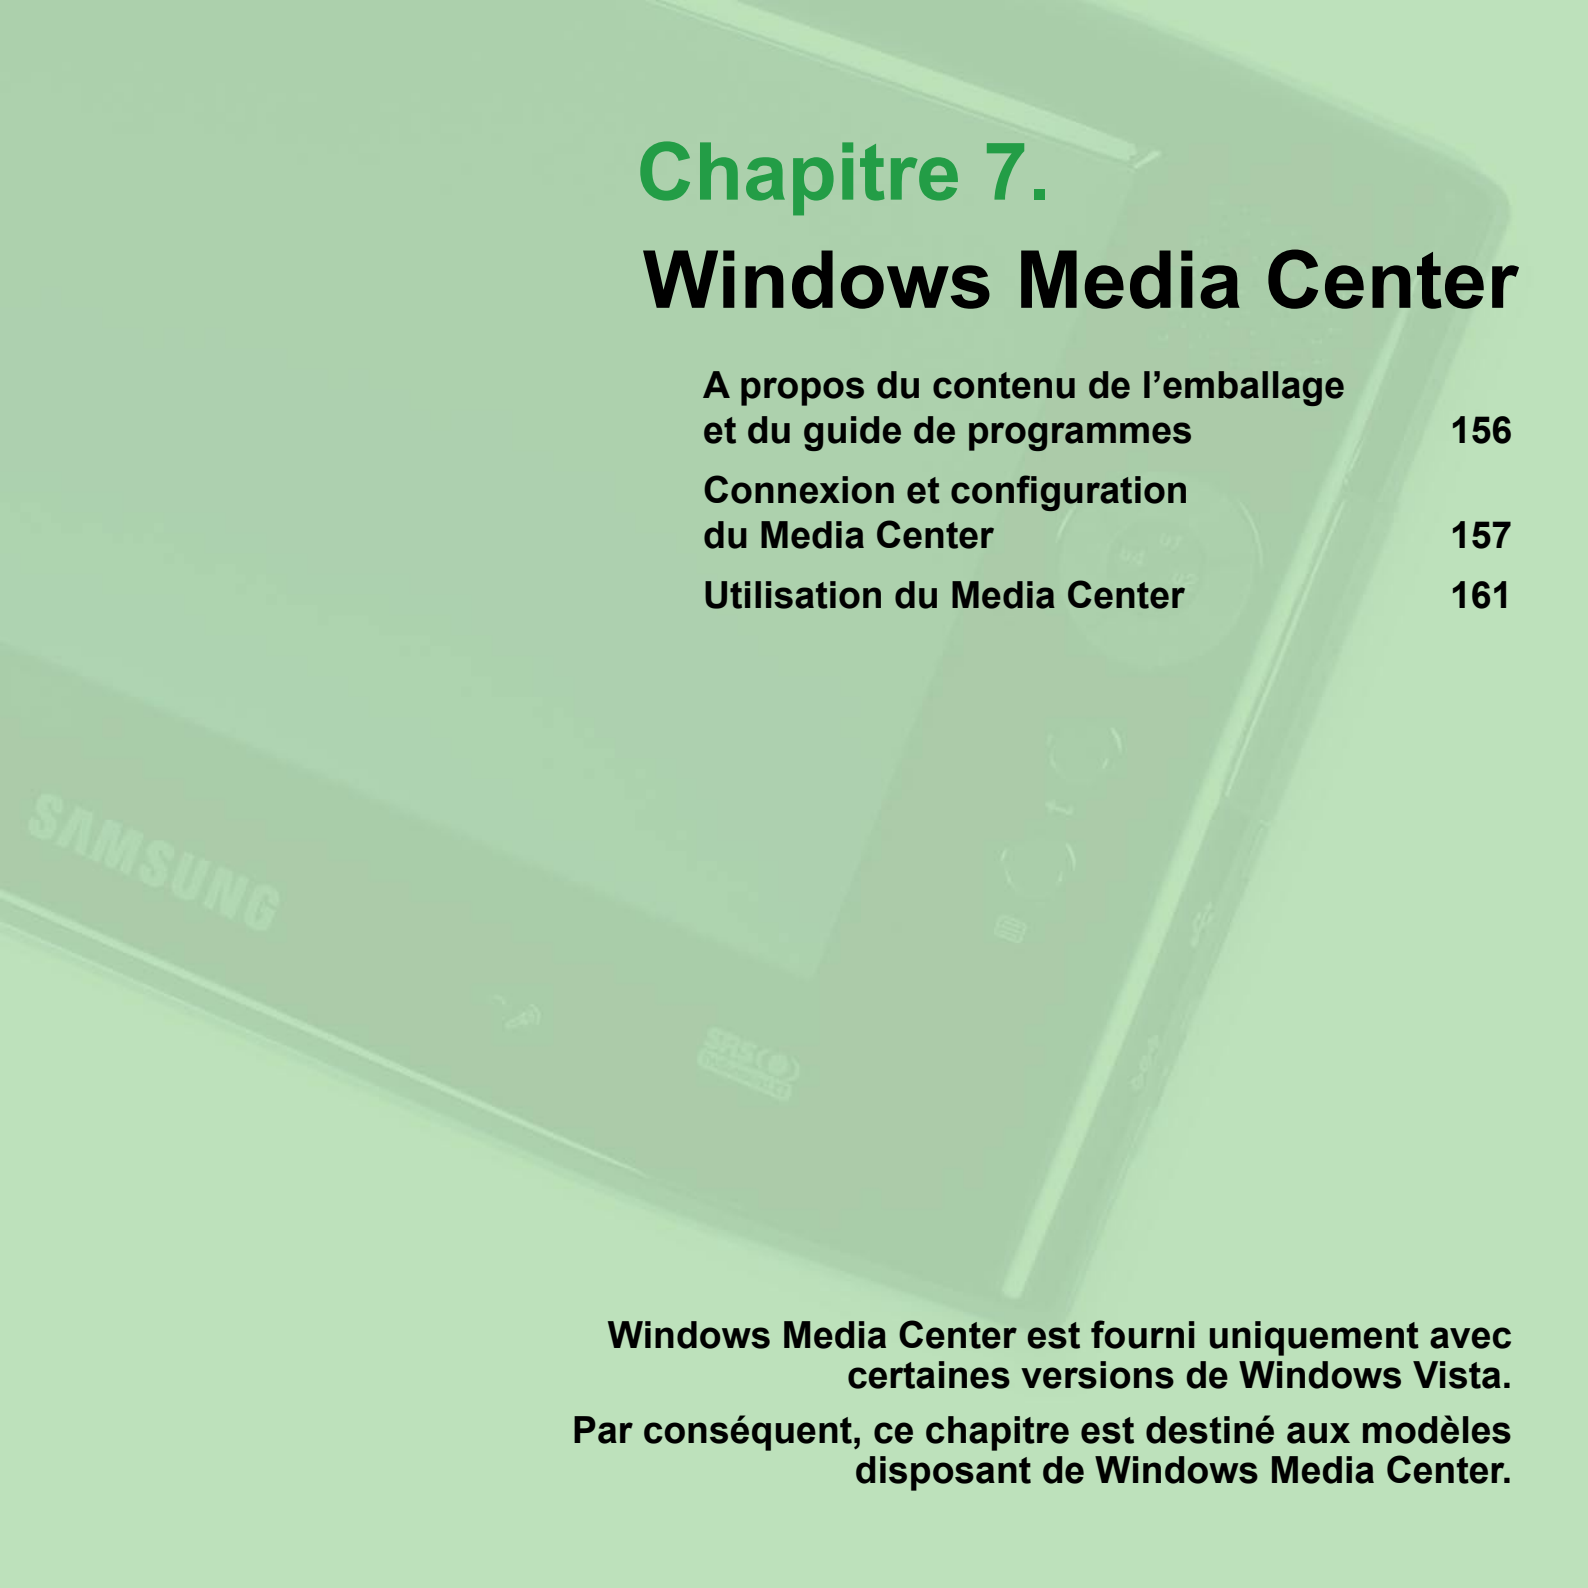

Chapitre 7.

Windows Media Center

A propos du contenu de l'emballage et du guide de programmes	156
Connexion et configuration du Media Center	157
Utilisation du Media Center	161

**Windows Media Center est fourni uniquement avec
certaines versions de Windows Vista.**

**Par conséquent, ce chapitre est destiné aux modèles
disposant de Windows Media Center.**

A propos du contenu de l'emballage

Le contenu de l'emballage de votre ordinateur Samsung peut varier en fonction du modèle de l'ordinateur.

La télécommande du Media Center, le capteur externe de télécommande et la carte tuner TV ne sont pas fournis avec l'ordinateur ; ces périphériques ne sont pas requis pour l'utilisation du Media Center.

Cependant, si vous achetez et branchez les périphériques, vous pouvez utiliser plus facilement les différentes fonctions du Media Center.

A propos du guide de programmes

Un guide électronique des programmes TV, le Guide électronique de programme (EPG), est fourni par le fournisseur EPG ; le contenu de l'EPG peut différer du programme TV réel en cas de modifications de la programmation apportées par le fournisseur EPG ou la chaîne.



- Vous pouvez utiliser la fonction TV du Media Center uniquement lorsqu'une carte tuner TV est installée.
- Le contenu de ce manuel est susceptible de changer, suite à des améliorations apportées au produit.

Connexion et configuration du Media Center

L'utilisation de base du Media Center pour Microsoft Windows Vista Home Premium est décrite ci-dessous.



- Les procédures décrites dans ce manuel supposent que vous utilisez le Media Center avec une souris.
- Le Media Center prenant en charge l'utilisation d'une souris, d'un clavier et d'une télécommande, [Sélectionner] signifie, dans ce manuel, cliquer avec la souris ou appuyer sur le bouton correspondant de la télécommande.

Périphériques en option

La télécommande, le capteur externe de télécommande et la carte tuner TV ne sont pas indispensables pour utiliser le Media Center. Si nécessaire, vous devez acheter ces périphériques car ils ne sont pas fournis avec votre ordinateur Samsung.

Télécommande

Grâce à la télécommande du Media Center, vous pouvez utiliser le Media Center de manière plus pratique sur une courte distance.

Capteur externe de télécommande

Pour utiliser le Media Center à l'aide d'une télécommande, vous devez installer le capteur de la télécommande sur l'ordinateur.

Lors de l'achat d'une télécommande, achetez également un capteur externe de télécommande.

- Branchez le capteur externe au port USB de l'ordinateur et tournez le capteur vers la télécommande.



Capteur externe de télécommande

Carte tuner TV

Grâce à une carte tuner TV, vous pouvez regarder et enregistrer des programmes TV.

Certains modèles disposent de cartes tuner TV intégrées. Ce manuel décrit leur utilisation, à supposer que votre ordinateur dispose d'une carte tuner TV intégrée.



Il existe deux sortes de cartes tuner TV, les cartes intégrées et les cartes externes ; en fonction du modèle, elles peuvent ne pas prendre en charge la fonction d'enregistrement.

Connexion de périphériques

► Connexion d'un capteur externe de télécommande

Connectez le capteur externe au port USB de l'ordinateur.

► Connexion à Internet

Pour afficher le guide TV ou pour consulter les sites Media Center du Media Center, vous devez vous connecter à Internet.

Branchez le câble réseau (LAN) au **port réseau** de l'ordinateur.



Si l'ordinateur n'est pas connecté à Internet, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions du guide TV (informations sur les chaînes) et d'Online Spotlight.

► Branchement de l'antenne TV

Pour utiliser la fonction TV du Media Center, vous devez brancher l'antenne TV à la carte tuner TV.

Si votre ordinateur dispose d'une carte tuner TV intégrée, branchez le câble de l'antenne TV au port d'entrée de l'antenne TV.




Si vous ne disposez pas d'une carte tuner TV installée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction TV.

Installation du Media Center

Connectez tous les périphériques nécessaires et installez le Media Center. La configuration doit être terminée pour pouvoir utiliser le Media Center.

- 1 Allumez l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur **Démarrer > Windows Media Center** ou **Démarrer > Tous les programmes > Windows Media Center**.

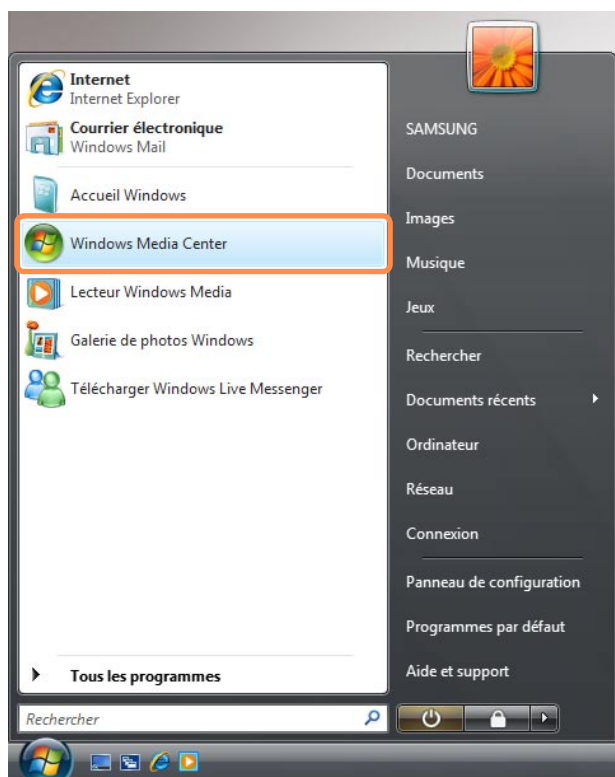

- 3 Si l'écran de démarrage suivant s'affiche, sélectionnez l'option d'installation.

L'Installation rapide vous permet d'utiliser les fonctions de base du Media Center lorsque vous cliquez sur **OK**. Cependant, elle ne vous permet pas d'utiliser les fonctions TV et Internet.

L'Installation personnalisée vous permet de configurer tous les paramètres, y compris les paramètres TV et Internet. Si vous cliquez sur **OK**, l'assistant de configuration démarre.





Pour installer la TV ou Internet après une installation rapide, sélectionnez **Tâches > Paramètres > Général > Installation de Windows Media Center** sur l'écran de démarrage du Media Center et installez les éléments suivants.


- 4** Si vous avez sélectionné l'Installation personnalisée, continuez l'installation en suivant les instructions de l'assistant de configuration.

Si aucune carte tuner TV n'est installée, les étapes d'installation de la TV s'affichent au cours de l'installation du Media Center.

En outre, si l'ordinateur n'est pas connecté à Internet, vous ne pouvez pas installer ni utiliser le guide TV (informations sur les chaînes).

- 5** Lorsque l'installation du Media Center est achevée, cliquez sur **Terminer**.

Vous pouvez désormais utiliser le Media Center.

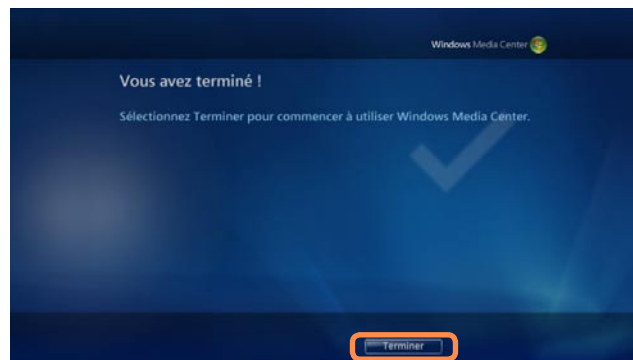

Modification des paramètres du Media Center

Vous pouvez modifier les paramètres du Media Center après avoir achevé l'installation, selon la procédure ci-dessous.

1. Sélectionnez **Paramètres > Général > Installation de Windows Media Center** dans l'écran de démarrage du Media Center.
2. Sélectionnez **Recommencer l'installation**. Vous pouvez réinstaller le Media Center depuis le début.

Utilisation du Media Center

Les descriptions de l'écran de démarrage et les fonctions de base du Media Center sont indiquées ci-dessous.

Présentation de l'écran de démarrage



Si vous avez sélectionné **Exécuter l'installation ultérieurement** dans l'écran de démarrage du Media Center ou si vous n'avez pas achevé l'installation, l'écran de l'assistant d'installation s'affiche lors du lancement du Media Center.

Si l'installation est terminée, l'écran de démarrage du Media Center s'affiche.

Cliquez sur **Démarrer > Windows Media Center** ou **Démarrer > Tous les programmes > Windows Media Center**.



Images + vidéos : Vous pouvez visualiser des images et des fichiers images et vidéo.

Musique : Vous pouvez écouter des fichiers musicaux, des CD audio et la radio.

TV + films : Vous pouvez regarder et enregistrer des programmes TV et lire des DVD.

Médias en ligne : Vous pouvez accéder à toute sorte de contenu multimédia sur Internet.

Tâches : Vous pouvez modifier les paramètres du Media Center.

Flèche de navigation : Si vous déplacez le curseur de la souris sur la flèche, vous pouvez naviguer dans le menu vers le haut, le bas, la gauche et la droite.



Les boutons de commande du menu et de lecture s'affichent quelques instants, uniquement lorsque vous déplacez le curseur de la souris. La taille de la fenêtre de Media Player est réduite si vous réalisez une autre tâche après avoir lu un fichier média.

Images + vidéos

Dans Images + vidéos, vous pouvez visualiser des images et des vidéos enregistrées dans la bibliothèque du Media Center.

En outre, vous pouvez visualiser des fichiers non enregistrés dans la bibliothèque près les avoir enregistrés, ainsi que visualiser des fichiers sur un disque amovible.

Enregistrement dans la bibliothèque

Vous trouverez ci-dessous la procédure d'enregistrement de fichiers dans la bibliothèque.

- 1 Lancez le Media Center et sélectionnez **Images + vidéos > Photothèque** ou **Vidéotheque**.



Lorsque vous l'exécutez pour la première fois, une fenêtre d'ajout peut s'afficher. Dans ce cas, vous pouvez ajouter des fichiers selon les instructions affichées à l'écran.

- 2** Dans le menu de la bibliothèque, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Configurer la bibliothèque**.




- 3** Si l'écran Configurer la bibliothèque s'affiche, sélectionnez Ajouter un dossier à analyser.

- 4** Spécifiez le chemin du dossier selon les instructions affichées à l'écran.

- 5** Si l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Terminer**.

Vous pouvez visualiser le dossier récemment ajouté dans la photothèque ou dans la vidéothèque.

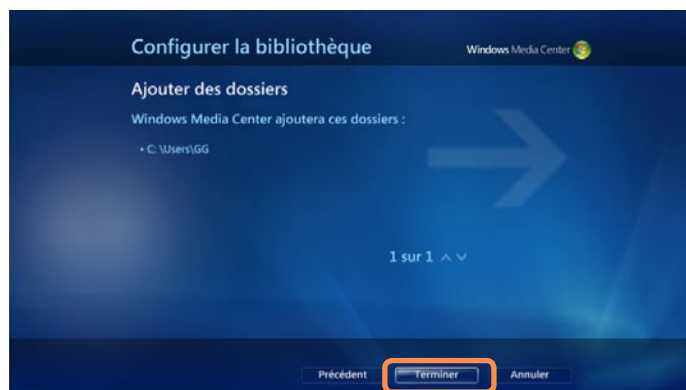

Visualisation d'images

Vous trouverez ci-dessous la procédure de visualisation d'images enregistrées dans la bibliothèque.



Les images et les fichiers images sont enregistrés à l'emplacement suivant **Ordinateur > Disque local (C:) > Utilisateurs > Comptes d'utilisateurs > Picture Folder (Dossier Images)** ou dans le dossier **Ordinateur > Disque local (C:) > Utilisateurs > Public > Images publiques**.


- 1 Lancez le Media Center et sélectionnez **Images + vidéos**.

- 2 Sélectionnez **Photothèque**.



Lorsque vous l'exécutez pour la première fois, la fenêtre de configuration de la bibliothèque peut s'afficher. Dans ce cas, cliquez sur le bouton No (Non).

- 3 Sélectionnez un dossier avec des fichiers images.

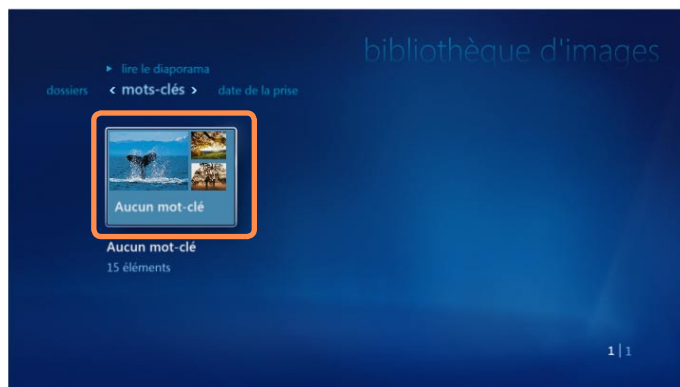

- 4 Si vous sélectionnez une image, elle s'affiche en plein écran.

Vous pouvez visualiser une autre image grâce aux boutons de commande de lecture ou grâce aux boutons de direction du clavier.

- 5 Pour afficher un diaporama des images, cliquez sur **lire le diaporama**.

Autrement, sélectionnez **Images + vidéos > Lire tout**. Les images du dossier enregistré sont affichées dans un ordre aléatoire.

Visualisation de vidéos

Vous trouverez ci-dessous la procédure de visualisation des vidéos enregistrées dans la bibliothèque.



Les fichiers vidéo sont enregistrés à l'emplacement suivant **Ordinateur > Disque local (C:) > Utilisateurs > Comptes d'utilisateurs > Dossier vidéo** ou dans le dossier **Ordinateur > Disque local (C:) > Utilisateurs > Public > Vidéo publique**.

1 Lancez le Media Center et sélectionnez **Images + vidéos**.


2 Sélectionnez **Vidéotheque**.



Lorsque vous l'exécutez pour la première fois, la fenêtre de Configurer la bibliothèque peut s'afficher. Dans ce cas, cliquez sur le bouton Non.

3 Sélectionnez un dossier contenant des fichiers vidéo.

Si vous sélectionnez un fichier vidéo, celui-ci est lu.

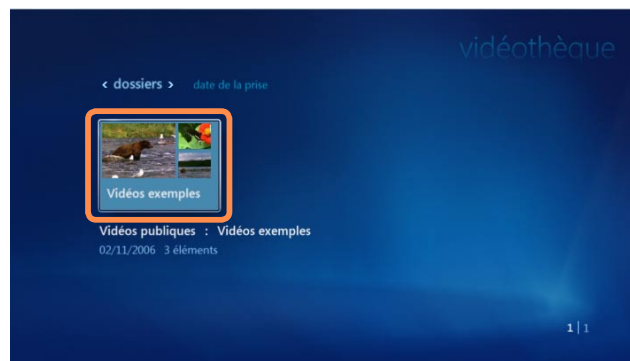

Visualisation d'images et de vidéos enregistrées sur un support amovible

Vous trouverez ci-dessous la procédure de visualisation d'images et de vidéos enregistrées sur un support amovible dans le Media Center.

1 Lancez le Media Center.


2 Insérez un support amovible contenant des fichiers images ou vidéo.

Un support amovible peut être un CD, un DVD, une mémoire flash USB, une carte mémoire, etc.



Pour visualiser des images enregistrées dans un appareil photo numérique, branchez celui-ci à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

3 Après quelques instants, une fenêtre s'affiche et vous indique qu'un nouveau support a été détecté. Sélectionnez **Afficher des images** ou **Lire des vidéos**.

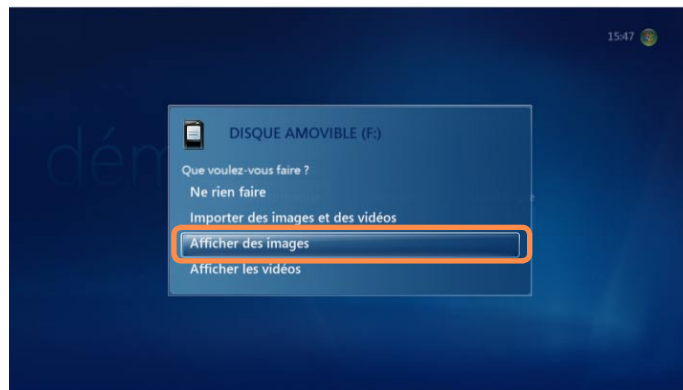

4 Si la liste de fichiers s'affiche, sélectionnez un fichier.

5 Visualisez l'image ou la vidéo.

Musique

Dans la rubrique Musique du Media Center, vous pouvez lire des fichiers musicaux ou des CD audio. Vous pouvez également extraire les pistes d'un CD audio, les mettre sur l'ordinateur et les lire plus tard, individuellement ou sous la forme d'une sélection.




Pour l'utiliser, vous devez connecter un lecteur ODD externe.

Lecture d'un CD audio

- 1 Lancez le Media Center.
- 2 Appuyez sur le bouton d'éjection du lecteur de CD-ROM pour ouvrir le plateau-tiroir et insérez un CD audio. Les pistes du CD sont lues automatiquement.

Extraction d'un CD audio

- 1 Lancez le Media Center.
- 2 Insérez un CD audio dans le lecteur de CD-ROM et lisez le CD.
- 3 Sélectionnez **Copier un CD** dans la partie inférieure gauche de la fenêtre du lecteur de musique.

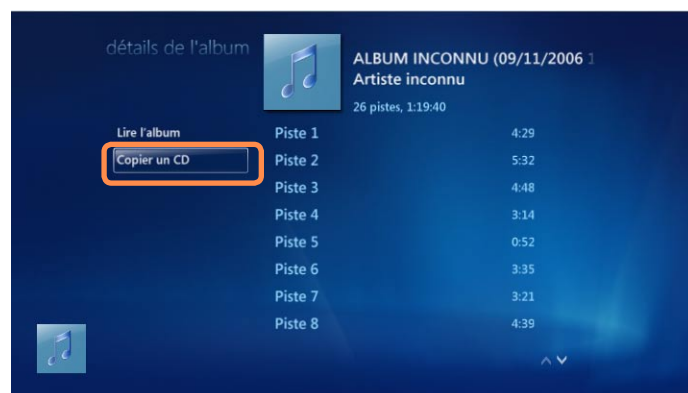

Lors du premier lancement de la fonction d'extraction des titres d'un CD, les options d'extraction s'affichent. Configurez les options d'extraction selon les instructions à l'écran et procédez comme suit. A partir du deuxième lancement du programme, les options de configuration sont omises.

4 Si la fenêtre d'extraction des titres du CD s'affiche, cliquez sur **Oui**.

5 Au début de l'extraction des titres du CD, une icône affichant un CD qui tourne apparaît sur le côté droit, indiquant que l'extraction des titres du CD est en cours. Lorsque l'extraction est achevée, le message de fin de l'extraction du CD s'affiche.




Les pistes extraites s'affichent à l'emplacement suivant **Musique > Audiothèque** du Media Center et dans la **bibliothèque** de Windows Media Player. Les pistes extraites sont copiées à l'emplacement du bureau **Démarrer > Musique** en tant que fichiers album.

Pour modifier le dossier dans lequel enregistrer les pistes extraites, lancez Windows Media Player et cliquez avec le bouton droit sur la barre de tâches du haut et sélectionnez **Options supplémentaires > Extraire de la musique > Extraire la musique à cet emplacement dans le menu contextuel**.

Lecture des pistes extraites

1 Lancez le Media Center et sélectionnez **Musique**.

2 Si vous sélectionnez **Audiothèque**, la liste d'albums s'affiche et comprend l'album extrait.

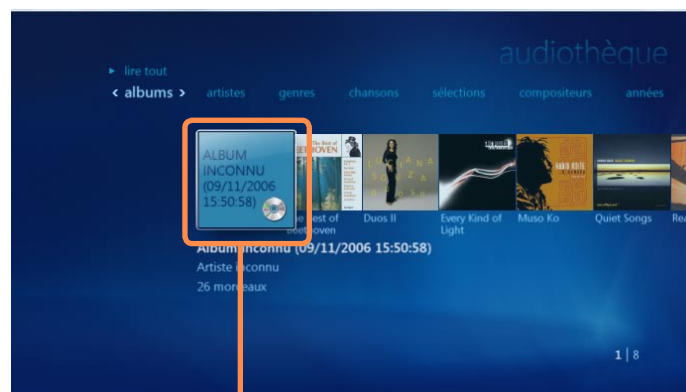

Albums de musique extraits

3 Sélectionnez un album à lire et cliquez sur **Lire l'album** dans le volet de gauche.

4 La lecture de l'album commence.

Utilisation des sélections

Vous pouvez facilement créer, gérer et lire une sélection composée d'albums et de fichiers musicaux extraits téléchargés sur Internet.


1 Lancez le Media Center et sélectionnez **Musique > Audiothèque**.

2 Vous pouvez rechercher un fichier musical en sélectionnant l'album, l'artiste, le genre ou la chanson dans la partie supérieure.

Si vous sélectionnez **Sélection > Toutes les musiques**, tous les fichiers musicaux enregistrés sont répertoriés.

3 Sélectionnez les fichiers musicaux à ajouter à la sélection et cliquez sur **Ajouter à la file d'attente** dans le volet de gauche.


4 Le signe + commence à clignoter dans la partie inférieure gauche de la fenêtre de Media Player et disparaît lorsque les fichiers musicaux sélectionnés sont ajoutés à la file d'attente.

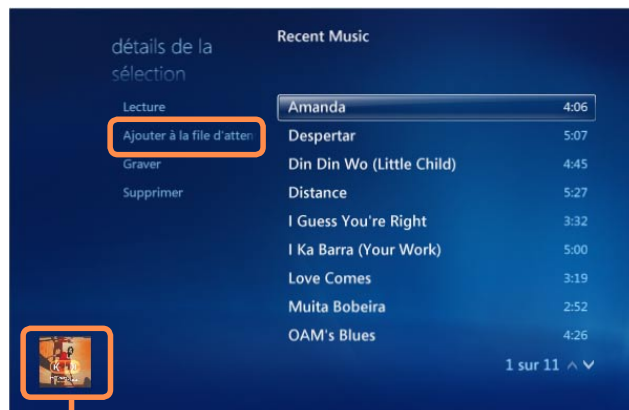

Fenêtre de Media Player

5 Sélectionnez la fenêtre du Media Player située dans la partie inférieure gauche et cliquez sur **Afficher la file d'attente**.

- 6** Sélectionnez **Enregistrer comme sélection**, saisissez un nom de sélection et sélectionnez **Enregistrer**. Si vous disposez d'une télécommande, vous pouvez saisir un nom à l'aide des touches numériques de la télécommande.

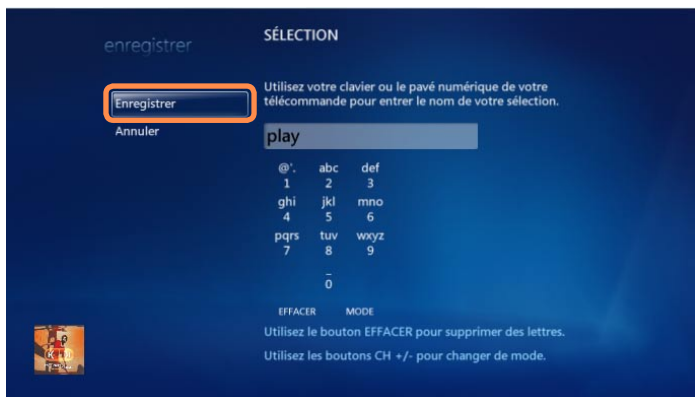

- 7** Pour lire la sélection enregistrée, sélectionnez **Media Center > Audiothèque > Sélection**, sélectionnez une sélection et cliquez sur **Lire**.



■ **Si un fichier musical s'affiche dans le Media Center après la suppression du fichier**

Si vous avez supprimé un fichier musical, vous devez également le supprimer manuellement de la sélection du Media Center.

■ **Suppression d'une sélection du Media Center**

Sélectionnez **Media Center > Audiothèque > Sélection**, sélectionnez une sélection enregistrée et cliquez sur **Supprimer**. Cette sélection est supprimée.

TV + films



La fonction TV est uniquement disponible lorsqu'une carte tuner TV est installée sur votre ordinateur.

Menus TV + films

TV en direct

Vous pouvez regarder des programmes TV en direct.



TV enregistrée

Vous pouvez regarder des programmes TV enregistrés.

Guide de programmes de diffusion TV - EPG

Vous pouvez visualiser le guide de programmes TV.

Vous pouvez regarder ou enregistrer des programmes TV en direct et programmer un enregistrement.



Lire le DVD

Le titre du DVD s'affiche.

Rechercher

Vous pouvez rechercher un programme par titre, mot-clé ou genre.



Qu'est qu'un guide de programmes TV - EPG ?

Un Guide électronique de programme (EPG) est un guide de programmes TV. Vous pouvez sélectionner un programme et visualiser des informations détaillées sur ce programme ou programmer facilement un enregistrement. Les informations du guide sont mises à jour par le Media Center plusieurs fois par jour.

Lecture d'un DVD

Les procédures de visualisation d'un DVD sont décrites ci-dessous.



Pour l'utiliser, vous devez connecter un lecteur ODD externe.

1 Lancez le Media Center.

2 Appuyez sur le bouton d'éjection du lecteur de DVD pour **ouvrir** le plateau-tiroir et insérez un DVD.



Si vous insérez un DVD sans lancer le Media Center, la fenêtre de sélection de lecture automatique s'affiche.

Sélectionnez **Lire le DVD à l'aide du Media Center** et cliquez sur **OK**.

3 Après quelques instants, le menu du DVD s'affiche.

Si le menu du DVD ne s'affiche pas automatiquement, sélectionnez **Lire le DVD** dans l'écran de démarrage.



4 Sélectionnez **Regarder le film** ou **Lire** à partir du menu DVD.

Le DVD est lu.

Si vous déplacez la souris, les boutons de commande de lecture s'affichent. A l'aide des boutons de commande de lecture, vous pouvez lire le DVD à partir d'un certain point ou arrêter la lecture du DVD.

Médias en ligne

Online Spotlight vous permet d'accéder à davantage de contenu en ligne.

Online Spotlight est un service proposé par les fournisseurs de contenu via le Media Center. Vous pouvez profiter de toute sorte de contenu multimédia, comme les films, les actualités, le sport, etc., sur Internet.



- Pour utiliser les médias en ligne, votre ordinateur doit être connecté à Internet.
- En cas de problème lors de l'utilisation d'Online Spotlight, contactez le fournisseur de service en ligne correspondant. Le fabricant de l'ordinateur ne peut être tenu pour responsable des services de contenu d'Online Spotlight.

Chapitre 8.

Appendix

Utilisation de Samsung Magic Doctor	175
Utilisation de McAfee SecurityCenter	176
Réinstallation de logiciels	177
Réinstallation de Windows Vista	179
Q & R	183
A propos du logiciel Intel Media Sharing	201
Caractéristiques techniques du produit	202
Glossaire	206
Index	210
Contact SAMSUNG WORLD WIDE	211

Utilisation de Samsung Magic Doctor

Magic Doctor est un logiciel de dépannage fourni par Samsung Computers. L'utilisateur peut diagnostiquer les problèmes du système en un seul clic ou en sélectionnant les éléments à diagnostiquer.

Diagnostic du système en cours

Le diagnostic du système est une fonction permettant de vérifier les connexions du système, de diagnostiquer les problèmes relatifs à son fonctionnement et de les résoudre.

1 Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Samsung > Samsung Magic Doctor > Samsung Magic Doctor**.

2 Cliquez sur **Diagnostiquer le système** pour lancer le diagnostic du système.

3 Une fois le diagnostic du système terminé, le résultat du diagnostic s'affiche. Si des problèmes sont détectés, cliquez sur le bouton **Dépanner** pour les résoudre. Samsung Magic Doctor lance alors les corrections nécessaires.



Utilisation de McAfee SecurityCenter

Un virus informatique est un programme qui endommage les fichiers informatiques et les informations enregistrées sur un ordinateur. Un ordinateur est infecté par un fichier déjà infecté ou par un autre ordinateur sur Internet. Apprenons à utiliser McAfee SecurityCenter afin d'analyser le système, supprimer les virus et protéger votre ordinateur des diverses menaces qui planent sur Internet.



Lorsque vous exécutez McAfee SecurityCenter pour la première fois, l'écran Registration (Enregistrement) apparaît. Enregistrez-vous conformément aux instructions qui apparaissent à l'écran. Vous devez enregistrer le logiciel afin de protéger l'ordinateur grâce aux dernières informations relatives à la sécurité.

Analyse et suppression de virus

1 Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > McAfee > McAfee SecurityCenter**.

2 Cliquez sur **Analyser** dans le volet gauche du programme.

3 Si un virus est détecté, supprimez-le conformément aux instructions qui apparaissent à l'écran.



Pour vous protéger contre les derniers virus, mettez régulièrement à jour McAfee SecurityCenter. Connectez-vous à Internet et cliquez sur l'**icône Update (Mise à jour)** ( **Mettre à jour**) pour mettre à jour.



Réinstallation de logiciels

Vous pouvez réinstaller des logiciels à l'aide du support logiciel système, lorsqu'un pilote de périphérique ou une application informatique ne fonctionne pas correctement.



Lorsqu'un logiciel ne fonctionne pas correctement, il est recommandé de le supprimer à l'aide de la fonction Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration et de le réinstaller à l'aide du support logiciel système.

Le support logiciel système indiqué dans le texte est fourni sous la forme d'un CD-ROM ou d'un DVD, en fonction du modèle de votre ordinateur.

Pour pouvoir utiliser le média logiciel système, vous devez connecter le lecteur de DVD USB externe à l'ordinateur. Les descriptions qui suivent supposent que le lecteur de DVD USB externe est connecté. Cet ordinateur est optimisé pour Microsoft Windows XP, c'est pourquoi des pilotes pour d'autres systèmes d'exploitation ne sont pas compris dans le System Software Media.

Exécution du support logiciel système

La fonction de diagnostic du système permet aux utilisateurs de diagnostiquer la connectivité et les problèmes du système, puis de les résoudre.

1 Insérez le support logiciel système dans le lecteur ODD externe. Lorsque la fenêtre d'exécution automatique s'affiche, cliquez sur **Exécuter SoftwareMedia...** dans l'option **Installer ou exécuter un programme**.

2 Dans la fenêtre **Contrôle des comptes d'utilisateurs**, cliquez sur **Autoriser**.

3 Le support logiciel système se lance.
Sélectionnez une option d'installation pour lancer l'installation.



Si vous n'êtes pas connecté en tant qu'administrateur, vous devez entrer un mot de passe administrateur dans la fenêtre de contrôle des comptes d'utilisateurs.

- **Installation standard** Si vous sélectionnez cette option, les programmes qui ne sont pas actuellement installés sur l'ordinateur sont répertoriés.
- **Installation minimale** Si vous sélectionnez cette option, les programmes devant être installés sur l'ordinateur sont répertoriés (par ex., les pilotes, les mises à jour Windows, etc.)
Vous pouvez facilement utiliser cette option lorsque vous devez installer uniquement les programmes de base.
- **Installation personnalisée** Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez sélectionner les programmes à installer.
Vous pouvez facilement utiliser cette option lorsque vous devez installer un programme ou un pilote individuel qui pose problème.

Installation de logiciels



A titre d'exemple, les procédures d'installation pour les options d'**Installation standard** sont décrites ci-après.

- 1** Sélectionnez **Installation standard** dans l'écran principal du **support logiciel système**.



- 2** Si la fenêtre **Démarrer l'installation standard** apparaît, cliquez sur le bouton **Oui**.

Les pilotes et les programmes, qui étaient installés sur l'ordinateur lorsque vous l'avez acheté, sont à nouveau installés.

- 3** La fenêtre **L'installation logicielle est terminée** s'affiche.

Si vous sélectionnez **Oui**, puis si vous cliquez sur **Terminer**, l'ordinateur redémarre.

Réinstallation de Windows Vista

Vous pouvez réinstaller Windows à l'aide du Media de restauration du system lorsque Windows ne fonctionne pas correctement.



- Pour installer Windows, un **lecteur ODD externe** et un **clavier USB** sont nécessaires. Branchez le lecteur ODD externe et le clavier USB avant d'allumer l'ordinateur. Si vous branchez un clavier USB au cours de l'installation, l'ordinateur ne pourra pas le reconnaître.
- Pour réinstaller Windows lorsqu'il ne démarre pas, reportez-vous à [p.181](#).
- Le présent manuel décrit les procédures sur la base de Windows Vista Home Premium.



La réinstallation de Windows peut supprimer les données (fichiers et programmes) enregistrées sur le disque dur. Veillez à sauvegarder toutes les données importantes. Samsung Electronics ne pourra pas être tenu responsable de la perte de données.

Réinstallation dans Windows




• Préparation


1. Branchez un lecteur ODD externe au moyen du **port d'alimentation du lecteur ODD externe** et du **port USB** sur le côté gauche de l'ordinateur.
2. Branchez le **clavier USB externe**.
3. Allumez l'ordinateur pour démarrer Windows.

- 1 Insérez le **Media de restauration du system** dans le **lecteur ODD externe**.

- 2 Lorsque la fenêtre d'**exécution automatique** s'affiche, sélectionnez **Exécuter setup.exe**, puis cliquez sur **Activer**.

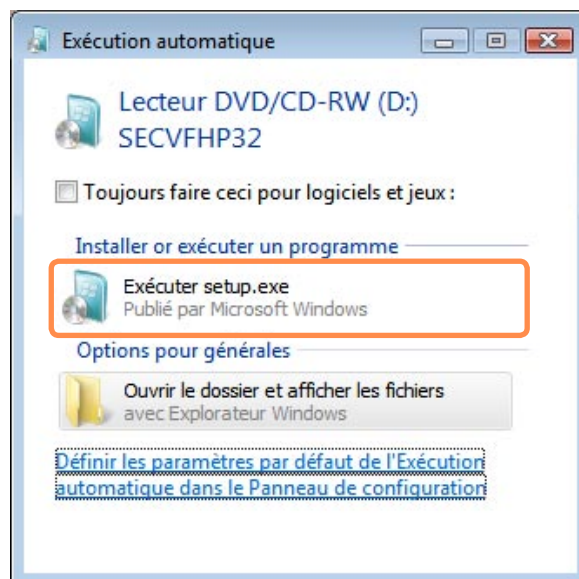

- 3 Lorsque la fenêtre s'affiche en vous permettant de sélectionner le système d'exploitation à installer, cliquez sur le bouton **Suivant**.

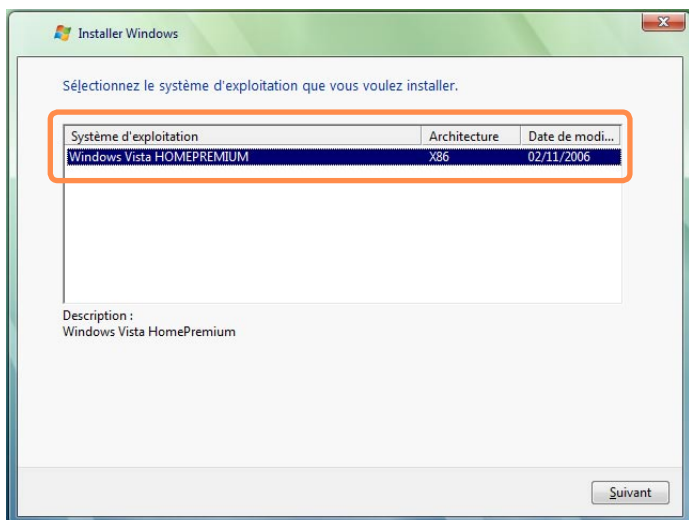

Le nom du système d'exploitation peut varier en fonction de la version de Windows.

- 4 Lorsque l'écran Contrat de licence s'affiche, sélectionnez **Accepter**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
- 5 Lorsqu'une fenêtre s'affiche en vous demandant l'emplacement d'installation du système d'exploitation, sélectionnez une partition du disque dur, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.



Lorsque d'anciens fichiers d'installation Windows se trouvent dans la partition sélectionnée, un message s'affiche vous informant que les fichiers et dossiers seront déplacés dans le dossier Windows.old. Cliquez sur le bouton **OK**.

- 6 L'installation de Windows continue. L'ordinateur redémarrera 3 fois au cours de l'installation. Si le message **Appuyez sur une touche pour démarrer à partir du CD-ROM ou du DVD...** s'affiche après un redémarrage, n'appuyez sur aucun bouton.
- 7 L'écran d'enregistrement de l'utilisateur Windows s'affiche. Sélectionnez le nom d'utilisateur et la photo, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
- 8 Saisissez le nom de l'ordinateur. La fenêtre dans laquelle vous pouvez sélectionner le papier peint du Bureau s'affiche. Saisissez le contenu, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
- 9 La fenêtre des paramètres de protection automatique Windows s'affiche. Configurez les paramètres en fonction de vos besoins.

10 La fenêtre des paramètres de l'heure et de la date s'affiche. Cliquez sur le bouton **Suivant**.

11 La fenêtre Enregistrement terminé s'affiche. Si vous cliquez sur le bouton **Démarrer**, une vérification des caractéristiques techniques de l'ordinateur démarre.

12 Après quelques instants, le Bureau Windows s'affiche. Lorsque Windows est lancé, installez les pilotes de périphériques et applications en fonction de vos besoins à partir du **support logiciel système**.

Réinstaller lorsque Windows ne démarre pas

Lorsque Windows ne démarre pas, démarrez avec le **média de restauration du système** ; à partir de là, vous pouvez réinstaller Windows.



Branchez le **lecteur ODD externe** et le **clavier USB** avant d'allumer l'ordinateur. Si vous branchez un clavier USB au cours de l'installation, l'ordinateur ne pourra pas le reconnaître.

1 Insérez le **Media de restauration du system** dans le lecteur DVD et redémarrez l'ordinateur.

2 Si le message **Press any key to boot from CD or DVD...** s'affiche au démarrage, appuyez sur une touche du clavier.

Press any key to boot from CD or DVD.....

3 Après quelques instants, les fenêtres Options telles que Langue, Heure, Clavier, etc. s'affichent. Validez les paramètres, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

4 Lorsqu'une fenêtre, dans laquelle vous pouvez sélectionner le système d'exploitation à installer, s'affiche, cliquez sur le bouton **Suivant**.



Le nom du système d'exploitation peut varier en fonction de la version de Windows.

5 Lorsque l'écran Contrat de licence s'affiche, sélectionnez **Accepter**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

6 Lorsqu'une fenêtre s'affiche en vous demandant l'emplacement d'installation du système d'exploitation, sélectionnez la partition du disque dur, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.



- Si vous cliquez sur **Options de lecteur (avancées)**, vous pouvez supprimer, formater, créer ou développer une partition. Cliquez sur une fonction et suivez les instructions à l'écran.
- Lorsque d'anciens fichiers d'installation Windows se trouvent dans la partition sélectionnée, un message s'affiche vous informant que les fichiers et dossiers seront déplacés dans le dossier Windows.old. Cliquez sur le bouton **OK**.

7 Les étapes suivantes sont identiques à celles qui suivent l'étape 5 pour la Réinstallation dans Windows.  p.179

Cette section fournit des informations sur des problèmes éventuels, les solutions correspondantes et d'autres références pour l'utilisation du système.

Questions liées à l'affichage

Q L'écran LCD est trop sombre ou trop lumineux

R Réglez la luminosité de l'écran LCD. Appuyez sur le bouton **Menu** et cliquez sur  **de luminosité** ou  **de luminosité**.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton +, - **Volume Control (de réglage de volume)** tout en appuyant sur le bouton **Menu** pour régler la luminosité de l'écran LCD.

Q L'écran de veille perturbe Media Player dans la lecture d'un film ou d'un clip vidéo lorsqu'il s'active alors que Media Player est en cours.

R Désélectionnez **Outils > Options > Lecteur > Activer l'économiseur d'écran lors de la lecture** dans Media Player.

Q Dans les cas suivants, l'écran clignote ou émet un bruit pendant un court instant

Cliquez sur l'onglet correspondant aux graphiques, modifiez la résolution, le périphérique d'affichage, retirez l'adaptateur CA, redémarrez le système et modifiez le profil d'alimentation.)

R Ceci peut se produire lorsqu'un pilote vidéo est en train de vérifier un périphérique connecté. Pendant cette opération, tous les périphériques d'affichage peuvent clignoter ou émettre du bruit.

En outre, lorsque vous appuyez sur le bouton Auto Scaler, l'écran peut clignoter ou émettre un bruit pendant un court instant pendant le changement de résolution ou la réduction de la résolution.

Q Lorsque je connecte un projecteur et que je change les paramètres pour afficher l'image écran à la fois que l'écran LCD et sur le projecteur en appuyant sur le bouton Menu, l'écran ne s'affiche pas correctement.

R Cliquez sur le bouton **Menu**, sélectionnez **LCD/CRT**, puis **Clone**. Si l'image écran ou une partie de celle-ci n'est pas affichée sur l'écran, c'est parce que la résolution du LCD est trop basse ou que la résolution actuelle est trop large et ne peut pas être prise en charge par le projecteur. Appuyez sur le bouton Auto Scaler (Résolution automatique) et changez la résolution en 800x600 pixels.

Q Lorsque je connecte un moniteur externe et sélectionne le moniteur, aucune image écran ne s'affiche (Mode Clone).

R Cela peut se produire lorsque la résolution actuelle ne convient pas ou que l'affichage double (Extended Mode) est sélectionné. Essayez les méthodes suivantes.

❶ Lorsque la résolution actuelle ne convient pas

Cet ordinateur prend en charge la résolution VGA 800x480 pixels. Cette résolution étant inférieure à celle du système d'exploitation, le symptôme décrit ci-dessus peut apparaître lorsque le moniteur externe ne peut pas prendre en charge cette résolution. Changez la résolution en **800x600** pixels, cliquez sur Menu, puis sélectionnez **Clone**.

❷ Lorsque d'affichage double (Extended mode) est sélectionné :

Lorsque l'affichage double est sélectionné, le Mode Clone n'est pas pris en charge. Dans ce cas, désélectionnez l'affichage double, appuyez sur le bouton Menu pour sélectionner le Mode Clone.

Q Dans la fenêtre de Propriétés d’affichage, la résolution commence à 800x600.

R Même si la résolution actuelle est 800x480 pixels, elle peut être indiquée comme étant 800x600 dans les Propriétés d’affichage. En effet, la résolution la plus basse du système d’exploitation est 800x600 et une résolution de 800x480 ne peut pas s’afficher dans la fenêtre des Propriétés d’affichage.

Q Lorsque j’appuie sur [Démarrer] j’obtiens un message disant que certains éléments sont introuvables.

R Ce message apparaît lorsque tous les éléments du menu Démarrer ne peuvent pas être affichés dans la résolution par défaut (800x480 pixels). Dans ce cas, changez la résolution d’écran en 800 x 600.

Q L’image entière ne s’affiche pas.

R Cela peut se produire lorsqu’un programme ou un jeu est conçu pour fonctionner à au moins 800x600 pixels. Dans ce cas, appuyez sur le bouton Résolution automatique et changez la résolution.

Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la résolution de l’écran change dans l’ordre suivant : 800x480 > 800x600 > 1024x600.

Q Lorsque j’appuie sur le bouton Auto Scaler (Résolution automatique), les lettres à l’écran sont floues.

R Dans les résolutions offertes par Auto Scaler, les lettres affichées peuvent être floues parce que ce ne sont pas les résolutions optimales de l’écran LCD.

Dans ce cas, appuyez à nouveau sur le bouton Auto Scaler (Résolution automatique) et changez la résolution en 800x480 pixels, qui est la résolution par défaut de l’écran LCD.

Q Les icônes de raccourci ne s'affichent pas sur l'écran même si j'appuie sur la touche de raccourci.

R Les icônes de raccourci apparaissent uniquement lorsque le programme Easy Display Manager est installé.

Q J'ai connecté un moniteur (ou un projecteur) à l'ordinateur, mais les couleurs sur le moniteur s'affichent de manière anormale.

R Vérifiez si le moniteur et l'ordinateur sont correctement connectés avec le câble de signal et reconnectez le câble si nécessaire.

Q Je souhaite passer à la résolution par défaut en mode panoramique.

R Si vous redémarrez l'ordinateur en mode panoramique, ce mode est conservé même après le redémarrage de l'ordinateur. Pour passer à la résolution par défaut en mode panoramique, appuyez sur le bouton **Résolution automatique**, puis sélectionnez **800x480**.

Si un moniteur externe est branché, déconnectez le moniteur en premier. Appuyez ensuite sur le bouton **Résolution automatique**, puis sélectionnez **800x480**.

Q L'image à l'écran tremble.

R Si vous avez sélectionné **800x600** ou **1024x600** pixels en appuyant sur le bouton **Résolution automatique**, il est possible que l'image à l'écran tremble lorsque vous visualisez certaines pages Internet ou lorsque vous jouez à des jeux en ligne. Dans ce cas, passez à la résolution par défaut (**800x480**) ou branchez et utilisez un moniteur externe.

Questions liées au réseau câblé

Q Fonction <Wake On LAN (Mise sous tension par réseau)>

R1 <Wake On LAN (Mise sous tension par réseau)> est une fonction qui sort le système du mode Veille lorsqu'un signal (comme une commande Ping ou magic packet) provient du réseau (réseau câblé).

Utilisation de la fonction <Wake On LAN (Mise sous tension par réseau)>

- ❶ Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage > Gérer les connexions réseau**.
- ❷ Cliquez avec le bouton droit sur Connexion au réseau local, puis sélectionnez Propriétés.
- ❸ Cliquez sur l'onglet **Configurer > Gestion de l'alimentation**. Sélectionnez **Autoriser ce périphérique à sortir l'ordinateur de l'état de veille**, puis cliquez sur **OK**. Redémarrez l'ordinateur.
 - Si le système sort du mode Veille sans avoir reçu aucun signal, utilisez-le après avoir désactivé la fonction <Wake On LAN (Mise sous tension par réseau)>.
 - Si vous coupez l'alimentation alors que la fonction <Wake On LAN (Mise sous tension par réseau)> est désactivée, il est possible que le voyant LAN reste allumé.
 - Le fait de connecter un réseau câblé tout en utilisant un réseau sans fil peut ne pas lancer la fonction <Wake On LAN (Mise sous tension par réseau)>. Configurez le réseau sans fil sur **Désactiver** pour utiliser la fonction <Wake On LAN (Mise sous tension par réseau)>.
- ❶ Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage > Gérer les connexions réseau**.
- ❷ Cliquez avec le bouton droit sur Connexions réseau sans fil et sélectionnez **Désactiver**.

Q Lorsque je me connecte à un réseau câblé 100 Mbit/s/1 Gbit/s et que l'ordinateur quitte le mode Veille/Veille prolongée, un message m'informant d'une connexion au réseau câblé 10 Mbit/s/100 Mbit/s s'affiche.

R Lorsque l'ordinateur quitte le mode Veille/Veille prolongée, la restauration du réseau prend environ 3 secondes.
Une fois le réseau restauré, il fonctionne à 100 Mbit/s/1 Gbit/s.

Q Configurez les options suivantes pour utiliser le réseau à sa vitesse maximale.

R Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Performances et maintenance > Système > Gestionnaire de périphériques**. Double-cliquez sur **Carte réseau > Marvell Yukon 88E8036 PCI-E Fast Ethernet Controller**, cliquez sur **Avancé**, configurez comme suit, puis cliquez sur le bouton **OK**.

- 1) BatteryModeLinkDetection : EnergyDetect+™
- 2) BatterySpeedSettings : FullSpeed

Wireless Network (WLAN) Related

Q Le périphérique réseau sans fil fonctionne correctement, mais je ne peux pas me connecter à Internet ou à un autre ordinateur.

► **Cela est dû à une configuration incorrecte ou à une erreur de configuration. Vérifiez ce qui suit :**

- R1** Si vous utilisez une connexion réseau inter-ordinateurs (Ad Hoc), vérifiez que le nom du réseau configuré (SSID) est correct.
- R2** Si vous utilisez une clé de réseau (clé de cryptage), vous devez utiliser la même clé de réseau pour un PA (point d'accès) ou un réseau inter-ordinateurs (Ad Hoc). La clé de réseau du PA est configurée dans le programme gestionnaire de PA. Pour de plus amples informations, consultez votre administrateur réseau ou votre gestionnaire de PA.
- R3** Vérifiez si le pilote de périphérique est correctement installé. Si le pilote n'est pas correctement installé, vous trouverez un point d'exclamation jaune sur l'icône de réseau en cliquant sur **Démarrer > Panneau de configuration > Système et maintenance > Gestionnaire de périphériques > Carte réseau**.

Q L'intensité du signal est excellente, mais je ne peux pas me connecter au réseau.

► **Même si l'intensité du signal est excellente, il est possible que la connexion réseau ne fonctionne pas convenablement si les propriétés TCP/IP ne sont pas correctement configurées ou si la clé de réseau (clé de cryptage) n'est pas correcte.**

- R** Vérifiez que les propriétés TCP/IP sont correctement configurées. Lors de la connexion à un PA, cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Connexions réseau** (🔌) sur la barre de tâches, puis sélectionnez **Centre Réseau et partage**. Si vous cliquez sur **Afficher l'état** à côté d'un périphérique réseau sans fil connecté, puis sur le bouton **Détails**, vous pouvez afficher les informations relatives à l'IP. Si l'IP

n'est pas affecté correctement, l'adresse IP s'affichera comme suit (par exemple 169.254.xxx.xxx).

Si votre réseau ne fournit pas le protocole DHCP, vous devez spécifier une adresse IP correcte avec l'aide de votre administrateur réseau.

Même si le réseau fournit le protocole DHCP, il est possible que le serveur n'affecte pas correctement une adresse IP au client, et la station client ne peut pas se connecter au réseau.

Q Je n'arrive pas à me connecter au PA.

► Vérifiez les paramètres de connexion de l'ordinateur

R1 Vérifiez que la fonction réseau sans fil de l'ordinateur est activée, en réalisant la procédure suivante. Activez la fonction réseau sans fil, si elle ne l'est pas.

- Sous Windows Vista, vérifiez que la connexion réseau sans fil est définie sur **Activer** dans **Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage > Gérer les connexions réseau**. Si le réseau sans fil est défini sur Ne pas utiliser, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Utiliser.
- Vérifiez si le réseau sans fil est activé.

R2 Vérifiez que la même clé de réseau (clé de cryptage) a été saisie pour le PA et l'ordinateur. La clé de réseau est une clé servant pour le cryptage des données transmises entre le PA et l'ordinateur. Il est recommandé de définir cette clé manuellement.

► Vérifiez les paramètres du PA

Pour cela, consultez le manuel d'utilisation fourni par le fabricant du PA.

R3 Vérifiez que l'environnement est adapté à l'utilisation d'un réseau sans fil. L'utilisation d'un réseau sans fil peut dépendre de l'environnement et de la distance. Les obstacles physiques, tels que les murs ou les portes, affectent la mise en place d'un réseau sans fil. Installez le PA dans un endroit dégagé, à 50 cm du mur et à l'écart de toute autre source de signal radio.

R4 Vérifiez que le PA fonctionne correctement.

- Si ce n'est pas le cas, désactivez le PA et réactivez-le au bout de quelques instants.
- Vérifiez que la dernière version du micrologiciel du PA est installée. (Contactez le fabricant du PA ou le point de vente pour plus de détails sur ce micrologiciel).

R5 Vérifiez que le PA est correctement connecté au réseau. Vérifiez que le réseau fonctionne normalement en branchant sur votre ordinateur le câble réseau auparavant connecté au PA.

R6 Vérifiez à nouveau les paramètres de la clé de réseau (clé de cryptage). Si vous avez sélectionné la fonction de conversion de code automatique (fonction de codage) et que la communication des données ne fonctionne pas, même avec une connexion sans fil normale, il est recommandé de saisir manuellement la clé de réseau (clé de cryptage).

R7 Vérifiez les paramètres du PA comme suit. (Les paramètres suivants sont recommandés pour un environnement standard et peuvent donc varier en fonction de chaque environnement sans fil spécifique).

- Lorsque plusieurs PA sont présents simultanément, vérifiez les paramètres du canal de chaque PA. Lorsque plusieurs PA utilisent des canaux proches, des interférences peuvent se produire entre les différentes ondes électroniques. Utilisez des canaux plus éloignés les uns des autres pour les différents PA (par exemple, Canal 1, Canal 5, Canal 9, Canal 13)
- Lorsque l'option SSID (Service Set ID) d'un PA est définie sur « Masqué », vous ne pouvez pas rechercher ce PA sur l'ordinateur. Nous vous recommandons de désactiver l'option « Masqué » pour un PA. Le SSID est un nom permettant de distinguer un réseau sans fil d'un autre.
- Il est recommandé d'utiliser un préambule long. Le préambule est un signal servant à la synchronisation de la transmission des données. Un préambule court peut être pris en charge par certains types de PA, mais peut cependant entraîner des problèmes de compatibilité.
- Il est recommandé d'utiliser une adresse IP statique.
- La sélection statique des canaux étant plus fiable que la sélection automatique, il est recommandé d'utiliser un canal statique.

Q Lors de la connexion à un réseau inter-ordinateurs (Ad Hoc), je ne peux pas me connecter à un autre ordinateur sur le même réseau inter-ordinateurs.

- R1** Vérifiez que les paramètres de sécurité et le nom du réseau inter-ordinateurs (Ad Hoc) sont corrects.
- R2** Vérifiez les propriétés TCP/IP des ordinateurs à connecter au réseau inter-ordinateurs (Ad Hoc). Tous les ordinateurs connectés via un réseau inter-ordinateurs (Ad Hoc) doivent être configurés de manière à ce que leurs adresses IP se situent dans la même plage de sous-réseau.
- Si les paramètres TCP/IP sont configurés sur le protocole DHCP, l'adresse est automatiquement définie sur une adresse comprise dans la plage de sous-réseau IP. Cette opération prend entre deux et trois minutes.
 - Si l'adresse IP est configurée sur une adresse IP statique dans les propriétés TCP/IP, sélectionnez Utiliser l'adresse IP suivante dans les propriétés TCP/IP de l'adaptateur sans fil, configurez une adresse IP entre 10.0.0.1 et 10.0.0.254, ainsi qu'un masque de sous-réseau de 255.255.255.0, et réessayez.
 - Il est recommandé d'utiliser une adresse IP fixe pour les réseaux de petite taille.
 - Si vous utilisez une adresse IP DHCP, il est possible que le démarrage du système soit plus long.

Q Lorsque j'utilise un réseau interordinateur (Ad Hoc), il m'arrive parfois de ne pas pouvoir trouver le point d'accès.

- R** Cela peut survenir occasionnellement lorsque vous utilisez une connexion réseau poste à poste (Ad hoc). Même si vous n'êtes pas en mesure de retrouver certains points d'accès, le réseau poste à poste (Ad hoc) fonctionne correctement. Cliquez sur Actualiser pour voir les derniers résultats.

Q Le réseau ne fonctionne pas correctement lorsque les connexions de réseau sans fil et câblé sont configurées simultanément avec la même adresse IP.

R Vous ne pouvez pas utiliser la même adresse IP simultanément pour des réseaux sans fil et câblé. Pour utiliser à tour de rôle l'adresse IP pour ces deux types de connexion réseau, vous devez désactiver le périphérique réseau à ne pas utiliser, dans le Panneau de configuration.

Q Le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement lorsqu'un périphérique est utilisé sur une fréquence adjacente à proximité du produit.

R1 Il est possible qu'une interférence de canal se produise lorsqu'un émetteur-récepteur vidéo sans fil ou un micro-ondes est utilisé. Si vous êtes confronté à des interférences de canal provenant d'un autre appareil, nous vous recommandons de changer de canal pour vous connecter au PA. Pour plus d'informations sur les paramètres du PA, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni par le fabricant du PA.

R2 Comme le module IEEE802.11g fonctionne en mode hybride lorsque le module IEEE802.11b est actif, le débit des données est susceptible d'être ralenti.

Q Une fois programme d'installation de LAN sans fil installé, le "protocole AEGIS (IEEE 802.1x) v2.2.1.0" apparaît dans la fenêtre [Propriétés de connexion de zone locale].

R Le protocole AEGIS est un protocole d'authentification de sécurité mis en place automatiquement à l'installation du programme d'installation de LAN sans fil et qui n'affecte pas le fonctionnement d'autres programmes.

Q Je souhaite utiliser la fonction d'économie d'énergie du LAN sans fil pour augmenter la durée de vie de la batterie.

R Vous pouvez configurer cela dans le Gestionnaire de batterie Samsung. Exécutez le Gestionnaire de batterie Samsung et sélectionnez **Options > Wireless LAN Power Saving (Economie d'énergie LAN sans fil) > On (Activé)** dans le menu. Cependant, ce réglage peut affecter les performances du LAN sans fil. En outre, la connexion LAN sans fil peut être coupée pendant cette configuration.

Questions liées aux jeux et aux programmes

Il est possible que Windows Vista n'exécute pas correctement certaines fonctions lors de l'exécution de certaines applications, des jeux en particulier, ou entraîne un problème en raison de l'incompatibilité d'un pilote de périphérique. Pour les derniers pilotes de périphérique et résolutions de bogues, reportez-vous au site Web de la société.

Q Un jeu 3D ne fonctionne pas ou certaines fonctions ne marchent pas.

R Modifiez les paramètres graphiques du jeu sur '2D' ou sur 'Software Render (Convertisseur logiciel)', puis relancez le programme.

Q Pendant un jeu, le fait d'appuyer sur le bouton Menu ou sur l'option LCD/CRT ne donne aucun résultat ou l'écran ne s'affiche pas correctement.

R Certains jeux et programmes 3D peuvent changer les commandes du périphérique d'affichage.

Par conséquent, si vous appuyez sur le bouton Menu ou cliquez sur l'option LCD/CRT, il se peut que le programme se termine ou affiche un écran anormal.

Appuyez sur le bouton Menu et cliquez sur l'option LCD/CRT avant de lancer un programme ; ne le faites pas pendant l'exécution du programme.

Q La vitesse de fonctionnement du jeu est insuffisante ou trop élevée.

- R** Modifiez le réglage de l'option de gestion d'alimentation de façon qu'il soit 'Toujours actif'.

Q Une partie de l'image du jeu n'est pas affichée ou apparaît en noir.

- R** Ceci peut se produire lors de l'exécution d'un jeu conçu pour DirectX 8.1, comme NHL 2003, MVP Baseball 2003, etc.

Q L'image n'est pas affichée correctement pour certains jeux.

- R** Certains jeux tels que « Harry Potter et la Pierre Philosophale », « Harry Potter et la Chambre des Secrets », etc. peuvent ne pas afficher l'image correctement lorsque la résolution d'écran est réglée sur 1024 x 768 et la couleur sur 32 bits. Pour ces jeux, réglez la résolution d'écran sur 1024 x 768 et la qualité de couleur sur 16 bits.

Q Le jeu ne s'affiche pas correctement sur l'écran.

- R** Pour les jeux en 3D, les données de texture pour le périphérique d'affichage sont enregistrées sur la mémoire système.

Si la mémoire système est insuffisante, les données sont enregistrées sur le disque dur et transmises à la mémoire au besoin. Cette opération peut stopper temporairement l'affichage de l'image à l'écran.

Dans ce cas, réduisez la résolution du jeu ou les réglages de l'écran.

Q Si j'exécute un programme, un message d'erreur apparaît ou le programme ne se lance pas.

R Cela peut se produire lorsque le programme ne prend pas en charge la résolution 800x480 pixels.

L'erreur est due au fait que le programme est conçu pour une résolution minimale de 800x600 pixels et n'admet pas une résolution inférieure.

Dans ce cas, changez la résolution d'écran en 800x600 pixels ou appuyez sur le bouton Auto Scaler (Résolution automatique) pour changer la résolution.

Autres

Q Aucune fonction ne réagit.

- R1** Cela peut se produire lorsque l'ordinateur est suspendu (état HOLD). Lorsque vous appuyez sur un bouton ou passez en état HOLD (Suspendu), le **voyant de charge** clignote pendant quelques instants. Faites glisser le commutateur HOLD vers le bas et réessayez.
- R2** Si l'ordinateur opère sur batterie, vérifiez l'état de charge de la batterie.

Q Le [commutateur Marche/arrêt] et le commutateur [AV Now] ne fonctionnent pas.

- R1** Cela peut se produire lorsque l'ordinateur est suspendu (état HOLD). Lorsque vous appuyez sur un bouton ou passez en état HOLD (Suspendu), le **voyant de charge** clignote pendant quelques instants. Faites glisser le commutateur HOLD vers le bas et réessayez.
- R2** Pour utiliser le commutateur, vous devez le faire glisser et le maintenir pendant plus de 0,1 seconde. Faites glisser le commutateur et maintenez-le dans cette position pendant plus de 0,1 seconde avant de le relâcher.
- R3** Si l'ordinateur opère sur batterie, vérifiez l'état de charge de la batterie.

Q J'ai masqué la barre des tâches et je n'arrive pas à l'afficher de nouveau.

- R** Si la barre des tâches est masquée par l'écran, vous ne pouvez pas l'afficher avec le stylet.
- Vous devez appuyer sur le bouton **Menu** pour réafficher la barre des tâches.

Q Une capacité mémoire de 4 Go n'est pas reconnue par Windows.

- R** Windows Vista ne peut pas afficher plus de 4 Go de mémoire en raison de problèmes de licence et de compatibilité de pilote.

Bien que la capacité de mémoire affichée dans les informations système soit de 3 Go, une mémoire de 4 Go est reconnue par le système et peut être utilisée normalement.

Q La fenêtre Contrôle utilisateur s'affiche lors de l'installation ou de l'exécution d'un programme dans Windows Vista.

- R** Dans ce cas, cliquez sur **Autoriser** (ou **OK**) pour installer ou exécuter le programme. Toutefois, si vous ne disposez pas d'un compte d'administrateur, vous devez entrer le mot de passe administrateur dans la fenêtre Contrôle utilisateur et cliquer sur **Autoriser** (ou **OK**). Si aucun mot de passe administrateur n'est défini, vous pouvez cliquer sur **Autoriser** (ou **OK**) sans entrer de mot de passe.

Q Comment installer le programme ?

- R** Vous pouvez acheter en supplément et installer les périphériques suivants pour UMPC. (Reportez-vous à la section relative à l'**installation des programmes** du Guide de mise en route.)
- **Lecteur de DVD USB externe conçu pour UMPC ou lecteur de DVD USB externe compatible**
 - **Disque dur USB externe**
 - **Câble de données USB**
 - **Câble LAN** (câble direct ou croisé), etc. : L'utilisation d'un câble direct étant identique à celle d'un câble croisé, reportez-vous au Guide de mise en route.

Q J'ai éteint l'écran LCD avec un clavier USB portable, mais je ne parviens pas à l'allumer de nouveau.

R Lorsque vous utilisez un **clavier USB portable conçu pour UMPC**, vendu séparément, si vous avez désactivé le **rétroéclairage** (écran éteint) en appuyant sur les touches <Fn>+<F5>, appuyez à nouveau sur les touches <Fn>+<F5> du clavier pour réactiver le **rétroéclairage** (écran allumé).

Q Je souhaite remplacer le capuchon d'ergot de pointage d'un clavier USB portable.

R Un clavier USB portable dispose d'un ergot de pointage pouvant être utilisé à la place de la souris. Etant donné qu'un capuchon d'ergot de pointage supplémentaire est fourni lorsque vous achetez un clavier USB, vous pouvez enlever le capuchon et en insérer un nouveau, si nécessaire.

Q Sur un écran pivoté, je souhaite déplacer le pointeur pour qu'il suive le mouvement réel du périphérique d'entrée tel qu'un stylet ou une souris.

R A l'aide du bouton Fonction de la souris, vous pouvez déplacer le pointeur sur l'écran pivoté pour qu'il suive le mouvement réel.

(par ex. Si vous déplacez le joystick vers le haut de son emplacement par défaut, le pointeur se déplace vers le haut dans un écran pivoté. La direction par défaut signifie la direction du joystick avant le pivotement de l'écran.)

Lorsque vous utilisez la fonction de rotation (pivotement), utilisez le stylet ou une souris USB externe.



Le bouton Fonction de la souris fait référence à une fonction qui déplace le pointeur à l'aide d'un joystick tout en maintenant le bouton Menu enfoncé. (Reportez-vous à la section relative à l'**utilisation des boutons** du Guide de mise en route.)

Q La fonction de rotation ne fonctionne pas.

R Lancez le fichier **Setup.exe** dans le dossier **C:\Program Files\samsung\Graphics Driver**. Si vous avez réinstallé Windows, réinstallez le pilote graphique à l'aide du **média logiciel système** fourni avec l'ordinateur.

A propos du logiciel Intel Media Sharing

(uniquement pour certains modèles)

Le logiciel Intel Media Sharing permet aux utilisateurs d'accéder, de téléverser et de lire toutes sortes de fichiers média (musique, vidéo, images, etc.) dans leur environnement réseau.

Le logiciel Intel Media Sharing fonctionne uniquement sur les ordinateurs Intel Centrino Mobile sur lesquels le processeur Intel est installé. Vous pouvez atteindre des performances optimales en utilisant ce logiciel avec le système Intel Viiv.



- Pour obtenir des informations détaillées sur le système Intel Viiv, rendez-vous sur le site Web d'Intel : <http://www.intel.com>
- Cette fonction n'est prise en charge que par certains modèles.

Exécution du logiciel Intel Media Sharing

Si vous exécutez le logiciel Intel Media Sharing pour la première fois, le message Select a server (Sélectionner un serveur) apparaît.

Si vous ne disposez pas d'un serveur de partage multimédia ou d'un système Viiv à la maison, sélectionnez Offline (Hors connexion). Dans le cas contraire, configurez les paramètres conformément aux instructions de l'assistant d'installation. Pour obtenir des informations détaillées sur le logiciel Intel Media Sharing, reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel Intel Media Sharing.

Caractéristiques techniques du produit

Les caractéristiques du système peuvent varier d'un modèle à l'autre. Pour obtenir les caractéristiques détaillées du système, reportez-vous au catalogue du produit.

Processeur*	Intel Celeron M ULV Processor / Intel Pentium M ULV Processor
Mémoire cache*	2MB/512KB L2 Cache
Mémoire principale*	256MB ~ Max 1GB, Memory type : DDR2 SODIMM
Chipset principal*	Intel 915GMS / 400 MHz FSB Support, Intel ICH6-M
Disque dur*	1.8" HDD, 20 ~ 60GB
Carte graphique*	Intel 915GMA 900 Graphics
Chipset audio	AD1986 (2CH)
Réseau*	Wired LAN: Marvell Yukon 88E8036 PCI-E Fast Ethernet Controller Wireless LAN: 802.11BG Bluetooth 2.0+EDR
Logement pour carte CF	Type et compatibilité
Ports*	USB 2.0 x 2, port Video (Monitor) Out, prise casque, port LAN câblé, prise d'entrée CC, port d'alimentation du lecteur DVD externe
Dimensions	227.5(L) x 138(P) x 24~25.7(H) mm
Ecran LCD	7" WVGA (800x480)
Poids*	779g (sans Bluetooth)
Batterie*	Système de batterie intelligent Lithium-Ion : 3 Cellules or 6 Cellules
Environnement d'utilisation	Température (stockage) : -5 ~ 40°C (fonctionnement) : 10 ~ 32° C Humidité (stockage) : 5 % ~ 90 % (fonctionnement) : 20% ~ 80%
Tension de fonctionnement	100 - 240VAC
Fréquence	50 / 60Hz
Puissance de sortie*	60/90W
Tension de sortie	19VDC



- La marque (*) représente les composants en option. Il est possible que les composants en option ne soient pas fournis ou que d'autres composants soient fournis en fonction du modèle d'ordinateur.
- Les caractéristiques du système sont soumises à modification sans préavis.

Caractéristiques du réseau sans fil (carte 802.11BG)

Adaptateur réseau sans fil Atheros AR5006EX

■ **Nom de l'équipement enregistré :** Périphérique spécial sans fil à faible puissance pour des systèmes de communication de données sans fil.

Elément		Caractéristiques détaillées
Caractéristiques physiques	Dimensions	30.0 X 50.95 mm (largeur X hauteur)
	Température et taux d'humidité de fonctionnement	Identiques à celles de l'exploitation du système Température : entre 0 °C et 70 °C, humidité : moins de 85 %
Caractéristiques d'alimentation	Mode Veille	726mW
	Mode Réception	1.353W
	Mode Transmission	2.046W
	Alimentation	3.3V
Caractéristiques du réseauSpécifications	Compatibilité	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
	Système d'exploitation	Microsoft Windows XP/Vista
	Media Access Protocol (MAC)	CSMA/CA (Collision Avoidance) with CSMA/CA (évitement de collision) avec reconnaissance (ACK)
	Sécurité	Prise en charge WEP (Wired Equivalent Privacy) 64 bits/128 bits WPA*

* Ce périphérique prend en charge les caractéristiques de sécurité des réseaux sans fil WPA (Wi-Fi Protected Access) pour le Wi-Fi.

Pour se connecter à un réseau sans fil WPA, vous devez configurer les paramètres conformément à l'environnement de la connexion réseau. Pour obtenir des informations de configuration détaillées, consultez votre administrateur réseau.

■ **Caractéristiques radio**

L'interface réseau sans fil est conçue pour la fréquence 2,4 GHz dans la bande ISM sans licence.

Bande RF	2.4GHz
Canaux pris en charge	Channels allowed per country.
Périphérique	Transceiver
Alimentation de sortie standard	MAX 10 mW
Profil de modulation	11b mode : DSSS, CCK
	11g mode : OFDM
Débit de données (Mbit/s)*	11b mode : 11, 5.5, 2, 1
	11g mode** : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6
Type d'antenne	Built-in Antenna

* Il est possible que le débit de données diffère du débit de transmission des données réel.

** Le mode 11g est uniquement pris en charge lorsque le périphérique est connecté à un périphérique IEEE 802.11g. (par ex. un point d'accès prenant en charge IEEE 802.11g)

Marques commerciales

Samsung est une marque déposée de Samsung Co., Ltd.

SENS est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd.

Intel, Pentium/Celeron sont des marques déposées de Intel Corporation.

Microsoft, MS-DOS et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

“Memory Stick” et  sont des marques déposées de Sony Corporation.

Tous les autres noms de produit ou de société mentionnés dans le présent document sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Certification Macrovision

Ce produit est protégé par une technologie de protection du copyright, conformément aux brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle détenus par la société Macrovision Corporation et d'autres détenteurs des droits de propriété. Toute utilisation de cette technologie protégée doit être préalablement autorisée par Macrovision Corporation. Cette technologie est destinée à un usage privé sauf autorisation contraire de Macrovision Corporation. Il est interdit de démonter et de désassembler le produit.

A propos de la norme de représentation de la capacité du produit

A propos de la norme de représentation de la capacité du produit La capacité du dispositif de stockage (DD, SSD) du fabricant est calculée en considérant que 1 Ko = 1 000 octets.

Le système d'exploitation (Windows) calcule toutefois la capacité du dispositif de stockage en considérant que 1 Ko = 1 024 octets, ce qui implique que la représentation de la capacité du disque dur dans Windows est inférieure à la capacité réelle. Par exemple, pour un disque dur de 80 Go, Windows représente la capacité comme étant de 74,5 Go.

La représentation de la capacité dans Windows peut même s'avérer plus petite encore car certains programmes comme Recovery Solution (solution de récupération) peuvent être hébergés dans une zone cachée du disque dur.

Glossaire

Le glossaire liste les termes utilisés dans ce manuel d'utilisation. Pour d'autres termes, faites une recherche dans l'aide de Windows.

Sauvegarde

Moyen d'enregistrer les données actuelles, pour les restaurer plus tard si nécessaire. Une sauvegarde est le moyen de restaurer des données informatiques lorsque les données ou l'ordinateur sont endommagés.

Client

Se rapporte à un ordinateur qui utilise les ressources partagées d'un réseau fournies par un serveur.

DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

La DRAM est un type de mémoire dont les cellules se composent d'un condensateur et d'un transistor fabriqués à bas coût. La SDRAM est un type de mémoire dont les performances ont été améliorées par la synchronisation de l'horloge avec l'horloge externe du processeur. La DDR SDRAM est un type de mémoire dont les performances ont été améliorées en doublant la vitesse de fonctionnement de la SDRAM. Son utilisation est aujourd'hui largement répandue. Cet ordinateur utilise une mémoire de type DDR SDRAM.

Gestionnaire de périphériques

Outil administratif utilisé pour la gestion des périphériques informatiques. Vous pouvez ajouter ou supprimer des pilotes de périphérique ou mettre à jour un pilote de périphérique à l'aide du Gestionnaire de périphériques.

Direct X

Interface d'application développée pour permettre aux programmes d'application Windows d'accéder aux périphériques à très grande vitesse. La vitesse de fonctionnement des cartes graphiques, cartes mémoire et cartes son devant être très rapide pour offrir une qualité vidéo et audio supérieure, Direct X permet une interaction et un contrôle plus rapide entre les applications et les périphériques. En utilisant Direct X, les performances multimédia de Windows sont considérablement améliorées.

Pilote

Logiciel qui interagit entre le matériel et le système d'exploitation. Un système d'exploitation connaît les informations relatives au matériel et le contrôle. En général, un pilote est fourni avec le périphérique correspondant.

DVD (Digital Versatile Disk)

Le DVD a été développé pour remplacer le CD (Compact Disk). Bien que la forme et la taille du disque du DVD soient identiques à celles d'un CD, la capacité d'un DVD est d'au moins 4,7 Go, tandis que celle d'un CD est de 600 Mo. La vidéo DVD est numérique, à la différence de la vidéo (analogique) VHS, et prend en charge la compression MPEG2 et le son numérique. Pour lire un DVD, un lecteur de DVD est requis.

Pare-feu

Système de sécurité utilisé pour protéger un réseau interne ou un Intranet des réseaux externes

grâce à une procédure d'authentification.

Mode Veille prolongée

Mode d'alimentation qui enregistre toutes les données de la mémoire sur le disque dur et éteint le processeur et le disque dur. Lorsque vous annulez le mode Veille prolongée, tous les programmes d'application qui fonctionnaient sont restaurés à l'état dans lequel ils se trouvaient avant la mise en veille.

Icône

Se rapporte à la petite image qui représente un fichier dont les utilisateurs peuvent se servir.

LAN (Local Area Network, réseau local)

Réseau de communication connectant les ordinateurs, les imprimantes et les autres périphériques au sein d'un réseau local (dans un immeuble par exemple). Un LAN

permet à tous les périphériques connectés d'interagir avec d'autres périphériques sur le réseau. Le LAN actuel utilise la méthode MAC (Media Access Control) Ethernet développée au début des années 1980. Pour se connecter à un Ethernet, une carte réseau appelée carte LAN, carte Ethernet ou carte d'interface réseau est requise. Pour échanger des données entre ordinateurs, un protocole est requis en plus du matériel. Windows Vista utilise TCP/IP comme protocole par défaut.

Ecran LCD (Liquid Crystal Display, affichage à cristaux liquides)

Il existe des types d'écran LCD à matrice passive et à matrice active. Cet ordinateur utilise un écran LCD de type matrice active, appelé écran TFT. Un écran LCD se composant de transistors qui remplacent le tube cathodique (comme sur les écrans CRT), sa taille peut être réduite. En outre, il ne clignote pas ; l'oeil se fatigue ainsi moins.

Réseau

Groupe d'ordinateurs et de périphériques, tels que des imprimantes et des scanners, connectés par une liaison de communication. Un réseau peut être petit ou grand, il peut être connecté en permanence grâce à des câbles ou temporairement grâce à des lignes téléphoniques ou des liaisons sans fil. Le réseau le plus important est Internet, un réseau mondial.

Zone de notification

Se rapporte à la zone à droite de la barre de tâches incluant les icônes des programmes telles que le contrôle du volume, les options d'alimentation et l'heure.

Modes de gestion de l'alimentation

Se rapporte à un groupe d'options de gestion de l'alimentation pré-déterminé. Par exemple, vous pouvez configurer la durée avant qu'un ordinateur ne passe en mode Veille ou avant que le moniteur ou le disque dur ne s'éteigne. Les paramètres sont sauvegardés comme un mode de gestion de l'alimentation.

Lancement rapide

Se rapporte à une barre d'outils qui peut être configurée afin que vous puissiez lancer un programme tel qu'Internet Explorer ou afficher le bureau Windows en un clic. Vous pouvez ajouter une icône dans la zone de lancement rapide de la barre de tâches et lancer un programme fréquemment utilisé en cliquant sur cette icône.

Serveur

En général, un serveur se rapporte à un ordinateur qui fournit des ressources partagées pour les utilisateurs du réseau.

Partage

Se rapporte à la configuration d'une ressource d'un ordinateur telle qu'un dossier ou une imprimante, afin que d'autres utilisateurs puissent également l'utiliser.

Dossier partagé

Dossier qui peut être utilisé par d'autres utilisateurs sur le réseau.

Administrateur réseau

Utilisateur qui planifie, configure et gère les opérations du réseau. Parfois, un administrateur réseau est appelé administrateur du système.

Mode Veille

Mode d'alimentation qui permet aux ordinateurs de consommer moins d'énergie lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Lorsqu'un ordinateur est en mode Veille, les données sur la mémoire de l'ordinateur ne sont pas sauvegardées sur le disque dur. Si le courant est coupé, les données de la mémoire seront perdues.

Fichier système

Les fichiers système sont des fichiers qui sont lus et utilisés par le système d'exploitation Windows. En général, les fichiers système ne doivent pas être supprimés ou déplacés.

USB (Universal Serial Bus)

Se rapporte à une norme d'interface série développée pour remplacer les normes d'interface classiques telles que Serial et PS/2. Alors que USB 1.1 prend en charge 12 Mbit/s (12 millions de bits par seconde), USB 2.0 prend en charge un débit de données qui est 40 fois plus rapide (480 Mbit/s) que celui de USB 1.1. Le débit de données de USB 2.0 est équivalent à celui de IEEE1394. Par conséquent, USB 2.0 est utilisé pour les périphériques A/V pris en charge par IEEE 1394, pour un second disque dur et pour un graveur de CD, qui nécessitent un débit de données élevé.

Windows

Nom d'un système d'exploitation développé par Microsoft Corporation. Windows Vista est installé sur cet ordinateur.

Windows Media Player

Programme multimédia inclus avec Windows. A l'aide de ce programme, vous pouvez lire un fichier média, créer un CD audio, écouter une diffusion radio, rechercher et gérer des fichiers multimédia, copier des fichiers sur un périphérique portable, etc.

A

Aide	72
AVStation Now	135

B

Batterie	149
BIOS	140
Bluetooth	107
Bouton	55
Bureau / Changement	74

C

Caractéristiques techniques du produit	202
Charge	150
Charge de la batterie restante	150
Comptes d'utilisateurs /	
Changer d'utilisateur	86
Connexion / Moniteur de sortie	64
Connexion à un PA / PA	100
Connexions	Guide de mise en route
Consignes de sécurité	8
Contrôle du volume	68
CyberLink PowerDVD	117

D

Diagnostic du statut du réseau	106
Diaporama	132

E

Etalonnage de la batterie	154
---------------------------	-----

G

Graveur	69
---------	----

I

Indicateurs d'état	38
--------------------	----

L

Lecture de musique	127
Lecture vidéo	124
Logement pour carte CF	62

M

Mot de passe	145
Multimédia	115

P

Panneau de configuration	84
Play AVStation	121
Priorité au démarrage	148
Programme	114

R

Réglage du volume	68
Réseau	96
Réseau câblé	97
Réseau sans fil	100
Résolution / Couleur	88

S

Saisie de texte	49
Samsung Update Plus	119
Stylet	46

W

Windows Vista	70
---------------	----

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

[U.S.A. / U.K. / AUSTRALIA / HONG KONG / MALAYSIA / SINGAPORE] Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding a Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Customer Care Center	TEL	Web Site
U.S.A.	1 800 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
U.K.	0870-726-7864	www.samsung.com/uk
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sg

[FRANCE] Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Customer Care Center	TEL	Web Site
FRANCE	0825 08 3260	www.samsung.com/fr

[GERMANY] Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Customer Care Center	TEL	Web Site
GERMANY	01805 121213	www.samsung.de
0,14 EUR/Min aus dem Festnetz der T-Com		

[SPAIN] Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Customer Care Center	TEL	Web Site
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es

[ITALY] Contatta SAMSUNG

Se hai commenti o richieste sui prodotti Samsung contatta il nostro Servizio Clienti.

Customer Care Center	TEL	Web Site
ITALY	199 153 153	www.samsung.com/it/

[RUSSIA / UKRAINE] Свяжитесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Customer Care Center	TEL	Web Site
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur

[CHINA] 三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心

Customer Care Center	TEL	Web Site
CHINA	800-810-5858 / (010) 64751880	www.samsung.com.cn

[THILAND] ติดต่อชมขงเว็บไซต์

ติดต่อชมขงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชมขง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

Customer Care Center	TEL	Web Site
THAILAND	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com/th